

Notice d'installation et de maintenance



ecoCOMPACT

VCC ../4

BE (fr), FR

Éditeur/constructeur

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Sommaire

| | | | | |
|---|-----|--|---|----|
| Sommaire | 7.6 | Redémarrage du guide d'installation | 22 | |
| 1 Sécurité..... | 7.7 | Activation de la configuration et du menu de diagnostic..... | 22 | |
| 1.1 Mises en garde relatives aux opérations | 4 | 7.8 | Exécution de la vérification de famille de gaz..... | 22 |
| 1.2 Utilisation conforme | 4 | 7.9 | Utilisation des programmes de contrôle | 23 |
| 1.3 Consignes générales de sécurité | 4 | 7.10 | Contrôle et traitement de l'eau de chauffage/de l'eau de remplissage et d'appoint | 24 |
| 1.4 Prescriptions (directives, lois, normes)..... | 7 | 7.11 | Visualisation de la pression de remplissage..... | 25 |
| 2 Remarques relatives à la documentation..... | 8 | 7.12 | Prévention des risques de manque de pression d'eau | 25 |
| 2.1 Respect des documents complémentaires applicables..... | 8 | 7.13 | Remplissage et purge de l'installation de chauffage | 25 |
| 2.2 Conservation des documents | 8 | 7.14 | Remplissage et purge du circuit d'eau chaude sanitaire | 26 |
| 2.3 Validité de la notice..... | 8 | 7.15 | Contrôle et ajustement des réglages gaz | 26 |
| 3 Description du produit..... | 8 | 7.16 | Contrôle d'étanchéité..... | 28 |
| 3.1 Numéro de série | 8 | 8 | Adaptation en fonction de l'installation de chauffage..... | 28 |
| 3.2 Indications sur la plaque signalétique..... | 8 | 8.1 | Activation des codes de diagnostic | 28 |
| 3.3 Marquage CE..... | 8 | 8.2 | Réglage de la puissance maximum de chauffage | 28 |
| 3.4 Éléments fonctionnels..... | 9 | 8.3 | Réglage du temps de postfonctionnement et du mode de fonctionnement de la pompe | 29 |
| 3.5 Éléments fonctionnels..... | 9 | 8.4 | Réglage de la température de départ maximale | 29 |
| 4 Montage | 10 | 8.5 | Réglage de la régulation en fonction de la température de retour | 29 |
| 4.1 Déballage de l'appareil | 10 | 8.6 | Temps de coupure du brûleur | 29 |
| 4.2 Contrôle du contenu de la livraison | 10 | 8.7 | Réglage de l'intervalle de maintenance..... | 29 |
| 4.3 Dimensions de l'appareil..... | 10 | 8.8 | Réglage de la puissance de la pompe | 30 |
| 4.4 Distances minimales..... | 11 | 8.9 | Réglage de la température d'eau chaude..... | 31 |
| 4.5 Distances par rapport à des composants inflammables..... | 11 | 8.10 | Adoucissement de l'eau | 31 |
| 4.6 Dimensions de l'appareil pour le transport | 11 | 8.11 | Remise du produit à l'utilisateur | 31 |
| 4.7 Transport de l'appareil | 11 | 9 | Inspection et maintenance..... | 32 |
| 4.8 Emplacement de l'appareil | 12 | 9.1 | Respect des intervalles d'inspection et de maintenance | 32 |
| 4.9 Mise à niveau du produit | 13 | 9.2 | Approvisionnement en pièces de rechange | 32 |
| 4.10 Démontage/montage de l'habillage avant | 13 | 9.3 | Utilisation du menu des fonctions | 32 |
| 4.11 Démontage/montage de l'habillage latéral | 13 | 9.4 | Exécution d'un autotest électronique | 32 |
| 4.12 Déplacement du boîtier électronique en position basse ou haute | 13 | 9.5 | Démontage du module compact thermique | 32 |
| 4.13 Démontage/montage de la façade de la chambre de combustion | 14 | 9.6 | Nettoyage de l'échangeur de chaleur | 33 |
| 5 Installation..... | 14 | 9.7 | Contrôle du brûleur | 34 |
| 5.1 Remarques relatives au fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié..... | 14 | 9.8 | Nettoyage du siphon de condensats | 34 |
| 5.2 Vérification du compteur à gaz | 14 | 9.9 | Montage du module compact thermique | 34 |
| 5.3 Raccordement gaz et hydraulique | 14 | 9.10 | Vidange | 34 |
| 5.4 Raccordement de la conduite d'évacuation des condensats..... | 15 | 9.11 | Contrôle de la pression initiale du vase d'expansion | 35 |
| 5.5 Installation du système ventouse | 16 | 9.12 | Vérification de l'anode de protection en magnésium | 35 |
| 5.6 Installation électrique | 16 | 9.13 | Nettoyage du ballon d'eau chaude | 36 |
| 6 Utilisation | 19 | 9.14 | Nettoyage du filtre chauffage | 36 |
| 6.1 Concept de commande de l'appareil | 19 | 9.15 | Inspection et maintenance | 36 |
| 6.2 Moniteur système (codes d'état) | 19 | 10 | Dépannage | 36 |
| 6.3 Programmes tests..... | 20 | 10.1 | Prise de contact avec un partenaire SAV | 36 |
| 7 Mise en service | 20 | 10.2 | Activation des messages de service | 36 |
| 7.1 Outilage SAV | 20 | 10.3 | Visualisation des codes d'erreur..... | 37 |

Sommaire

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 10.4 | Interrogation du journal des défauts | 37 |
| 10.5 | Réinitialisation du journal des défauts | 37 |
| 10.6 | Exécution du diagnostic..... | 37 |
| 10.7 | Utilisation des programmes de contrôle | 37 |
| 10.8 | Réinitialisation des paramètres (rétablissement des réglages d'usine)..... | 37 |
| 10.9 | Opérations préalables à la réparation | 37 |
| 10.10 | Remplacement de composants défectueux | 37 |
| 10.11 | Finalisation de la réparation | 42 |
| 11 | Mise hors service..... | 42 |
| 11.1 | Mise hors service de l'appareil | 42 |
| 12 | Recyclage et mise au rebut | 42 |
| 13 | Service après-vente..... | 42 |
| 13.1 | Service après-vente..... | 42 |
| Annexe | | 43 |
| A | Structure des menus de l'accès technicien | |
| | – vue d'ensemble | 43 |
| B | Codes diagnostic– vue d'ensemble | 44 |
| C | Travaux d'inspection et de maintenance – | |
| | vue d'ensemble..... | 48 |
| D | Codes d'état – vue d'ensemble | 49 |
| E | Codes d'erreur – vue d'ensemble | 50 |
| F | Schéma électrique | 53 |
| G | Valeurs de réglage gaz d'usine | 54 |
| H | Caractéristiques techniques | 54 |
| I | Caractéristiques techniques | 56 |
| J | Déclaration de conformité A.R. 08/01/2004 - | |
| | BE..... | 60 |
| J.1 | Déclaration de conformité A.R. 08/01/2004- | |
| | BE | 60 |
| Index | | 61 |

1 Sécurité



1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit est un générateur de chaleur spécialement conçu pour les installations de chauffage fonctionnant en circuit fermé et la production d'eau chaude sanitaire.

Les produits figurant dans cette notice ne doivent être installés et utilisés qu'avec les accessoires mentionnés dans les documents complémentaires applicables concernant le conduit du système ventouse, suivant le type d'appareil.

L'utilisation du produit dans des véhicules, par exemple mobil-home ou caravane, est considérée comme non conforme. Ne sont pas considérées comme des véhicules les unités installées à demeure (installation fixe dans un endroit donné).

L'utilisation conforme suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi

que des autres composants de l'installation

- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
 - Démontage
 - Installation
 - Mise en service
 - Inspection et maintenance
 - Réparation
 - Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.3.2 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

Avant d'intervenir sur le produit :

- Mettez le produit hors tension en coupant toutes les sources d'alimentation électrique sur tous les pôles (séparateur électrique avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm, par ex. fusible ou disjoncteur de protection).



- ▶ Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- ▶ Attendez au moins 3 min, pour que les condensateurs se déchargent.
- ▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.

1.3.3 Danger de mort en cas de fuite de gaz

En cas d'odeur de gaz dans les bâtiments :

- ▶ Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
- ▶ Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▶ Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes).
- ▶ Ne fumez pas.
- ▶ N'utilisez surtout pas d'interrupteur électrique, fiche de secteur, sonnette, téléphone ou autre interphone dans le bâtiment.
- ▶ Fermez le dispositif d'arrêt du compteur à gaz ou le dispositif de coupure principal.
- ▶ Si possible, fermez le robinet d'arrêt du gaz du produit.
- ▶ Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à leur porte.
- ▶ Quittez immédiatement le bâtiment et veillez à ce que personne n'y pénètre.
- ▶ Prévenez la police et les pompiers dès que vous avez quitté le bâtiment.
- ▶ Prévenez le service d'urgence du fournisseur de gaz avec un téléphone situé hors du bâtiment.

1.3.4 Danger de mort en cas de défaut d'étanchéité et d'installation en sous-sol

Le gaz de pétrole liquéfié s'accumule au niveau du sol. Si le produit est installé dans un sous-sol, le gaz de pétrole liquéfié risque de s'accumuler au niveau du sol en cas de défaut d'étanchéité. En l'occurrence, cela présente des risques d'explosion.

- ▶ Faites en sorte qu'il ne puisse surtout pas y avoir de fuite de gaz liquéfié au niveau du produit ou de la conduite de gaz.

1.3.5 Danger de mort en cas d'obturation ou de fuite des conduites des gaz de combustion

En cas d'erreur d'installation, de dommages, de manipulation ou d'emplacement d'installation inadapté, il peut y avoir une fuite de gaz de combustion, avec par conséquent un risque d'intoxication.

En cas d'odeur de gaz de combustion dans les bâtiments :

- ▶ Ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▶ Éteignez le produit.
- ▶ Vérifiez les circuits des gaz de combustion du produit et les redirections des gaz de combustion.

1.3.6 Risque d'intoxication et de brûlures en cas de fuite de gaz de combustion chauds

- ▶ N'utilisez le produit que si le conduit du système ventouse est entièrement monté.
- ▶ Hormis aux fins de contrôle rapide, n'utilisez le produit que si le panneau avant est monté et fermé.

1.3.7 Danger de mort dû aux substances explosives et inflammables

- ▶ N'utilisez pas le produit dans des pièces où vous entreposez des substances explosives ou inflammables (par ex. essence, papier, peinture).

1.3.8 Danger de mort en cas d'habillage de type armoire

Un habillage de type armoire peut présenter des risques en cas de fonctionnement du produit dépendant de l'air ambiant.

- ▶ Veillez à ce que le produit bénéficie d'une alimentation en air de combustion suffisante.

1.3.9 Risque d'intoxication en cas d'apport insuffisant en air de combustion

Conditions: Fonctionnement sur air ambiant

- ▶ Faites en sorte que l'alimentation en air de la pièce d'installation du produit soit suffisante et à ce qu'elle ne soit jamais en-



1 Sécurité



travée. Elle doit être conforme aux principales exigences en matière de ventilation.

1.3.10 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- ▶ Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- ▶ Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.

1.3.11 Risque de brûlures ou d'ébouillantement au contact des composants chauds

- ▶ Attendez que ces composants aient refroidi avant d'intervenir dessus.

1.3.12 Danger de mort en cas de fuite de gaz de combustion

Si le produit est utilisé alors que le siphon des condensats est vide, il y a un risque de diffusion de gaz de combustion dans l'air ambiant.

- ▶ Veillez à ce que le siphon des condensats soit plein avant de faire fonctionner le produit.

Conditions: Appareils admissibles de catégorie B23 ou B23P avec siphon des condensats (accessoire tiers)

- Hauteur de garde d'eau: ≥ 200 mm

1.3.13 Risque de blessures sous l'effet du poids élevé du produit

Le produit pèse plus de 50 kg.

- ▶ Sollicitez l'aide d'au moins une autre personne pour transporter le produit.
- ▶ Utilisez des dispositifs de transport et de levage adaptés, suivant l'évaluation des risques.
- ▶ Utilisez un équipement de protection personnelle adapté : gants, chaussures de sécurité, lunettes, casque.

1.3.14 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.3.15 Risques de corrosion en cas d'air de combustion ou d'air ambiant inadapté

Les aérosols, les solvants, les détergents chlorés, les peintures, les colles, les produits ammoniaqués, les poussières et autres risquent de provoquer un phénomène de corrosion au niveau du produit et du système d'évacuation des gaz de combustion.

- ▶ Faites en sorte que l'air de combustion soit exempt de fluor, de chlore, de soufre, de poussières etc.
- ▶ Veillez à ce qu'il n'y ait pas de substances chimiques entreposées dans la pièce d'installation.
- ▶ Si le produit doit être installé dans un salon de coiffure, un atelier de peinture ou de menuiserie, une entreprise de nettoyage ou autre, veillez à le placer dans une pièce d'installation distincte, dont l'air est techniquement exempt de substances chimiques.
- ▶ Faites en sorte que l'air de combustion ne transite pas par d'anciennes cheminées de chaudières fioul au sol ou d'autres appareils de chauffage susceptibles de provoquer un encrassement du conduit.

1.3.16 Risques de dommages matériels sous l'effet des aérosols ou liquides de détection des fuites

Les aérosols et les liquides de détection des fuites bouchent le filtre du capteur de débit massique du venturi et provoquent des dommages irrémédiables au niveau du capteur de débit massique.

- ▶ Lors des travaux de réparation, ne mettez pas d'aérosol ou de liquide de détection des fuites sur le capuchon du filtre du venturi.

1.3.17 Risque d'endommagement du tuyau de gaz annelé

Le tuyau de gaz annelé risque d'être endommagé s'il subit un poids excessif.





- ▶ Ne suspendez pas le module compact thermique au tuyau de gaz annelé au cours de la maintenance, par exemple.

1.3.18 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

1.4 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

2 Remarques relatives à la documentation

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

Produit - référence d'article

Validité: Belgique

| | |
|-----------------|------------|
| VCC_206-4-5_150 | 0010014633 |
| VCC_266-4-5_150 | 0010014629 |
| VCC_306-4-5_150 | 0010014630 |

Produit - référence d'article

Validité: France

| | |
|-----------------|------------|
| VCC_266-4-5_150 | 0010015607 |
| VCC_306-4-5_150 | 0010014997 |

3 Description du produit

3.1 Numéro de série

Le numéro de série se trouve derrière une plaque située sous l'interface utilisateur. Il figure également sur la plaque signalétique.



Remarque

Il est aussi possible d'afficher le numéro de série sur l'écran de l'appareil (cf. notice d'utilisation).

3.2 Indications sur la plaque signalétique

La plaque signalétique certifie le pays dans lequel l'appareil doit être installé.

| Indication sur la plaque signalétique | Signification |
|---------------------------------------|---|
| Numéro de série | Sert à l'identification ; 7ème au 16ème chiffre = référence d'article du produit |
| VCC... | Appareil de chauffage au gaz destiné au chauffage et à la production d'eau chaude |
| ecoCOMPACT | Désignation du produit |
| 2H, G20 - 20 mbar (2 kPa) | Type de gaz et pression de raccordement du gaz réglés d'usine |
| Kat. . (p. ex. II _{2H3P}) | Catégorie de gaz autorisée |

| Indication sur la plaque signalétique | Signification |
|---------------------------------------|---|
| Condensation | Catégorie du niveau de rendement de la chaudière conformément à la Directive européenne 92/42 |
| Type (p. ex. C ₁₃) | Raccordements admissibles pour les gaz de combustion |
| PMS (p. ex. 3 bars (0,3 MPa)) | Pression d'eau maximale de service en chauffage |
| 230 V 50 Hz | Raccordement électrique - Tension - Fréquence |
| (p. ex. 100) W | Puissance électrique absorbée maxi |
| IP (p. ex. X4D) | Degré de protection contre la pénétration en eau |
| | Mode chauffage |
| | Mode sanitaire |
| Pn | Plage de puissance utile nominale en chauffage |
| P | Plage de puissance utile nominale en mode sanitaire |
| Qn | Plage de débit calorifique nominal en mode chauffage |
| Qnw | Plage de débit calorifique nominal en mode sanitaire |
| N _L | Indice de capacité de puisage selon la norme DIN 4708 |
| Vs | Contenance en eau du ballon sanitaire |
| PMW | Pression d'eau maximale de service en sanitaire |
| NOx | Classe de NOx de l'appareil |
| D | Débit spécifique en mode sanitaire selon EN13203-1 |
| Identification CE | Le produit répond aux normes et directives européennes |
| | Recyclage conforme du produit |



Remarque

Vérifiez que le produit corresponde au type de gaz disponible sur place.

3.3 Marquage CE




Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

Description du produit 3


3.4 Éléments fonctionnels

Validité: sauf Belgique

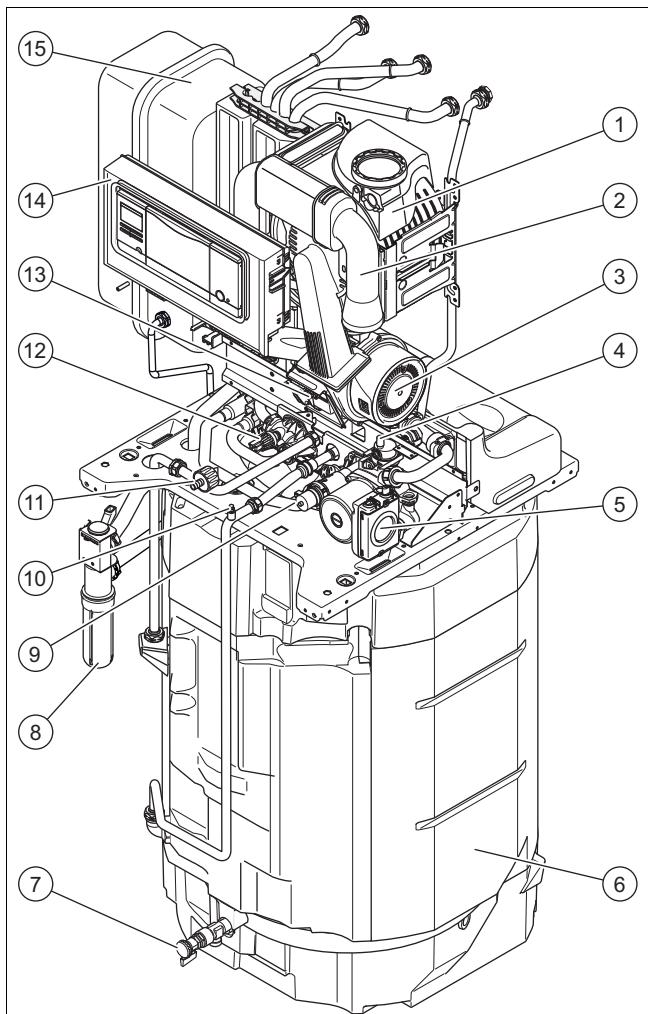

3.5 Éléments fonctionnels

Validité: Belgique

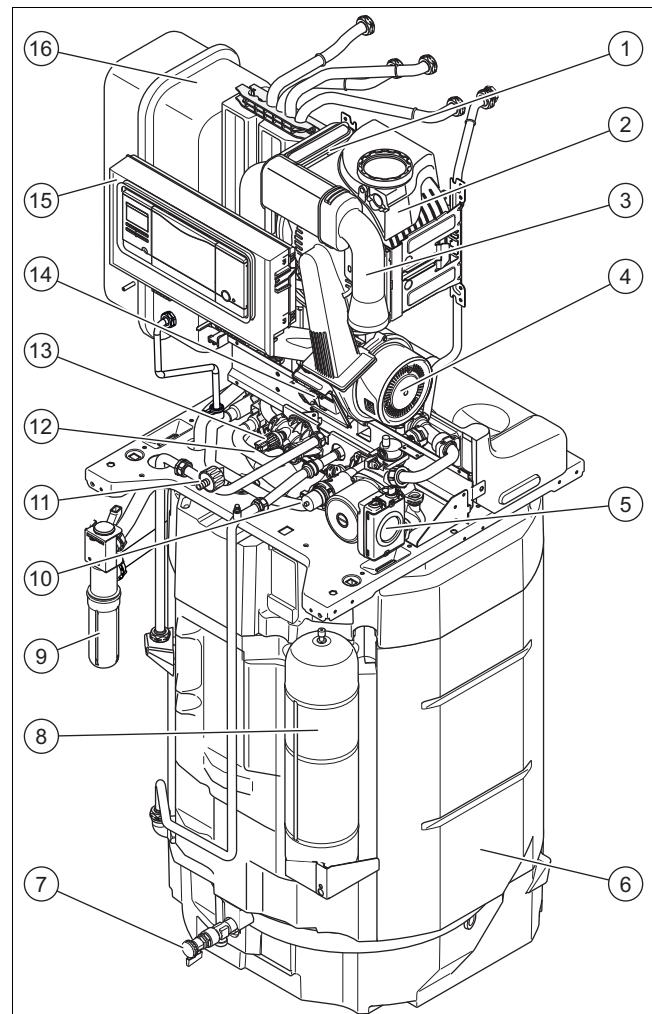


| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Échangeur chauffage | 9 | Vanne 3 voies |
| 2 | Tube d'aspiration d'air | 10 | Purgeur d'air chauffage (remplissage serpentin ballon sanitaire) |
| 3 | Ventilateur | 11 | Robinet de vidange chauffage |
| 4 | Dégazeur automatique du circuit chauffage | 12 | Capteur de pression |
| 5 | Pompe de chauffage | 13 | Mécanisme gaz |
| 6 | Ballon d'eau chaude sanitaire | 14 | Boîtier électronique |
| 7 | Robinet de vidange sanitaire | 15 | Vase d'expansion chauffage |
| 8 | Siphon de condensats | | |

| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Échangeur chauffage | 9 | Siphon de condensats |
| 2 | Tube d'aspiration d'air | 10 | Vanne 3 voies |
| 3 | Ventilateur | 11 | Purgeur d'air chauffage (remplissage serpentin ballon sanitaire) |
| 4 | Dégazeur automatique du circuit chauffage | 12 | Robinet de vidange chauffage |
| 5 | Pompe de chauffage | 13 | Capteur de pression |
| 6 | Ballon d'eau chaude sanitaire | 14 | Mécanisme gaz |
| 7 | Robinet de vidange sanitaire | 15 | Boîtier électronique |
| 8 | Siphon de condensats | 16 | Vase d'expansion chauffage |

4 Montage

4 Montage

4.1 Déballage de l'appareil

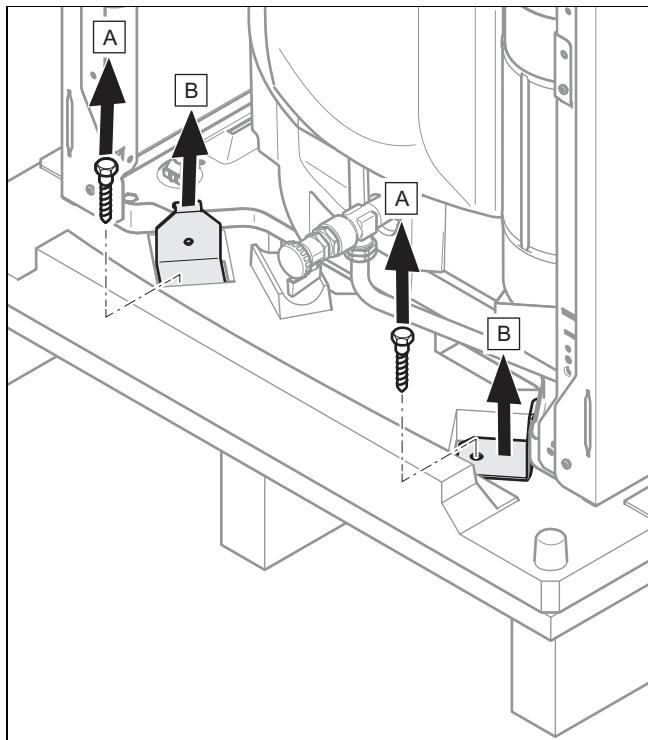

1. Retirez l'emballage autour de l'appareil.
2. Démontez l'habillage avant. (→ page 13)
3. Dévissez, puis retirez les 4 pattes de fixation situées à l'avant et l'arrière sur la palette.

4.2 Contrôle du contenu de la livraison

- Vérifiez que rien ne manque et qu'aucun élément n'est endommagé.

4.2.1 Contenu de la livraison

Validité: France


| Quantité | Désignation |
|----------|--------------------------|
| 1 | Générateur de chaleur |
| 1 | Lot de documentation |
| 1 | Sachet de joints |
| 1 | Kit de changement de gaz |

4.2.2 Contenu de la livraison

Validité: Belgique

| Quantité | Désignation |
|----------|-----------------------|
| 1 | Générateur de chaleur |
| 1 | Lot de documentation |
| 1 | Sachet de joints |


4.3 Dimensions de l'appareil

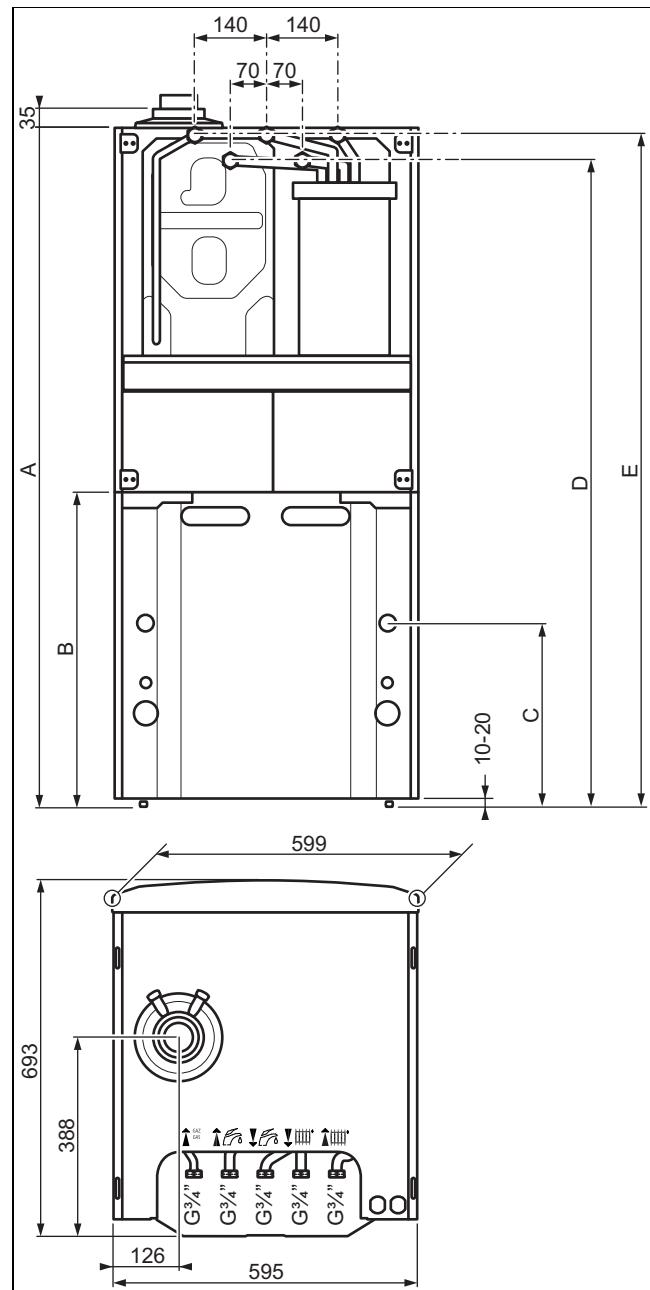

Cotes de l'appareil

| | 150L |
|----------|----------|
| Cote (A) | 1.640 mm |
| Cote (B) | 941 mm |
| Cote (C) | 770 mm |
| Cote (D) | 1.577 mm |
| Cote (E) | 1.627 mm |

4.4 Distances minimales

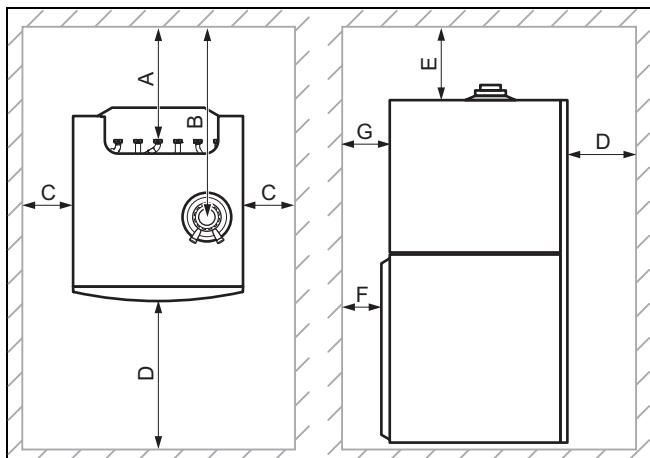


| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| A | 160 mm | E | 165 mm (conduit du système ventouse Ø 60/100 mm) |
| B | 425 mm | F | 40 mm |
| C | 20 mm ; (\geq 300 mm) | G | 70 mm |
| D | 600 mm | | |

4.5 Distances par rapport à des composants inflammables

Il n'est pas nécessaire de prévoir une distance supérieure à l'écart minimal entre le produit et des composants en matériaux inflammables (→ page 11).

4.6 Dimensions de l'appareil pour le transport

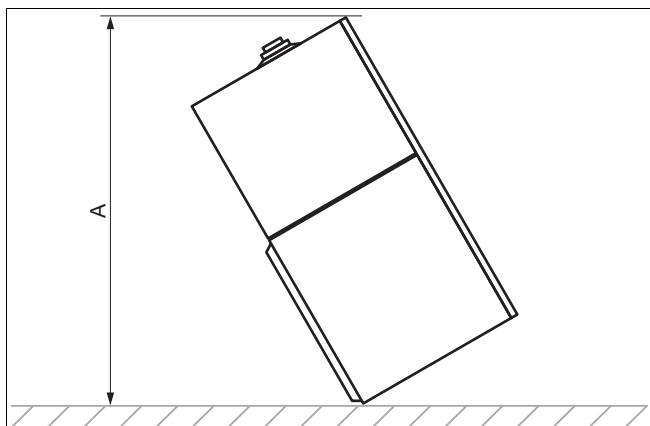

Dimensions de l'appareil pour le transport

| |
|----------|
| 150L |
| 1.760 mm |

4.7 Transport de l'appareil

Danger !

Risque de blessures dues au port de charges lourdes !

Le port de charges trop lourdes peut engendrer des blessures.

- ▶ Respectez l'ensemble des lois et autres prescriptions en vigueur lorsque vous portez des appareils lourds.

Danger !


Risque de blessures dû à la réutilisation des poignées de transport.

Les poignées ne sont pas prévues pour être réutilisées pour un transport ultérieur compte tenu du vieillissement du matériel.

- ▶ Ne réutilisez en aucun cas les poignées de transport.

1. Démontez l'habillage avant. (→ page 13)


Conditions: L'appareil est trop encombrant ou trop lourd à transporter.

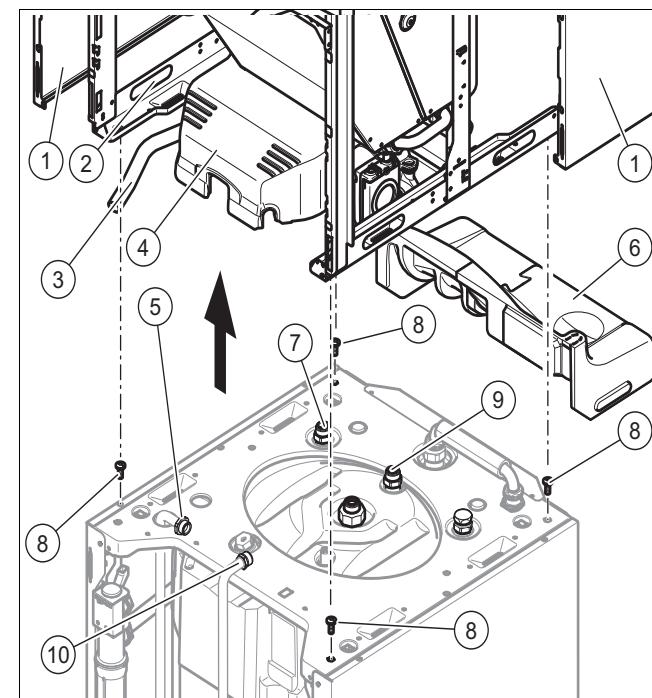


Démontage pour le transport

- ▶ Démontez les panneaux latéraux (1) pour pouvoir utiliser les poignées de transport (2).
- ▶ Retirez les isolants (4) et (6).
- ▶ Desserrez l'écrou puis débranchez le tuyau du siphon (3).
- ▶ Débranchez le connecteur électrique de la sonde de température de stockage.
- ▶ Desserrez les écrous (7) et (9) du ballon sanitaire.
- ▶ Déconnectez les tubes coils (5)et(10).
- ▶ Retirez les 4 vis (8).
- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter l'appareil.


4 Montage

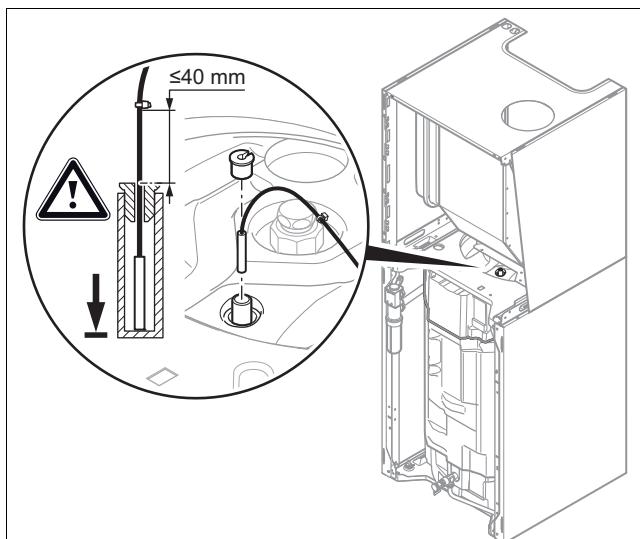


- ▶ Montez la sonde de température de stockage comme indiqué dans l'illustration.
- 2. Pour un transport en toute sécurité, utilisez les 2 poignées de transport fixées sur les 2 pieds avant de l'appareil.

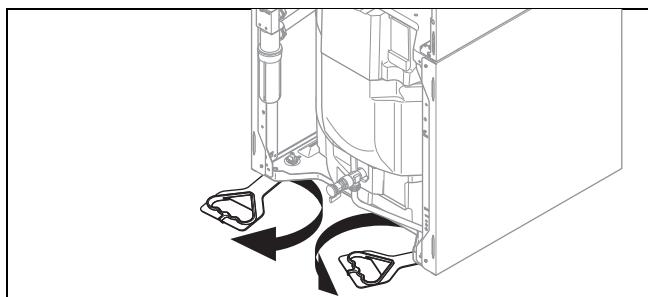


- 3. Pivotez vers l'avant les poignées de transport situées au dessous de l'appareil.
- 4. Assurez-vous que les pieds soient vissés à fond afin de maintenir correctement les poignées de transport.

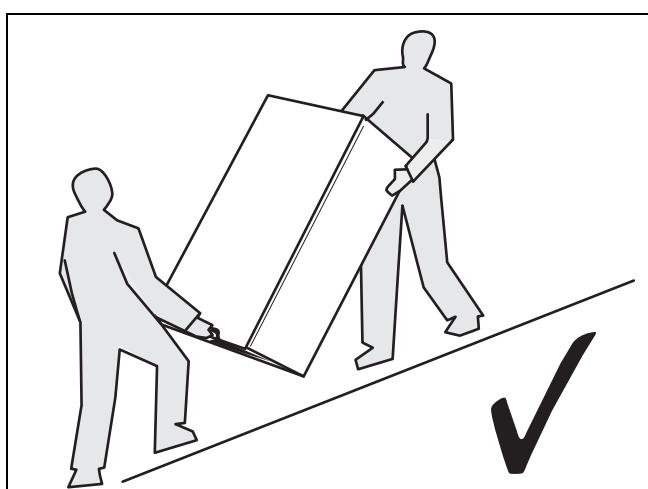

- 5. Transportez uniquement l'appareil en procédant comme indiqué précédemment.

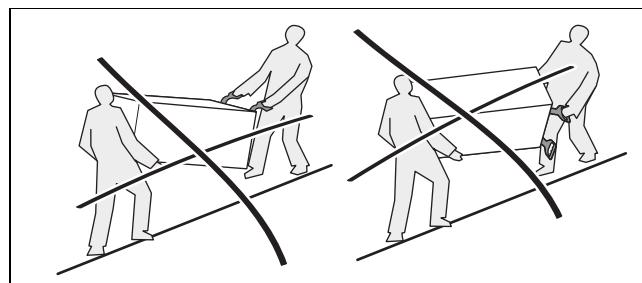

- 6. Ne transportez en aucun cas l'appareil en procédant comme indiqué précédemment.

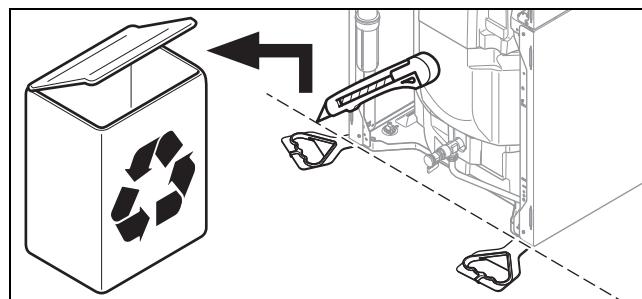

- 7. Après avoir installé l'appareil, coupez les poignées de transport et jetez-les conformément à la réglementation en vigueur.
- 8. Remettez en place l'habillage avant de l'appareil.

4.8 Emplacement de l'appareil



Danger !


Danger de mort en cas de fuite et d'installation en sous-sol !

Si l'appareil est installé en sous-sol, le propane risque de s'accumuler au niveau du sol en cas de fuite. En l'occurrence, cela présente des risques d'explosion.

- ▶ Faites en sorte qu'il ne puisse surtout pas y avoir de fuite de propane au niveau de l'appareil ou de la conduite de gaz. Prévoyez par exemple une électrovanne externe.

- ▶ N'installez pas l'appareil dans une pièce fortement chargée en poussière ou dont l'atmosphère est corrosive.
- ▶ N'installez pas l'appareil dans des pièces dans lesquelles des aérosols, des solvants, des produits de nettoyage chlorés, des peintures, des adhésifs, des composés d'ammoniaque ou toute autre substance similaire sont stockés ou utilisés.
- ▶ Tenez compte du poids de l'appareil rempli en eau en vous reportant aux caractéristiques techniques.
- ▶ Assurez-vous que la pièce où vous souhaitez installer l'appareil est suffisamment protégée contre le gel.
- ▶ N'acheminez pas l'air de combustion via le conduit d'une ancienne cheminée de chaudière à fuel, car cela pourrait provoquer de la corrosion.
- ▶ Si l'air de la pièce où doit être installé l'appareil contient des vapeurs agressives ou de la poussière (par exemple pendant des travaux de construction), assurez-vous que l'appareil est étanche/protégé.


4.9 Mise à niveau du produit

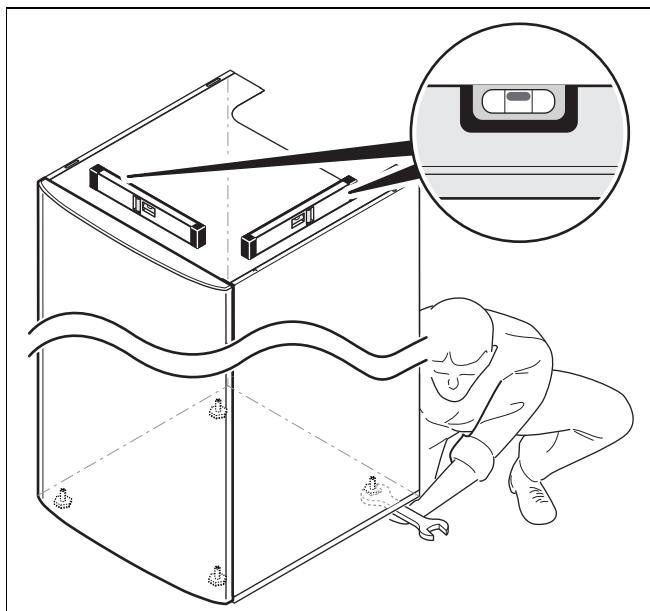

- ▶ Mettez le produit à niveau à l'aide des pieds réglables.

4.10 Démontage/montage de l'habillage avant


Validité: 150L

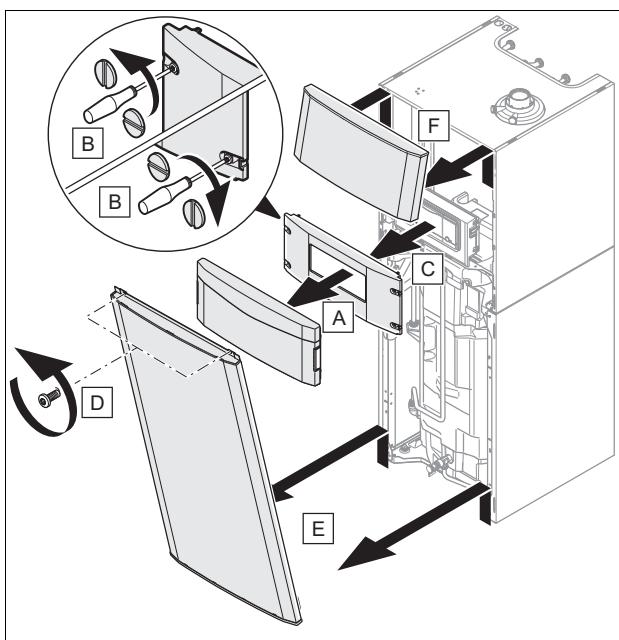

Démontage de l'habillage avant

- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter les composants.

4.11 Démontage/montage de l'habillage latéral

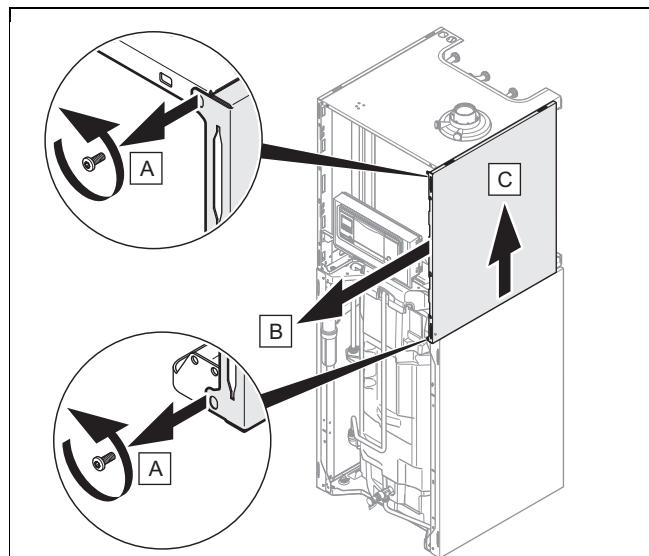


- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter les composants.

4.12 Déplacement du boîtier électronique en position basse ou haute



Remarque


Le déplacement du boîtier électronique en position haute ou basse permet de faciliter l'accès aux différents composants de l'appareil.

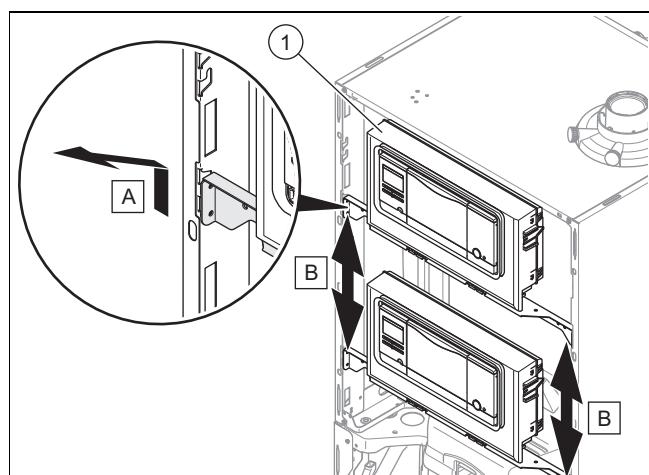

1. Levez et tirez vers vous le boîtier électronique (1).
2. Déplacez le boîtier électronique dans la position souhaitée.

5 Installation

4.13 Démontage/montage de la façade de la chambre de combustion

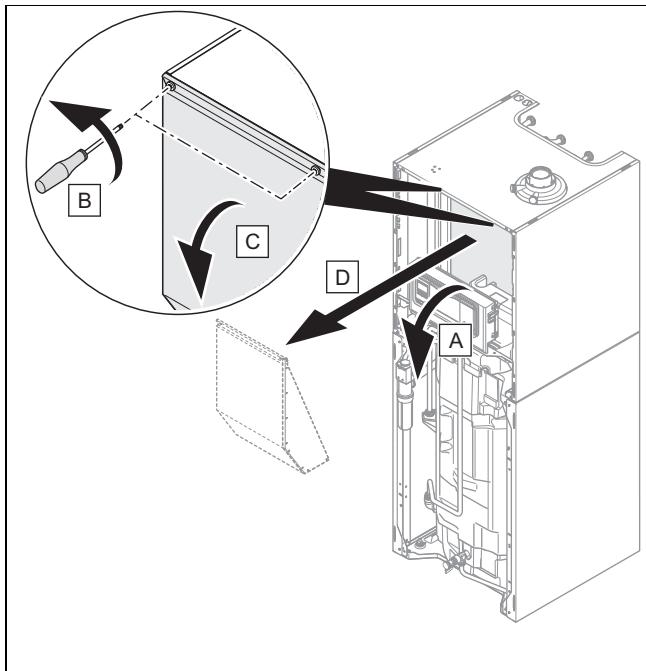

- ▶ Procédez dans l'ordre inverse pour remonter les composants.

5 Installation



Danger !

Risque d'ébouillantement et/ou de dommages matériels dus à une installation non conforme entraînant une fuite d'eau !

Toute tension mécanique au niveau des conduites de raccordement peut entraîner des défauts d'étanchéité.

- ▶ Montez les conduites d'alimentation en veillant à ce qu'elles ne soient soumises à aucune tension.



Attention !

Risque de dégâts matériels en présence de résidus dans les canalisations !

Les résidus de soudure, les restes de joints, les salissures ou les autres dépôts présents dans les canalisations risquent d'endommager le produit.

- ▶ Rincez soigneusement l'installation de chauffage avant de procéder au montage du produit.



Attention !

Risque de dommages matériels en cas de modification au niveau des tubes déjà raccordés !

- ▶ Vous pouvez déformer les tubes de raccordement tant qu'ils ne sont pas raccordés au produit. Ensuite, ce n'est plus possible.

Attention !

Risques de dommages matériels par transfert de chaleur lors du soudage !

- ▶ Vous pouvez souder les pièces de raccordement tant qu'elles ne sont pas fixées aux robinets de maintenance. Ensuite, ce n'est plus possible.

5.1 Remarques relatives au fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié

À la livraison, le produit est prérglé pour le groupe de gaz qui figure sur la plaque signalétique.

Validité: sauf Belgique

En présence d'un produit paramétré pour le gaz naturel, il est impératif d'effectuer une conversion pour utiliser du gaz de pétrole liquéfié. Pour cela, il vous faut un kit de conversion. La conversion est décrite dans la notice jointe au kit de conversion.

5.1.1 Purge du réservoir de gaz de pétrole liquéfié

Un réservoir de gaz de pétrole liquéfié mal purgé peut occasionner des problèmes d'allumage.

- ▶ Avant d'installer le produit, assurez-vous que le réservoir de gaz de pétrole liquéfié a bien été purgé.
- ▶ Contactez l'entreprise responsable du remplissage ou le fournisseur de gaz de pétrole liquéfié si nécessaire.

5.1.2 Utiliser le bon type de gaz

Tout type de gaz inadapté peut provoquer des arrêts intempestifs du produit. Le produit risque alors de faire du bruit à l'allumage ou à la combustion.

- ▶ Utilisez exclusivement le type de gaz qui figure sur la plaque signalétique.

5.2 Vérification du compteur à gaz

- ▶ Vérifiez que le compteur à gaz présent convient au débit de gaz requis.

5.3 Raccordement gaz et hydraulique



Attention !

Risque de dommages matériels lors du contrôle d'étanchéité gaz !

Les contrôles d'étanchéité gaz risquent d'endommager le mécanisme gaz si la pression de contrôle >11 kPa (110 mbar).

- ▶ Si vous pressurisez les conduites de gaz et le mécanisme gaz du produit au cours des contrôles d'étanchéité gaz, veillez à ce que la pression de contrôle soit au maximum de 11 kPa (110 mbar).

- ▶ Si vous n'êtes pas en mesure de limiter la pression de contrôle à 11 kPa (110 mbar), fermez le robinet d'arrêt du gaz monté en amont du produit avant de procéder au contrôle d'étanchéité gaz.
- ▶ Si vous avez fermé le robinet d'arrêt du gaz en amont du produit avant d'effectuer les contrôles d'étanchéité gaz, dépressurisez la conduite de gaz avant d'ouvrir le robinet d'arrêt du gaz.



Attention !

Risque de dommages matériels sous l'effet de la corrosion

Si les tubes en plastique ne sont pas anti-diffusion, l'air risque de s'infiltrer dans l'eau de chauffage de l'installation. La présence d'air dans l'eau de chauffage risque de provoquer un phénomène de corrosion dans le circuit générateur de chaleur et le produit.


- ▶ Si vous utilisez des tubes en plastique qui ne sont pas anti-diffusion dans l'installation de chauffage, faites en sorte que l'air ne puisse pas s'infiltrer dans le circuit générateur de chaleur.



Remarque

Pour limiter les déperditions thermiques, nous vous conseillons d'isoler thermiquement les tubulures hydrauliques en sortie de chaudière et sur l'installation.

1. Vérifiez que la capacité du vase d'expansion est suffisante au vu du volume de l'installation.
 - Si le vase d'expansion présente un volume insuffisant pour l'installation, montez un vase d'expansion supplémentaire au niveau du retour de chauffage, aussi près que possible du produit.
2. Installez une soupape de sécurité et un robinet d'arrêt sur le retour de chauffage.
3. Installez un groupe de sécurité pour l'eau chaude sanitaire et un robinet d'arrêt au niveau de la conduite d'eau froide.
4. Installez une boucle de remplissage entre la conduite d'eau froide et le départ de chauffage.
5. Installez un robinet d'arrêt sur le départ de chauffage.
6. Installez un robinet d'arrêt au niveau de la conduite de gaz.
7. Nettoyez soigneusement les conduites d'alimentation par soufflage ou rinçage avant de procéder à l'installation.

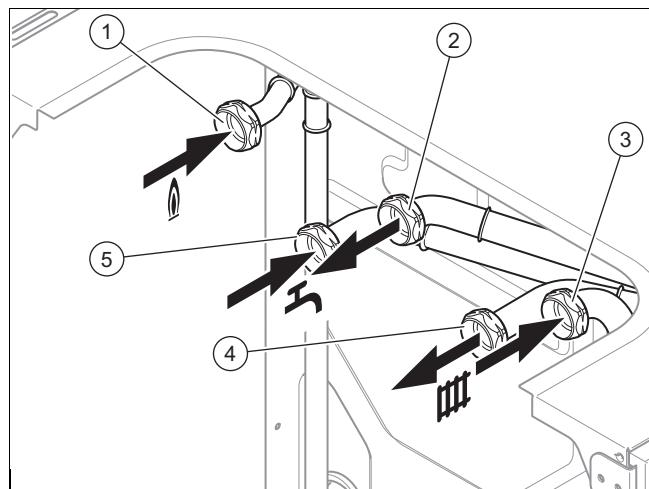

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Raccord du gaz, G3/4 | 4 | Raccord du départ de chauffage, G3/4 |
| 2 | Raccord de l'eau chaude, G3/4 | 5 | Raccord de l'arrivée eau froide, G3/4 |
| 3 | Raccord du retour de chauffage, G3/4 | | |
- 8. Procédez aux raccordements hydrauliques et gaz conformément aux normes en vigueur.
 - Perte de charge entre le compteur gaz et le produit: ≤ 1 mbar
 - 9. Purgez la conduite de gaz avant la mise en service.
 - 10. Vérifiez l'étanchéité des raccordements (→ page 28).
 - 11. Il risque d'y avoir de l'eau qui s'écoule de la soupape de sécurité. Vous devez donc faire en sorte que le tuyau de vidange communique bien avec l'air extérieur.
 - 12. Manipulez régulièrement le dispositif de vidange de la soupape de sécurité afin de retirer les dépôts de tartre et de vérifier que le dispositif n'est pas bloqué.

5.3.1 Contrôle de l'étanchéité de la conduite de gaz

- ▶ Vérifiez que toute la conduite de gaz est bien étanche, dans les règles de l'art.

5.4 Raccordement de la conduite d'évacuation des condensats



Danger !

Danger de mort en cas de fuite de gaz de combustion !

La conduite d'écoulement des condensats du siphon ne doit pas être raccordée de manière étanche à une conduite d'évacuation des eaux usées, sinon le siphon de condensats risque de se vider par aspiration.


- ▶ Ne raccordez pas la conduite d'évacuation des condensats à la conduite d'évacuation des eaux usées de manière étanche.



Remarque

Respectez les présentes instructions, les directives juridiques et les réglementations locales se rapportant à l'évacuation des condensats.

5 Installation

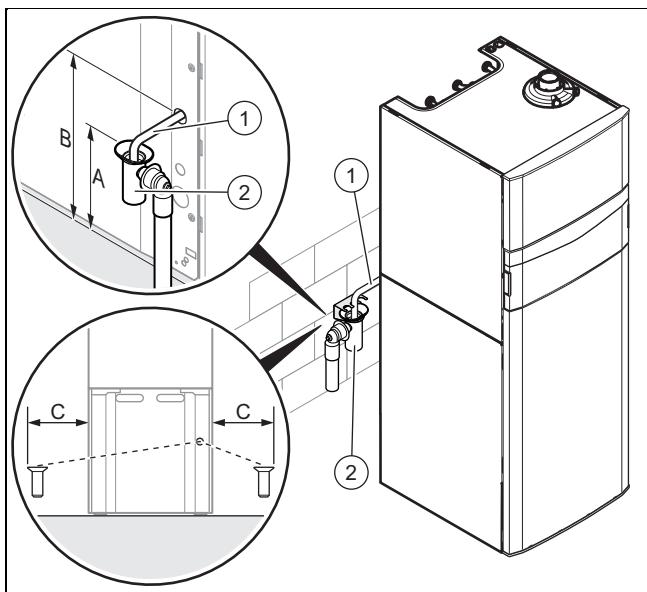

Distances pour le raccordement du siphon

| | 150L |
|--------------|--------|
| Cote max.(A) | 720 mm |
| Cote (B) | 770 mm |
| Cote max.(C) | 300 mm |

La combustion entraîne la formation de condensats. La conduite d'évacuation des condensats amène ces condensats via un entonnoir d'évacuation vers le raccord des eaux usées.

- ▶ Utilisez du PVC ou toute autre matière appropriée pour évacuer les condensats qui ne sont pas neutralisés.
- ▶ Utilisez exclusivement des tubes en matériau résistant à la corrosion pour l'évacuation des condensats.
- ▶ S'il n'est pas possible de garantir que les matériaux des conduites d'évacuation sont appropriés, alors installez un système permettant de neutraliser les condensats.
- ▶ Connectez le tuyau d'évacuation des condensats (1) à une siphon d'évacuation approprié (2).
- ▶ Assurez-vous que les condensats ne stagnent pas dans le tuyau d'évacuation.

5.5 Installation du système ventouse

5.5.1 Montage de la ventouse


- ▶ Montez le conduit du système ventouse comme indiqué dans la notice de montage du conduit du système ventouse.

5.5.2 Changement de pièce de raccordement pour conduit du système ventouse



Remarque

Les appareils sont équipés de série d'un raccord Ø 60/100 mm.

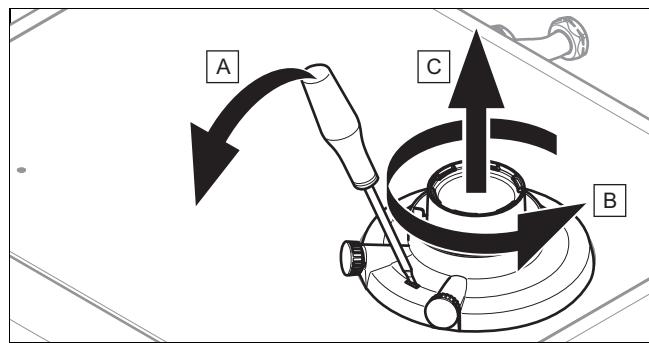

1. Insérez un tournevis dans l'interstice entre les manchons de mesure.
2. Enfoncez le tournevis avec précaution (A).
3. Faites tourner la pièce de liaison dans le sens antihoraire jusqu'en butée (B) et retirez-la par le haut (C).
4. Insérez une pièce de liaison neuve. Faites bien attention aux ergots.
5. Faites tourner la pièce de raccordement dans le sens horaire pour qu'elle s'enclenche.

5.6 Installation électrique

L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.



Danger !

Danger de mort par électrocution !

Tout contact avec les bornes sous tension peut provoquer de graves blessures. Les bornes de raccordement au secteur L et N restent en permanence sous tension, même lorsque l'appareil est désactivé à l'aide de l'interrupteur Marche/arrêt :

- ▶ Coupez l'alimentation électrique.
- ▶ Protégez l'alimentation électrique pour empêcher tout réenclenchement.



Danger !

Danger de mort en cas d'électrocution dû à un raccordement électrique non effectué dans les règles de l'art !


Le raccordement électrique doit être effectué dans les règles de l'art, sous peine d'altérer la sécurité de fonctionnement de l'appareil et d'occasionner des blessures et des dommages matériels.

- ▶ Vous n'êtes habilité à procéder à l'installation électrique qu'à condition d'être un installateur dûment formé et qualifié pour ce travail.
- ▶ Vous devez, dans ce cadre, vous conformer aux directives, normes et législations en vigueur.
- ▶ Reliez l'appareil à la terre.

5.6.1 Ouverture/fermeture du boîtier électrique

5.6.1.1 Ouverture du boîtier électrique

- Démontez l'habillage avant. (→ page 13)

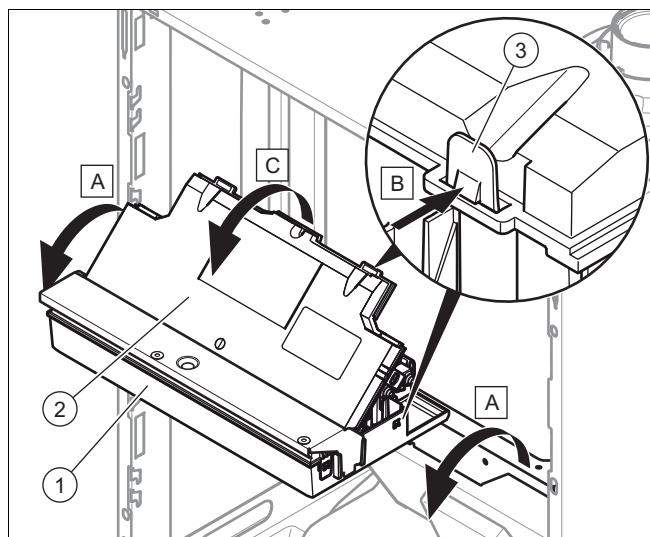


- Rabatdez le boîtier de commande (1) vers l'avant.
- Libérez les quatre attaches (3) du support à gauche comme à droite.
- Relevez le couvercle (2).


5.6.1.2 Fermeture du boîtier électrique

- Pour fermer la paroi arrière (2), pressez-la contre le boîtier de commande (1) en partie basse.
- Veillez à ce que les quatre attaches (3) s'enclenchent bien dans le support avec un déclic.
- Faites basculer le boîtier électrique vers le haut.

5.6.2 Câblage

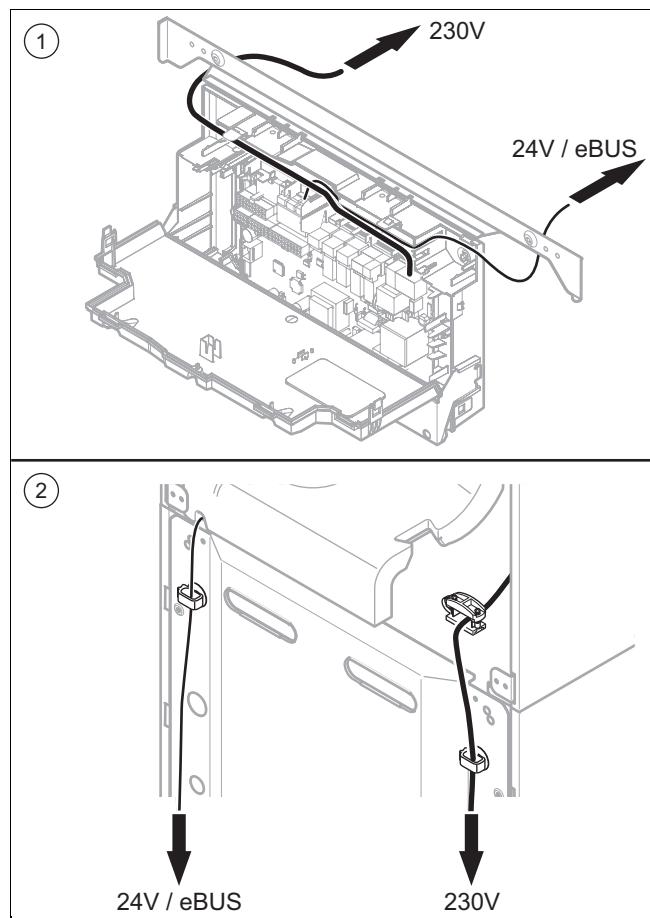

- Cheminement des câbles sur le boîtier électrique
- Cheminement des câbles sur la face arrière du produit
 - Faites transiter les câbles du composant à raccorder dans le passe-câbles pour les amener jusqu'au boîtier électrique.
 - Si nécessaire, mettez les câbles de raccordement à longueur.

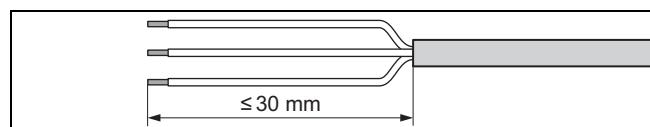

- Dénudez les câbles souples comme indiqué dans l'illustration. Faites attention à ne pas endommager les isolations des différents fils électriques.
- Dénudez les brins internes uniquement sur une longueur suffisante pour assurer un raccordement fiable et stable.
- Pour éviter les courts-circuits provoqués par la désolidarisation de conducteurs, placez des cosses aux extrémités des brins après les avoir dénudés.
- Vissez le connecteur adéquat sur le câble de raccordement.
- Vérifiez si tous les brins sont correctement fixés au niveau des bornes du connecteur. Procédez aux rectifications nécessaires le cas échéant.

5 Installation

8. Branchez le connecteur à l'emplacement prévu à cet effet sur le circuit imprimé.

5.6.3 Établissement de l'alimentation électrique




Attention !

Risques de dommages matériels en cas de tension excessive !

Une tension secteur supérieure à 253 V risque d'endommager irrémédiablement les composants électroniques.

- Assurez-vous que la tension nominale du réseau est bien de 230 V.

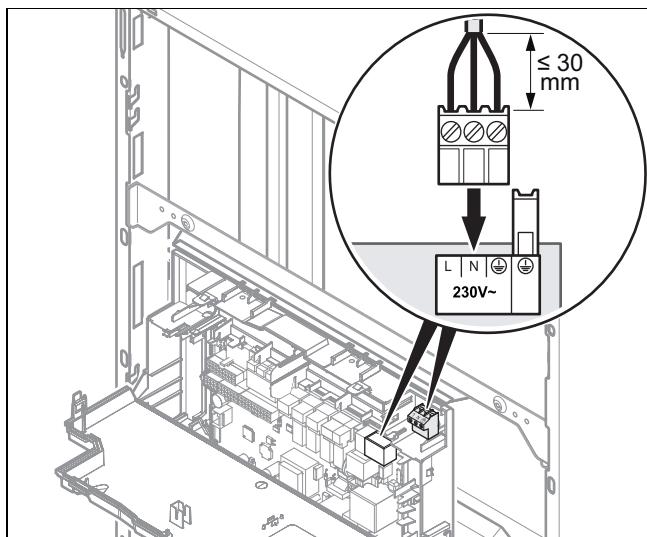

1. Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.
2. Ouvrez le boîtier électrique. (→ page 17)
3. Procédez à un raccordement fixe et installez un dispositif séparateur avec un intervalle de coupure d'eau moins 3 mm (ex. : fusible ou commutateur de puissance).
4. Utilisez un câble souple pour l'alimentation secteur qui transite par le passage de câbles de l'appareil.
5. Procédez au câblage. (→ page 17)
6. Vissez le connecteur fourni sur un câble de raccordement secteur normalisé à trois brins.
7. Fermez le boîtier électrique. (→ page 17)
8. Assurez-vous que le raccordement au secteur reste parfaitement accessible et qu'il ne risque pas d'être masqué ou cloisonné par un quelconque obstacle.

5.6.4 Installation de l'appareil en zone 1 ou 2



Danger !

Danger de mort par électrocution !

Si vous installez l'appareil en zone 1 ou 2 et que vous utilisez le câble de raccordement standard avec connecteur Schuko, il y a un risque d'électrocution, et donc un danger mortel.


- Vous devez procéder à un raccordement fixe et installer un dispositif séparateur avec un intervalle de coupure d'eau moins

3 mm (ex. : fusible ou commutateur de puissance).

- Utilisez un câble souple pour l'alimentation secteur qui transite par le passage de câbles de l'appareil.
- Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

1. Si l'appareil est installé en zone 2, il est impératif de le faire fonctionner en mode indépendant de l'air ambiant. Une installation de type B53P n'est donc pas possible.
2. Ouvrez le boîtier électronique.
3. Le câble de raccordement secteur utilisé doit répondre aux critères propres à la zone de protection concernée.
4. Procédez au câblage.
5. Fermez le boîtier électronique.

5.6.5 Raccordement du régulateur au système électronique

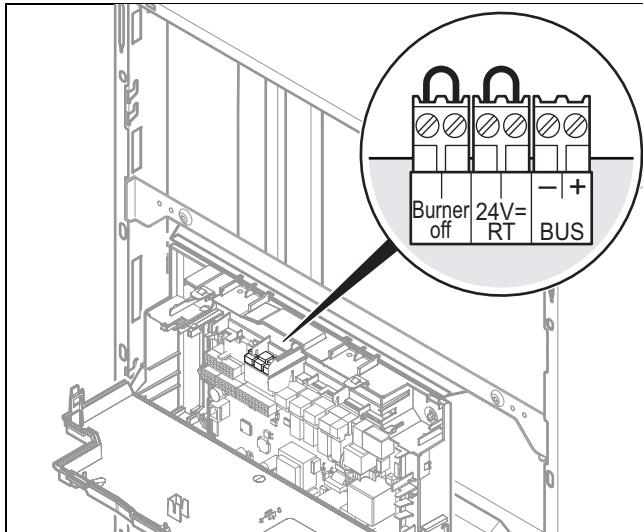

1. Ouvrez le boîtier électrique. (→ page 17)
2. Procédez au câblage. (→ page 17)

Conditions: Si vous raccordez un régulateur climatique à sonde extérieure eBUS ou un régulateur d'ambiance eBUS :

- Branchez le régulateur sur le connecteur **BUS**.
- Shuntez le connecteur **24V=RT** s'il n'y a pas de shunt en place.

Conditions: Si vous raccordez un régulateur basse tension 24 V :

- Branchez le régulateur à la place du shunt sur le connecteur **24V=RT**.

Conditions: Si vous raccordez un thermostat de sécurité pour chauffage au sol :

- Branchez le thermostat à la place du shunt sur le connecteur **Burner off**.
- 3. Fermez le boîtier électrique.
- 4. Pour enclencher le mode de fonctionnement **Permanent** de la pompe (marche permanente de la pompe) avec un régulateur de circuits multiples, faites passer le code diagnostic D.018 Fonctionnement de la pompe (→ page 29) de **Intermittent (3)** (marche intermittente de la pompe) à **Permanent (1)**.

5.6.6 Raccordement des composants supplémentaires

Les composants que vous pouvez sélectionner sont les suivants :

- Pompe de circulation sanitaire
- Pompe externe de chauffage
- Pompe charge ballon (pas activée)
- Hotte aspirante
- Électrovanne externe
- Signalisation de défaut
- Pompe du circuit solaire (pas activée)
- Commande à distance eBUS (pas activée)
- Pompe antilégionnelle (pas activée)
- Vanne de circuit solaire (pas activée).

5.6.6.1 Utilisation du relais additionnel

1. Branchez le composant supplémentaire directement sur le relais additionnel intégré, en raccordant le connecteur gris sur le circuit imprimé.
2. Procédez au câblage conformément à la section « Montage du régulateur (→ page 18) ».
3. Pour mettre en service le composant raccordé, sélectionnez-le au code diagnostic **D.026**, voir Activation des codes diagnostic (→ page 28).

5.6.6.2 Utilisation du VR 40 (module multifonctions 2 en 7)

1. Montez les composants en vous conformant aux notices correspondantes.
2. Pour le pilotage du relais 1 du module multifonction, sélectionnez **D.027** (→ page 28).
3. Pour le pilotage du relais 2 du module multifonction, sélectionnez **D.028** (→ page 28).

5.6.6.3 Commande de la pompe de circulation en fonction des besoins

1. Reliez le câble de raccordement du bouton externe aux bornes 1 (0) et 6 (FB) du connecteur encartable X41 fourni avec le régulateur.
2. Branchez le connecteur encartable à l'emplacement X41 de la carte à circuit imprimé.
3. Pressez le bouton poussoir externe pour faire fonctionner la pompe de circulation 5 minutes.

5.6.6.4 Commande de la pompe de circulation avec un régulateur eBUS

1. Choisissez un programme sanitaire (préparation).
2. Paramétrez sur le régulateur un programme de circulation.
 - La pompe fonctionne pendant les plages horaires définies dans le programme.

6 Utilisation

6.1 Concept de commande de l'appareil

Le concept de commande ainsi que les possibilités de réglage et de visualisation offertes par le niveau utilisateur figurent dans la notice d'utilisation.

Vous trouverez une vue d'ensemble des possibilités de réglage et de visualisation offertes par l'accès technicien dans la section « Vue d'ensemble de la structure des menus de l'accès technicien » (→ page 43).

6.1.1 Activation de l'accès technicien



Attention !

Risques de dommages matériels en cas d'erreur de manipulation !

Tout réglage incorrect au niveau réservé à l'installateur (Accès technicien) risque de provoquer des dommages et des dysfonctionnements au niveau de l'installation de chauffage.

- Seuls les installateurs agréés sont habilités à utiliser le niveau « Accès technicien ».



Remarque

L'accès au niveau réservé à l'installateur « Accès technicien » est protégé par un mot de passe pour éviter toute manipulation intempestive.

1. Appuyez simultanément sur les touches **[]** et **[]** (« i »).
 - Le menu apparaît à l'écran.
2. Faites défiler les entrées avec **[]** ou **[]**, jusqu'à ce que l'option de menu **Accès technicien** apparaisse.
3. Validez avec **(Ok)**.
 - Le texte **Saisir le code** et la valeur **00** s'affichent.
4. Utilisez **[]** ou **[]** pour régler la valeur sur **17** (code d'accès).
5. Validez avec **(Ok)**.
 - Le niveau réservé à l'installateur s'affiche avec une sélection d'options.

6.2 Moniteur système (codes d'état)

Menu → Moniteur système

Les codes d'état qui s'affichent à l'écran indiquent l'état de service actuel de l'appareil.

Codes d'état – vue d'ensemble


7 Mise en service

6.3 Programmes tests

Les programmes tests ont été prévus pour la mise en service, la maintenance et le dépannage, parallèlement au guide d'installation.

Menu → Accès technicien → Configuration

Outre les **Menu des fonctions** proprement dites, l'appareil inclut un **autotest électronique** et une **vérification type gaz**, mais aussi des **Progr. de contrôle**.

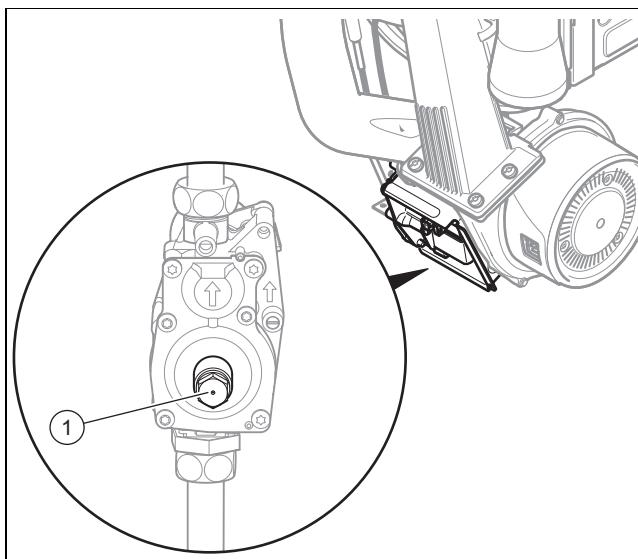

7 Mise en service

7.1 Outilage SAV

Validité: Belgique

Les outils de contrôle et de mesure nécessaires à la mise en fonctionnement sont les suivants :

- Appareil de mesure du CO₂
- Manomètre numérique ou manomètre à tube en U
- Tournevis plat, petit format
- Clé mâle hexagonale de 2,5 mm

7.2 Vérification du réglage d'usine

Validité: sauf Belgique



Attention !

Risques de dommages matériels en cas de réglage inadapté !

- Vous ne devez en aucun cas modifier le réglage d'usine du régulateur de pression du mécanisme gaz.



Remarque

Tout scellage détruit doit être reconstitué.



Remarque

Certains appareils sont équipés de mécanismes gaz sans régulateur de pression (1).



Attention !

Dysfonctionnements ou réduction de la durée de vie de l'appareil en cas de type de gaz mal réglé !

Si le modèle de l'appareil n'est pas compatible avec le type de gaz disponible sur place, il peut y avoir des dysfonctionnements ou une usure prématuée de certains composants.

- Avant de procéder à la mise en fonctionnement de l'appareil, vérifiez les informations relatives au type de gaz qui figurent sur la plaque signalétique et comparez-les au type de gaz disponible sur le lieu d'installation.

La combustion de l'appareil a été testée en usine et pré-églée pour le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique.

Conditions: Le modèle de l'appareil **ne correspond pas** au type de gaz disponible sur place

- Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement.
- Effectuez le changement de gaz correspondant à votre installation.

Conditions: Le modèle de l'appareil **correspond** au type de gaz disponible sur place

- Procédez de la manière suivante.

7.3 Remplissage du siphon de condensats




Danger !

Risque d'intoxication par les fumées qui s'échappent !

Si le siphon de condensats est vide ou qu'il n'est pas suffisamment rempli, les gaz de combustion risquent de se diffuser dans l'air ambiant.

- ▶ Vous devez remplir le siphon de condensats d'eau avant de procéder à la mise en fonctionnement de l'appareil.

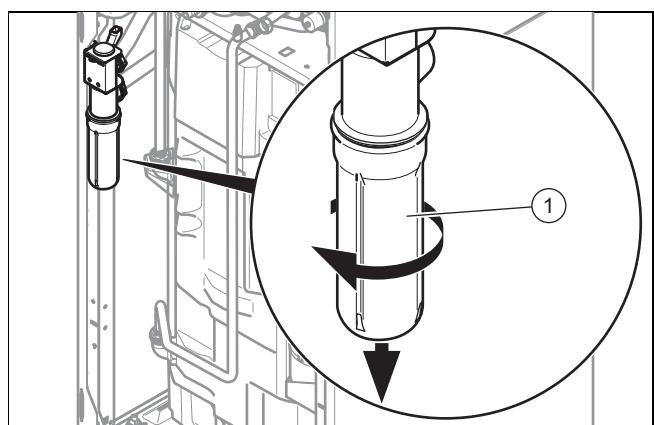

1. Retirez la partie inférieure du siphon (1) en tournant le raccord à baïonnette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Remplissez la partie inférieure du siphon avec de l'eau, jusqu'à 10 mm du bord.
3. Revissez la partie inférieure correctement sur le siphon de condensats.

7.4 Mise en marche de l'appareil

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/arrêt .
▫ L'« affichage de base » apparaît à l'écran.

7.5 Exécution du guide d'installation

Le guide d'installation apparaît chaque fois que l'appareil est mis sous tension, jusqu'à ce qu'il ait pu s'exécuter correctement. Il permet d'accéder directement aux principaux programmes de contrôle et possibilités de réglage de la configuration accessibles lors de la mise en fonctionnement de l'appareil.

Validez le démarrage du guide d'installation. Tant que le guide d'installation est actif, toutes les demandes de chauffage et d'eau chaude sanitaire sont bloquées.

Pour accéder au point suivant, validez en appuyant sur **Suite**.

Si vous ne validez pas le démarrage du guide d'installation, celui-ci se ferme au bout de 10 secondes et l'affichage de base réapparaît.

7.5.1 Langue

- ▶ Réglez la langue de votre choix.

- ▶ Pour valider la langue que vous avez définie et éviter qu'elle ne soit modifiée par mégarde, appuyez deux fois sur **(Ok)**.

Si vous avez réglé par erreur une langue que vous ne comprenez pas, procédez comme suit pour la modifier :

- ▶ Pressez et **maintenez simultanément** les touches **[-]** et **[+]**.
- ▶ Appuyez aussi brièvement sur la touche de réinitialisation.
- ▶ Maintenez les touches **[-]** et **[+]** enfoncées jusqu'à ce que l'écran permette de régler la langue.
- ▶ Sélectionnez la langue de votre choix.
- ▶ Validez la modification en appuyant deux fois sur **(Ok)**.

7.5.2 Remplissage

Le remplissage (programme de contrôle **P.06**) est automatiquement déclenché par le guide d'installation et reste à l'écran tant qu'il est actif.

7.5.3 Purge

La purge (programme de contrôle **P.00**) est automatiquement déclenché par le guide d'installation et reste à l'écran tant qu'il est actif.

Le programme doit être obligatoirement effectué une fois sinon l'appareil ne démarre pas.

Si les radiateurs de la maison sont équipés de vannes thermostatiques, vérifiez qu'elles sont bien toutes ouvertes afin que le dégazage sur le circuit soit efficace.

7.5.4 Température de départ désirée, température de l'eau chaude sanitaire, mode confort ECS

1. Pour régler la température de départ désirée, la température de l'eau chaude sanitaire et le mode confort ECS, utilisez les touches **[-]** et **[+]**.
2. Validez le réglage avec **(Ok)**.

7.5.5 Réglage de la puissance maximum de chauffage

La puissance maximum de chauffage de l'appareil est adaptable en fonction des besoins calorifiques de l'installation. Utilisez le code diagnostic **D.000** pour paramétriser une valeur donnée, correspondant à la puissance de l'appareil en kW.

7.5.6 Relais additionnel et module multifonctions

Utilisez ces options pour régler les composants supplémentaires raccordés à l'installation. Vous pouvez modifier le réglage par le biais des codes diagnostics **D.026**, **D.027** et **D.028**.

7.5.7 Numéro de téléphone de l'installateur spécialisé

Vous pouvez paramétriser votre numéro de téléphone dans le menu de l'appareil. L'utilisateur peut alors afficher le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 16 chiffres, sans espace.

7 Mise en service

7.5.8 Arrêt du guide d'installation

Une fois que le guide d'installation s'est correctement exécuté et que vous avez validé les opérations, il ne redémarre pas automatiquement à la mise sous tension.

7.6 Redémarrage du guide d'installation

Vous pouvez relancer le guide d'installation à tout moment, en le réactivant par le biais du menu.

Menu → Accès technicien → Guide d'installation

7.7 Activation de la configuration et du menu de diagnostic

Les codes diagnostic permettent de contrôler et régler les principaux paramètres de l'installation. Pour les configurer utilisez l'option **Configuration**.

Menu → Accès technicien → Configuration

Vous trouverez des possibilités de paramétrage pour les installations complexes dans les **Menu diagnostic**.

Menu → Accès technicien → Menu diagnostic

7.8 Exécution de la vérification de famille de gaz



Danger !

Risque d'intoxication !

Une combustion de qualité insuffisante (CO), indiquée par l'apparition du code **F.92/93**, engendre des risques d'intoxication accrus.

- Il est impératif de remédier au défaut avant de procéder à une mise en fonctionnement durable de l'installation.

Menu → Accès technicien → Programmes test → Vérification type gaz

La vérification de famille de gaz permet de s'assurer que le produit est bien réglé pour assurer une qualité de combustion optimale.



Remarque

En présence d'autres appareils à condensation raccordés à la même conduite des gaz de combustion au sein de l'installation de chauffage, faites en sorte qu'aucun de ces appareils à condensation ne se mette en marche ou ne fonctionne au cours du déroulement du programme test, de façon à ne pas fausser les résultats.

Validité: Belgique

- Effectuez une vérification de famille de gaz dans le cadre de la maintenance régulière du produit, en cas de remplacement de composants ou d'intervention au niveau du circuit de gaz.

| Résultat | Signification | Mesure |
|---|--|---|
| F.92 Défaut de la résistance de codage | La résistance de codage du circuit imprimé n'est pas adaptée au type de gaz spécifié | Vérifiez la résistance de codage, relancez une vérification de famille de gaz et spécifiez le type de gaz qui convient. |
| « Vérification réussie » | La qualité de la combustion est satisfaisante. La configuration correspond au type de gaz spécifié. | Aucun |
| « Avertissement » | Qualité de la combustion insuffisante. Valeur de CO ₂ incorrecte. | Lancez le programme de contrôle P.01 et ajustez la valeur de CO ₂ à l'aide de la vis de réglage du venturi. S'il est impossible d'ajuster correctement la valeur de CO ₂ : vérifiez que l'injecteur de gaz est adapté (jaune : gaz naturel G20, bleu : gaz naturel G25, gris : gaz de pétrole liquéfié) et qu'il n'est pas endommagé. Relancez la vérification de famille de gaz. |
| F.93 Défaut de type de gaz | Qualité de la combustion en dehors de la plage admissible | Injecteur de gaz endommagé ou inadapté (jaune : gaz naturel G20, bleu : gaz naturel G25, gris : gaz de pétrole liquéfié), type de gaz erroné, point de mesure interne de la pression bouché à l'intérieur du venturi (ne pas utiliser de lubrifiant pour le joint torique du venturi !), recirculation, joint défectueux. Réinitialisez le produit. Ajustez la valeur de CO ₂ avec le programme de contrôle P.01 (vis de réglage du venturi). Relancez la vérification de famille de gaz. |



Remarque

Il n'est pas possible d'effectuer une mesure du CO₂ pendant la vérification de famille de gaz !

Validité: France

- Effectuez une vérification de famille de gaz dans le cadre de la maintenance régulière du produit, en cas de remplacement de composants, d'intervention au niveau du circuit de gaz ou de changement de gaz.

| Résultat | Signification | Mesure | |
|---|--|---|--|
| F.92 Défaut de la résistance de codage | La résistance d'encodage de la carte à circuit imprimé n'est pas adaptée au type de gaz spécifié | Vérifiez la résistance d'encodage, relancez une vérification du type de gaz et spécifiez le type de gaz qui convient. | |
| « Vérification réussie » | La qualité de la combustion est satisfaisante. La configuration correspond au type de gaz spécifié. | Aucune | |
| « Avertissement » | Qualité de la combustion insuffisante. Teneur en CO ₂ incorrecte. | Lancez le programme de contrôle P.01 et ajustez la teneur en CO ₂ à l'aide de la vis de réglage du venturi. S'il est impossible d'ajuster correctement la teneur en CO ₂ : vérifiez que l'injecteur est adapté (jaune : gaz naturel G20, bleu : gaz naturel G25, gris : gaz liquide) et qu'il n'est pas endommagé. Relancez la vérification du type de gaz. | |
| F.93 Défaut de type de gaz | Qualité de la combustion en dehors de la plage admissible | Injecteur endommagé ou inadapté (jaune : gaz naturel G20, bleu : gaz naturel G25, gris : gaz liquide), type de gaz erroné, point de mesure interne de la pression bouché à l'intérieur du venturi (ne pas utiliser de lubrifiant pour le joint torique du venturi !), recirculation, joint défectueux. Réinitialisez l'appareil. Ajustez la teneur en CO ₂ avec le programme de contrôle P.01 (vis de réglage du venturi). Relancez la vérification du type de gaz. | |

**Remarque**

Il n'est pas possible d'effectuer une mesure du CO₂ pendant la vérification de famille de gaz !

7.9 Utilisation des programmes de contrôle

Menu → Accès technicien → Programmes test → Progr. de contrôle

Les différents programmes de contrôle permettent de déclencher les diverses fonctions spéciales de l'appareil.

| Affichage | Signification |
|-----------|---------------|
|-----------|---------------|

| | |
|------|---|
| P.00 | <p>Programme de contrôle de purge :</p> <p>La pompe chauffage est pilotée par impulsions.</p> <p>Le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire sont purgés par le biais du purgeur automatique sur la pompe chauffage (à condition de dévisser le capuchon du purgeur automatique).</p> <p>Le programme de dégazage commence toujours par le circuit sanitaire (7min30) et termine par le circuit chauffage (2min30)</p> <p>1 x (Annuler) : arrêt du programme de purge</p> <p>Remarque</p> <p>Le programme de purge dure 10 min et s'arrête ensuite.</p> <p>Purge du circuit sanitaire:</p> <p>Vanne trois voies en position sanitaire.</p> <p>Cyclage de la pompe chauffage :</p> <p>marche 45s, arrêt 5s.</p> <p>Purge du circuit de chauffage :</p> <p>Vanne trois voies en position chauffage, commande de la pompe chauffage comme indiquée ci-dessus.</p> |
| P.01 | Programme de contrôle de charge maxi : L'appareil s'allume, puis fonctionne à la charge thermique maximale. |
| P.02 | Programme de contrôle de charge mini : L'appareil s'allume, puis fonctionne à la charge thermique minimale. |
| P.06 | Programme de contrôle de remplissage : La vanne trois voies est amenée en position intermédiaire pour faciliter le remplissage. Le brûleur et la pompe s'arrêtent (pour remplir et vidanger l'appareil). |

P.00 Purge

Circuit de chauffage
1,0 bar

Annuler

->

Remarque

Si l'appareil est en mode de défaut, il est impossible de lancer les programmes de contrôle. Le mode de défaut est identifiable au symbole de défaut qui s'affiche en bas à gauche de l'écran. Il faut remédier au défaut au préalable.

Il est possible d'arrêter les programmes de contrôle à tout moment en utilisant la commande (Annuler) sauf à la première mise en service. Le cycle de purge doit être réalisé complètement une fois pour que le brûleur puisse s'allumer.

7 Mise en service

7.10 Contrôle et traitement de l'eau de chauffage/de l'eau de remplissage et d'appoint



Attention !

Risque de dommages matériels sous l'effet d'une eau de chauffage de médiocre qualité

- Veillez à garantir une eau de chauffage de qualité suffisante.

- Avant de remplir l'installation ou de faire l'appoint, vérifiez la qualité de l'eau de chauffage.

Vérification de la qualité de l'eau de chauffage

- Prélevez un peu d'eau du circuit chauffage.
- Contrôlez l'apparence de l'eau de chauffage.
- Si vous constatez la présence de matières sédimentables, vous devez purger l'installation.
- Contrôlez, au moyen d'un barreau magnétique, si l'installation contient de la magnétite (oxyde de fer).
- Si vous détectez la présence de magnétite, nettoyez l'installation et prenez les mesures de protection anticorrosion adéquates. Vous avez également la possibilité de monter un filtre magnétique.
- Contrôlez la valeur de pH de l'eau prélevée à 25 °C.
- Si les valeurs sont inférieures à 8,2 ou supérieures à 10,0, nettoyez l'installation et traitez l'eau de chauffage.
- Vérifiez que l'eau de chauffage n'est pas exposée à l'oxygène.

Contrôle de l'eau de remplissage et d'appoint

- Mesurez la dureté de l'eau de remplissage et d'appoint avant de remplir l'installation.

Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint

- Respectez les prescriptions et règles techniques nationales en vigueur pour le traitement de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint.

Dans la mesure où les prescriptions et les règles techniques nationales ne sont pas plus strictes, les consignes applicables sont les suivantes :

Vous devez traiter l'eau de chauffage

- si, pour la durée d'utilisation de l'installation, la quantité de remplissage et d'appoint totale est supérieure au triple du volume nominal de l'installation de chauffage ou
- Si les valeurs limites figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas respectées ou
- si le pH de l'eau de chauffage est inférieur à 8,2 ou supérieur à 10,0.

Validité: Belgique

| Puis-sance de chauf-fage totale | Dureté de l'eau en fonction du volume spécifique ¹⁾ de l'installation | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--|--------|---------------------|--------|--|
| | $\leq 20 \text{ l/kW}$ | | $> 20 \text{ l/kW} \leq 50 \text{ l/kW}$ | | $> 50 \text{ l/kW}$ | | |
| kW | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ | |
| < 50 | < 16,8 | < 3 | 11,2 | 2 | 0,11 | 0,02 | |

| Puis-sance de chauf-fage totale | Dureté de l'eau en fonction du volume spécifique ¹⁾ de l'installation | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--|--------|---------------------|--------|--|
| | $\leq 20 \text{ l/kW}$ | | $> 20 \text{ l/kW} \leq 50 \text{ l/kW}$ | | $> 50 \text{ l/kW}$ | | |
| kW | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ | °dH | mol/m³ | |
| > 50 à ≤ 200 | 11,2 | 2 | 8,4 | 1,5 | 0,11 | 0,02 | |
| > 200 à ≤ 600 | 8,4 | 1,5 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | |
| > 600 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | |

1) Capacité nominale en litres/puissance de chauffage ; sur les installations comportant plusieurs chaudières, prendre la puissance de chauffage unitaire la moins élevée.

Validité: France

| Puis-sance de chauf-fage totale | Dureté de l'eau en fonction du volume spécifique de l'installation ¹⁾ | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--|--------|---------------------|--------|--|
| | $\leq 20 \text{ l/kW}$ | | $> 20 \text{ l/kW} \leq 50 \text{ l/kW}$ | | $> 50 \text{ l/kW}$ | | |
| kW | °fH | mol/m³ | °fH | mol/m³ | °fH | mol/m³ | |
| < 50 | < 30 | < 3 | 20 | 2 | 0,2 | 0,02 | |
| > 50 à ≤ 200 | 20 | 2 | 15 | 1,5 | 0,2 | 0,02 | |
| > 200 à ≤ 600 | 15 | 1,5 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | |
| > 600 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | |

1) Capacité nominale en litres/puissance de chauffage ; sur les installations comportant plusieurs chaudières, prendre la puissance de chauffage unitaire la moins élevée.

Validité: Belgique

OU France



Attention !

Risque de dommages matériels en cas d'adjonction d'additifs inadaptés dans l'eau de chauffage !

Les additifs inadaptés peuvent altérer les composants, provoquer des bruits en mode chauffage, voire d'autres dommages consécutifs.

- N'utilisez aucun produit antigel ou inhibiteur de corrosion, biocide ou produit d'étanchéité inadapté.

Aucune incompatibilité n'a été constatée à ce jour entre nos produits et les additifs suivants s'ils sont correctement utilisés.

- Si vous utilisez des additifs, vous devez impérativement vous conformer aux instructions du fabricant.

Nous déclinons toute responsabilité concernant la compatibilité et l'efficacité des additifs dans le système de chauffage.

Additifs de nettoyage (un rinçage consécutif est indispensable)

- Adey MC3+
- Adey MC5

- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additifs destinés à rester durablement dans l'installation

- Adey MC1+
- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés à rester durablement dans l'installation

- Adey MC ZERO
 - FernoX Antifreeze Alpha 11
 - Sentinel X 500
- Si vous utilisez les additifs ci-dessus, informez l'utilisateur des mesures nécessaires.
- Informez l'utilisateur du comportement nécessaire à adopter pour la protection contre le gel.

7.11 Visualisation de la pression de remplissage

L'appareil est équipé d'un graphique en barres qui symbolise la pression et d'un affichage numérique de la pression.

- Pour relever la valeur numérique de la pression de remplissage, appuyez deux fois sur

Pour que l'installation de chauffage fonctionne bien, le graphique en barres à l'écran doit être affiché à peu près au milieu (entre les seuils en pointillés). Cela correspond à une pression de remplissage comprise entre 100 kPa et 150 kPa (1,0 bar et 1,5 bar).

Si l'installation de chauffage dessert plusieurs étages, la pression de remplissage nécessaire peut être plus élevée, de façon à éviter que l'air ne pénètre dans l'installation.

7.12 Prévention des risques de manque de pression d'eau

Pour éviter que l'installation de chauffage ne subisse des dommages sous l'effet d'une pression de remplissage insuffisante, l'appareil est équipé d'une sonde de pression d'eau. L'appareil signale un manque de pression si la pression d'eau descend en dessous de 80 kPa (0,8 bar), puisque la valeur de pression se met à clignoter à l'écran. Si la pression de remplissage descend en dessous de 50 kPa (0,5 bar), l'appareil s'arrête. L'écran indique **F.22**.

- Pour remettre l'appareil en marche, faites un appoint en eau de chauffage.


La valeur indiquée à l'écran clignote jusqu'à ce que la pression soit égale ou supérieure à 110 KPa (1,1 bar).

- Si les chutes de pression sont fréquentes, cherchez quelle est leur cause et remédiez au problème.


7.13 Remplissage et purge de l'installation de chauffage

Travaux préparatoires

- Rincez soigneusement l'installation de chauffage avant de la remplir.

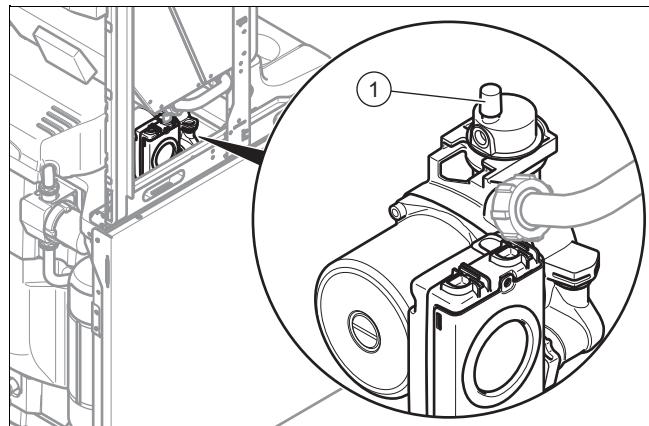

1. Dévissez le capuchon du purgeur rapide (1) d'un à deux tours et laissez-le dévissé, puisque l'appareil se purge automatiquement par ce biais durant son fonctionnement continu.
2. Sélectionnez le programme de contrôle **P.06**.
 - La vanne 3 voies se met en position intermédiaire, les pompes ne tournent pas et l'appareil ne bascule pas en mode de chauffage.

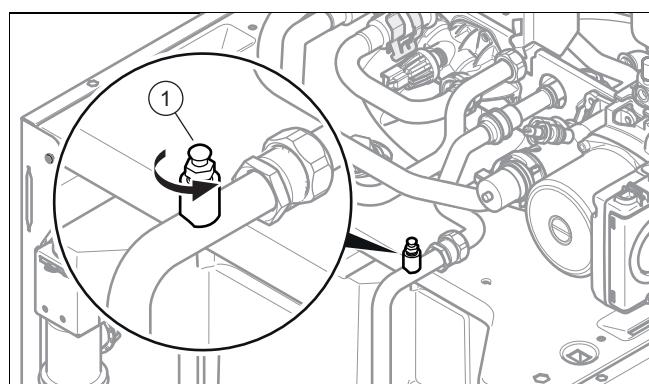

3. Ouvrez le purgeur d'air (1), et reliez-le à l'égout ou à un récipient par un tuyau souple.
4. Reportez-vous aux consignes relatives au traitement (→ page 24) de l'eau de chauffage.
5. Raccordez le robinet de remplissage chauffage situé sur l'accessoire de raccordement à une source d'alimentation en eau de chauffage, si possible un robinet d'eau froide, conformément aux normes en vigueur.
6. Ouvrez l'alimentation en eau du circuit de chauffage.
7. Ouvrez tous les robinets thermostatiques des radiateurs.
8. Vérifiez que les robinets d'arrêt départ et retour chauffage sont ouverts.
9. Ouvrez lentement le robinet de remplissage pour que l'eau s'écoule dans le circuit de chauffage.
10. Effectuez la purge au niveau du radiateur situé au niveau le plus haut et attendez que l'eau qui s'écoule du purgeur ne contienne plus de bulles.
11. Purgez tous les autres radiateurs, de sorte que le circuit de chauffage soit intégralement rempli d'eau.
12. Fermez les purgeurs de radiateur.

7 Mise en service

13. Fermez le purgeur de retour coil (1) (de l'eau sans air doit s'écouler) et le robinet de remplissage lorsque la pression est supérieure à 1,5 bar.
14. Fermez le robinet de remplissage ainsi que le robinet d'eau froide.
15. Contrôlez l'étanchéité de tous les raccords et de l'ensemble du circuit.
16. Pour purger l'installation de chauffage, sélectionnez le programme de contrôle **P.00**.
 - L'appareil ne se met pas en marche, la pompe interne tourne par intermittence et permet de purger le circuit.
 - L'écran indique la pression de remplissage dans l'installation de chauffage.
17. Pour que la purge puisse s'effectuer correctement, assurez-vous que la pression de remplissage de l'installation de chauffage dépasse la pression minimale.
 - Pression de remplissage minimale de l'installation de chauffage: 80 kPa



Remarque

Le programme de contrôle **P.00** dure 7,5 minutes pour le circuit sanitaire et 2,5 minutes pour le circuit chauffage.

Une fois le remplissage terminé, la pression de remplissage de l'installation de chauffage doit être supérieure d'au moins 0,02 MPa (0,2 bar) à la contre-pression du vase d'expansion (VE) ($P_{\text{installation}} \geq P_{\text{VE}} + 0,02 \text{ MPa}$ (0,2 bar)).


18. S'il reste trop d'air dans l'installation de chauffage à l'issue du programme de contrôle **P.00**, relancez le programme.
19. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccordements.

7.14 Remplissage et purge du circuit d'eau chaude sanitaire

1. Ouvrez le robinet d'arrêt d'eau froide de l'appareil.
2. Pour remplir le circuit d'eau chaude sanitaire, ouvrez tous les robinets de puisage d'eau chaude jusqu'à ce qu'il en sorte de l'eau.
3. Fermez les robinets d'eau chaude lorsque le débit est atteint.

7.15 Contrôle et ajustement des réglages gaz

7.15.1 Contrôle de la pression de raccordement du gaz (pression dynamique du gaz)

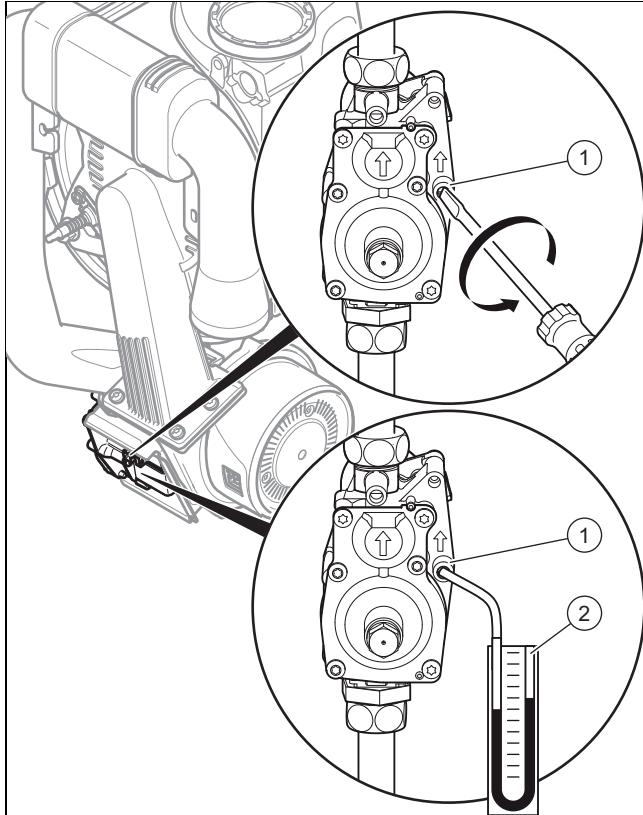1. Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
- 
2. Dévissez la vis d'étanchéité du raccord de mesure (1) (vis du bas) du mécanisme gaz à l'aide d'un tournevis.
 3. Branchez un manomètre (2) sur le raccord de mesure (1).
 4. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
 5. Mettez l'appareil en fonctionnement avec le programme de contrôle **P.01**.
 6. Mesurez la pression de raccordement du gaz par rapport à la pression atmosphérique.
- Validité: Belgique
- OU France
- Pression de raccordement admissible en cas de fonctionnement au gaz naturel G20: 1,7 ... 2,5 kPa
- Validité: France
- OU Belgique
- Pression de raccordement admissible en cas de fonctionnement au gaz naturel G25: 2,0 ... 3,0 kPa
- Validité: Belgique
- OU France
- Pression de raccordement admissible en cas de fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié G31: 2,5 ... 4,5 kPa
7. Éteignez l'appareil.
 8. Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
 9. Enlevez le manomètre.
 10. Vissez la vis du raccord de mesure (1) à fond.
 11. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
 12. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de gaz au niveau du raccord de mesure.

Conditions: Pression de raccordement du gaz **non située** dans la plage admissible



Attention !

Risques de dommages matériels et de dysfonctionnements en cas de pression de raccordement du gaz erronée !


Si la pression de raccordement du gaz n'est pas située dans la plage admissible, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais aussi des dommages au niveau de l'appareil.

- ▶ N'effectuez pas de réglage au niveau de l'appareil.
- ▶ Ne mettez pas l'appareil en fonctionnement.

- ▶ Si vous n'êtes pas en mesure de remédier au défaut, adressez-vous au fournisseur de gaz.
- ▶ Fermez le robinet d'arrêt du gaz.

7.15.2 Contrôle et éventuellement réglage de la teneur en CO₂ (réglage du ratio d'air)

Validité: sauf Belgique

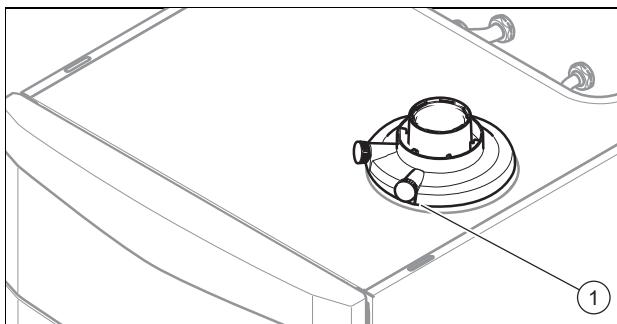


- ▶ Mettez le produit en fonctionnement avec le programme de contrôle **P.01**.
- ▶ Patientez 5 minutes, pour que le produit atteigne sa température de fonctionnement.
- ▶ Mesurez la teneur en CO₂ au niveau du point de mesure des gaz de combustion (1).

1. Comparez la valeur mesurée à la valeur correspondante dans le tableau.

Valeurs de réglage gaz d'usine (**Validité:** France OU Belgique)

Conditions: Réglage de la teneur en CO₂ nécessaire

- ▶ Démontez l'habillage avant.

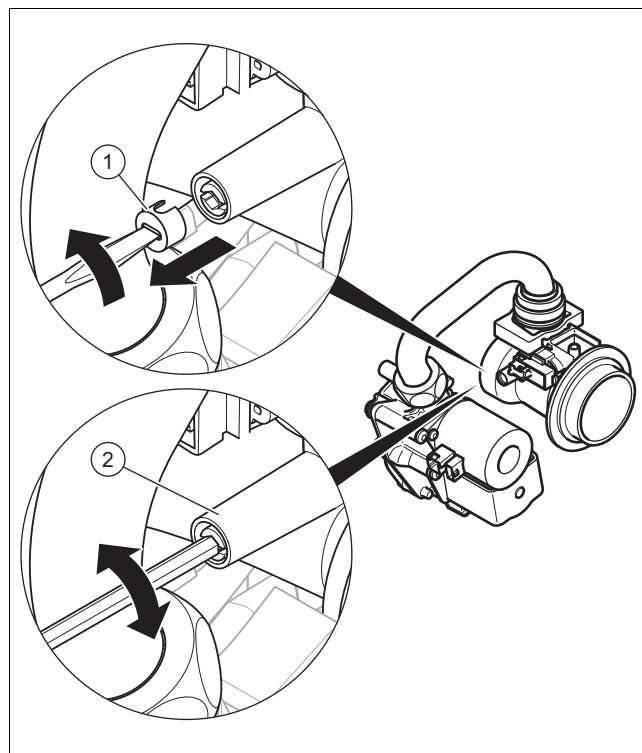

- ▶ Insérez un petit tournevis plat dans le capuchon (1), au niveau du repère, puis dévissez le capuchon.
- ▶ Pour régler la teneur en CO₂ (valeur avec panneau avant démonté), tournez la vis (2).



Remarque

Rotation vers la gauche : augmentation de la teneur en CO₂


Rotation vers la droite : diminution de la teneur en CO₂

- ▶ Gaz naturel uniquement : effectuez le réglage progressivement, en effectuant 1 tour à chaque fois, et attendez env. 1 min après chaque réglage, de sorte que la valeur se stabilise.
- ▶ Gaz de pétrole liquéfié uniquement : effectuez le réglage progressivement, par petites étapes (1/2 tour à chaque fois), et attendez env. 1 min après chaque réglage, de sorte que la valeur se stabilise.
- ▶ Une fois le réglage effectué, arrêtez le programme de contrôle.
- ▶ S'il est impossible d'effectuer un réglage conforme à l'intervalle de réglage prescrit, vous ne devez pas mettre le produit en service.
- ▶ Dans ce cas, contactez le service après-vente d'usine.
- ▶ Revissez le capuchon.
- ▶ Remontez l'habillage avant.

8 Adaptation en fonction de l'installation de chauffage

7.15.3 Contrôle et éventuellement réglage de la teneur en CO₂ (réglage du ratio d'air)

Validité: Belgique

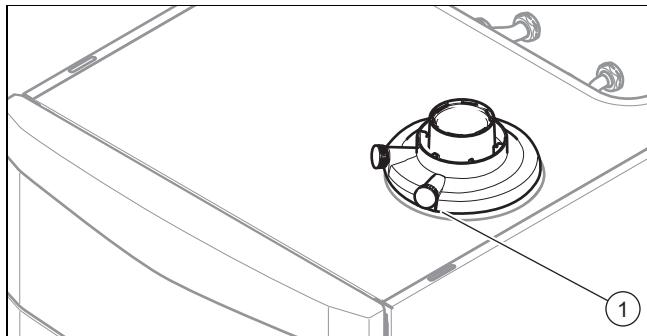

1. Mettez le produit en fonctionnement avec le programme de contrôle **P.01**.
2. Patientez 5 minutes, pour que le produit atteigne sa température de fonctionnement.
3. Mesurez la teneur en CO₂ au niveau du point de mesure des gaz de combustion (1).
4. Si les valeurs mesurées ne se situent pas dans l'intervalle prescrit, vous ne devez pas mettre l'appareil en marche.
5. Dans ce cas, contactez le service après-vente d'usine.
6. Comparez la valeur mesurée à la valeur correspondante dans le tableau.
Valeurs de réglage gaz d'usine (→ page 54)

7.16 Contrôle d'étanchéité

- Vérifiez l'étanchéité de la conduite de gaz, du circuit chauffage et du circuit d'eau chaude.
- Vérifiez que le conduit du système ventouse a été correctement installé.

Conditions: Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

- Vérifiez que la chambre de combustion est hermétiquement fermée.

7.16.1 Vérification du mode chauffage

1. Assurez-vous qu'il y a bien une demande de chaleur.
 - Par ex. en jouant sur les réglages du boîtier de gestion ou en faisant baisser le ballon tampon en température.

Remarque

Vous pouvez aussi ajuster la valeur de consigne de départ en utilisant le logiciel de service.

2. Lancez le **moniteur système**.

- **Menu → Moniteur système**

- ▷ Si l'appareil fonctionne correctement, la mention **S.04** apparaît à l'écran.

7.16.2 Vérification de la production d'eau chaude

1. Ouvrez un robinet d'eau chaude à fond.
2. Lancez le **moniteur système**.
 - **Menu → Moniteur système**
 - ▷ Si la production d'eau chaude fonctionne correctement, la mention **S.24** s'affiche à l'écran après quelques minutes.

8 Adaptation en fonction de l'installation de chauffage

Pour ajuster le réglage des principaux paramètres de l'installation, utilisez l'option **Configuration**.

Menu → Accès technicien → Configuration

Vous pouvez aussi lancer manuellement le guide d'installation.

Menu → Accès technicien → Guide d'installation

8.1 Activation des codes de diagnostic

Vous trouverez des possibilités de paramétrage pour les installations complexes dans les **Diagnostiques**.

Menu → Accès technicien → Menu de diagnostic

Codes diagnostic – vue d'ensemble (→ page 44)

Codes diagnostic – vue d'ensemble (**Validité:** France)

Les paramètres qui sont signalés comme étant réglables dans le récapitulatif des codes de diagnostic permettent d'adapter l'appareil à la configuration de l'installation de chauffage et aux besoins du client.

- Pour changer de code diagnostic, appuyez sur **-** ou **+**.
- Pour sélectionner le paramètre à modifier, appuyez sur **[]** (**Sélection**).
- Pour modifier le réglage actuel, appuyez sur **-** ou **+**.
- Validez avec **(Ok)**.

8.2 Réglage de la puissance maximum de chauffage

La puissance maximum de chauffage du produit est réglée d'usine sur **automatique**. Si vous souhaitez toutefois régler la puissance maximum sur une valeur fixe, utilisez le point **D.000** pour paramétriser une valeur donnée, correspondant à la puissance du produit en kW.

Remarque

Si vous changez de gaz pour passer au gaz de pétrole liquéfié, la puissance maximum de chauffage minimale devient supérieure à celle qui est indiquée à l'écran. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour connaître les valeurs.

8.3 Réglage du temps de postfonctionnement et du mode de fonctionnement de la pompe

Sous **D.001**, vous pouvez régler le temps de postfonctionnement (réglage d'usine : 5 min.).

Le code diagnostic **D.018** permet de régler le mode de fonctionnement de la pompe, soit sur **Intermitent**, soit sur **Permanent**.

En mode **Permanent**, la pompe interne se met en marche à condition que la température de départ du chauffage ne soit pas réglée sur **Chaudage désactivé** (→ notice d'utilisation) et que la demande de chaleur soit bien validée par un régulateur externe.

Le mode de fonctionnement **Intermitent** (réglage d'usine) est indiqué pour évacuer la chaleur résiduelle après production d'eau chaude en cas de très faible besoin en chaleur et de grandes différences de température entre la valeur de consigne pour la production d'eau chaude et la valeur de consigne du mode de chauffage. Cela évite une alimentation insuffisante des espaces d'habitation. En présence de besoins calorifiques, la pompe se met en marche 5 minutes toutes les 25 minutes une fois le délai de postfonctionnement écoulé.

8.4 Réglage de la température de départ maximale

Le code diagnostic **D.071** permet de régler la température de départ maximale en mode de chauffage (réglage d'usine : 75 °C).

8.5 Réglage de la régulation en fonction de la température de retour

Si l'appareil alimente un système de chauffage au sol, il est possible de changer le mode de régulation en fonction de la température pour passer d'une régulation basée sur la température de départ (réglage d'usine) à une régulation basée sur la température de retour par le biais du code diagnostic **D.017**.

8.6 Temps de coupure du brûleur

8.6.1 Réglage du temps de coupure du brûleur

Pour éviter les mises en marche et les arrêts fréquents du brûleur, et donc les déperditions d'énergie, chaque coupure du brûleur est suivie d'un blocage électronique de réactivation pour une durée déterminée. Le temps de coupure du brûleur peut être adapté à la configuration de l'installation de chauffage. Le temps de coupure du brûleur vaut uniquement pour le mode de chauffage. Le déclenchement du mode Eau chaude pendant le temps de coupure du brûleur n'a pas d'incidence. Le code diagnostic **D.002** sert à régler le temps de coupure maximal du brûleur (réglage d'usine : 20 min.). Les temps de coupure effectifs du brûleur en fonction de la température de départ désirée et du temps de coupure maximal paramétré figurent dans le tableau suivant :

| T _{départ} (consigne) [°C] | Temps de coupure maximal défini pour le brûleur [min] | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------|------|------|
| | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 45 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | 17,0 |
| 50 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 14,0 |
| 55 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,5 |
| 60 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 |
| 65 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 70 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 75 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| T _{départ} (consigne) [°C] | Temps de coupure maximal défini pour le brûleur [min] | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 30 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 41,0 | 45,0 | 49,5 |
| 35 | 25,5 | 29,5 | 33,0 | 36,5 | 40,5 | 44,0 |
| 40 | 22,5 | 26,0 | 29,0 | 32,0 | 35,5 | 38,5 |
| 45 | 19,5 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,5 | 33,0 |
| 50 | 16,5 | 18,5 | 21,0 | 23,5 | 25,5 | 28,0 |
| 55 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,5 | 22,5 |
| 60 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 15,5 | 17,0 |
| 65 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 |
| 70 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| 75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |



Remarque

Le temps de coupure restant en cas de coupure déclenchée par la régulation en mode de chauffage peut être consulté au code diagnostic **D.067**.

8.6.2 Réinitialisation du temps de coupure du brûleur restant

Possibilité 1

Menu → RAZ temps coupure

Le temps de coupure actuel du brûleur s'affiche à l'écran.

- ▶ Validez la réinitialisation du temps de coupure du brûleur avec (**Sélection**).

Possibilité 2

- ▶ Appuyez sur la touche de réinitialisation.

8.7 Réglage de l'intervalle de maintenance

Si vous spécifiez l'intervalle de maintenance, un message indiquant qu'une intervention de maintenance est nécessaire apparaît à l'écran avec le symbole de maintenance au bout d'un nombre paramétrable d'heures de fonctionnement du brûleur. L'écran des régulateurs eBUS indique la mention **Maintenance MAIN**.

- ▶ Réglez le nombre d'heures de service d'ici la prochaine intervention de maintenance au code diagnostic **D.084**. Vous trouverez des valeurs indicatives dans le tableau suivant.

| T _{départ} (consigne) [°C] | Temps de coupure maximal défini pour le brûleur [min] | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|------|------|------|
| | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 30 | 2,0 | 4,0 | 8,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,0 |
| 35 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| 40 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 19,5 |

8 Adaptation en fonction de l'installation de chauffage

| Besoins en chaleur | Nombre de personnes | Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur d'ici la prochaine inspection/maintenance (en fonction du type d'installation) |
|--------------------|---------------------|---|
| 5,0 kW | 1 - 2 | 1050 h |
| | 2 - 3 | 1150 h |
| 10,0 kW | 1 - 2 | 1500 h |
| | 2 - 3 | 1600 h |
| 15,0 kW | 2 - 3 | 1800 h |
| | 3 - 4 | 1900 h |
| 20,0 kW | 3 - 4 | 2600 h |
| | 4 - 5 | 2700 h |
| 25,0 kW | 3 - 4 | 2800 h |
| | 4 - 6 | 2900 h |
| > 27,0 kW | 3 - 4 | 3000 h |
| | 4 - 6 | 3000 h |

Les valeurs indiquées correspondent au fonctionnement moyen de l'appareil pendant un an.

Si vous ne sélectionnez pas une valeur numérique, mais le symbole « – », la fonction **Messages de maintenance** est désactivée.



Remarque

Une fois le nombre d'heures de service paramétré écoulé, il faut de nouveau régler l'intervalle de maintenance.

8.8 Réglage de la puissance de la pompe

Validité: Belgique

OU France


L'appareil est équipé d'une pompe hautes performances à vitesse variable, qui s'adapte automatiquement aux conditions hydrauliques de l'installation de chauffage.

Si nécessaire, vous pouvez régler manuellement la puissance de la pompe selon cinq paliers fixes échelonnés par rapport à la puissance maximale. La régulation de la vitesse devient alors inopérante.

- Pour spécifier la puissance de la pompe, réglez **D.014** sur la valeur souhaitée.


8.8.1 Hauteur manométrique résiduelle, pompe

8.8.1.1 Courbe caractéristique de la pompe pour 20 kW

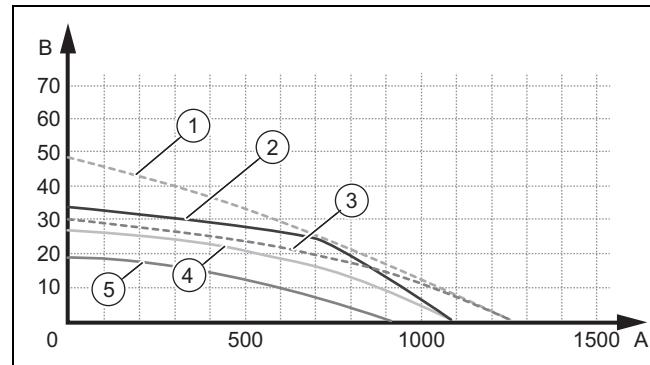

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Bypass fermé / Vmax / code d14=8 (boost) | 4 | Bypass réglé d'usine / Vmax / code d14=0 |
| 2 | Bypass fermé / Vmax / code d14=0 | 5 | Bypass ouvert / Vmin / code d14=0 |
| 3 | Bypass réglé d'usine / Vmax / code d14=8 (boost) | A | Débit dans le circuit (l/h) |
| | | B | Pression disponible (kPa) |


8.8.1.2 Courbe caractéristique de la pompe pour 25 kW

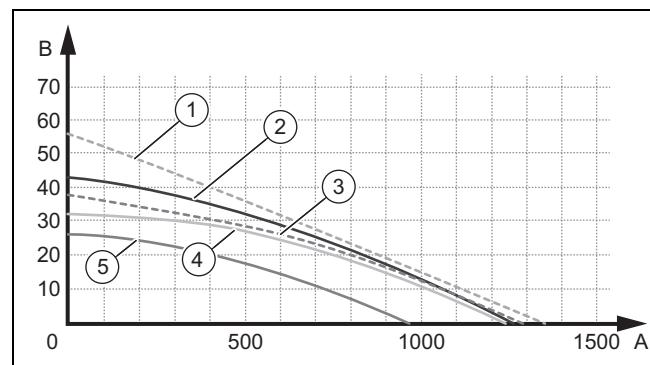

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Bypass fermé / Vmax / code d14=8 (boost) | 4 | Bypass réglé d'usine / Vmax / code d14=0 |
| 2 | Bypass fermé / Vmax / code d14=0 | 5 | Bypass ouvert / Vmin / code d14=0 |
| 3 | Bypass réglé d'usine / Vmax / code d14=8 (boost) | A | Débit dans le circuit (l/h) |
| | | B | Pression disponible (kPa) |

Adaptation en fonction de l'installation de chauffage 8

8.8.1.3 Courbe caractéristique de la pompe pour 30 kW

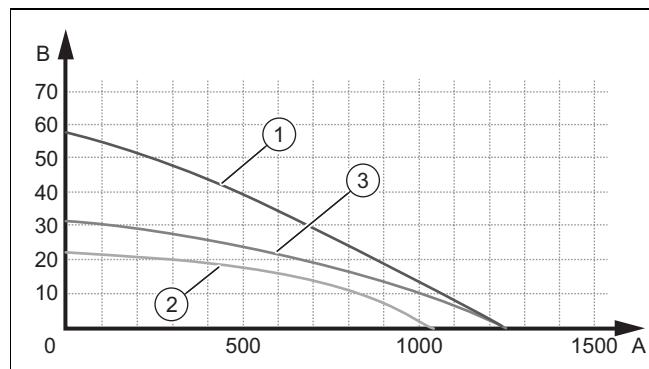

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Bypass fermé / Vmax / code d14=0 | 3 | Réglage d'usine / Vmax / code d14=0 |
| 2 | Bypass ouvert / Vmin / code d14=0 | A | Débit dans le circuit (l/h) |
| | | B | Pression disponible (kPa) |

8.8.2 Réglage du By-pass

Validité: Belgique

OU France

La pression est réglable dans une plage allant de 17 kPa (0,17 bar) à 35 kPa (0,35 bar). La valeur préréglée est d'environ 30 kPa (0,30 bar) (position intermédiaire).

Chaque tour de la vis de réglage fait varier la pression d'environ 1 kPa (0,01 bar). Une rotation vers la droite fait augmenter la pression et inversement, une rotation vers la gauche fait baisser la pression.




Attention !

Risque de dommages matériels en cas de réglage incorrect de la pompe haute performance

Si la pression est augmentée au niveau du By-pass (rotation vers la droite), cela peut entraîner un dysfonctionnement lorsque la puissance de la pompe réglée est inférieure à 100%.

- ▶ Dans ce cas, réglez la puissance de la pompe sur **5** (100%) via le code diagnostic **D.014**.

- ▶ Démontez l'habillage avant. (→ page 13)

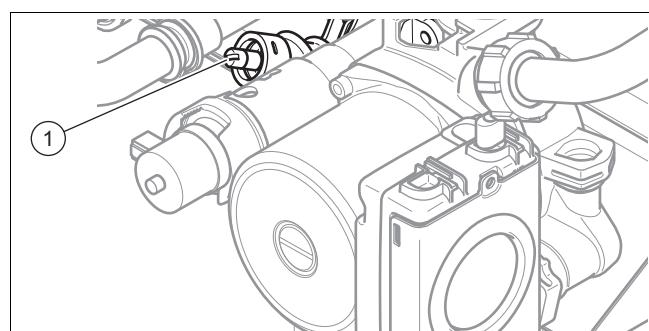

- ▶ Agissez sur la vis de réglage (1) pour ajuster la pression.

| Position de la vis de réglage | Pression | Remarque/application |
|---|-------------------|--|
| Butée droite (vis totalement vissée) | 35 kPa (0,35 bar) | Si les radiateurs ne deviennent pas suffisamment chauds avec le réglage d'usine. Dans ce cas, il faut régler la pompe sur la vitesse maximale. |
| Position intermédiaire (5 tours vers la gauche) | 30 kPa (0,30 bar) | Réglage d'usine |
| 5 autres tours vers la gauche en partant de la position intermédiaire | 17 kPa (0,17 bar) | En cas de bruits au niveau des radiateurs ou des robinets des radiateurs |

- ▶ Montez l'habillage avant.

8.9 Réglage de la température d'eau chaude

- ▶ Tenez compte des directives en vigueur concernant la prophylaxie de la légionellose.

8.10 Adoucissement de l'eau

Plus la température de l'eau est élevée et plus le risque d'entartrage augmente.

- ▶ Adoucissez l'eau si nécessaire.

8.11 Remise du produit à l'utilisateur

1. Une fois l'installation terminée, apposez l'étiquette 835593 fournie (dans la langue qui convient) à l'avant du produit.
2. Montez à l'utilisateur l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
3. Formez l'utilisateur aux manipulations du produit. Répondez à toutes ses questions. Insistez particulièrement sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.
4. Informez l'utilisateur que son produit doit faire l'objet d'une maintenance régulière.
5. Remettez à l'utilisateur l'ensemble des notices et des documents relatifs au produit, en lui demandant de les conserver.
6. Informez l'utilisateur des mesures prises pour l'alimentation en air de combustion et le système d'évacuation des gaz de combustion. Attirez son attention sur le fait qu'il ne doit pas y apporter la moindre modification.



Danger !

Danger de mort en présence de légionnelles !

Les légionnelles se développent à des températures inférieures à 60 °C.

- ▶ Veillez à ce que l'utilisateur ait pris connaissance de toutes les mesures liées à la fonction anti-légionnelles afin de satisfaire aux prescriptions en vigueur en matière de prévention de la légionellose.

7. Informez l'utilisateur des dispositions applicables à l'eau chaude sanitaire.

9 Inspection et maintenance

9 Inspection et maintenance

- Tous les travaux d'inspection et de maintenance doivent être effectués dans l'ordre du tableau récapitulatif des travaux d'inspection et de maintenance.
 - Travaux d'inspection et de maintenance – vue d'ensemble (**Validité:** Belgique)
 - Travaux d'inspection et de maintenance – vue d'ensemble (→ page 48)
 - Travaux d'inspection et de maintenance – vue d'ensemble (**Validité:** France)

9.1 Respect des intervalles d'inspection et de maintenance

Des inspections régulières (1 × par an) et des interventions de maintenance (qui seront fonction des éléments constatés lors de l'inspection, à raison toutefois d'une tous les 2 ans au minimum) effectuées dans les règles de l'art, de même que l'utilisation exclusive de pièces de rechange originales, sont indispensables au bon fonctionnement et à la longévité du produit.

Nous préconisons de conclure un contrat d'inspection ou de maintenance (contrat d'entretien).

Inspection

L'inspection permet de constater l'état effectif d'un appareil et de le comparer à son état théorique. Cela passe par des mesures, des contrôles et des observations.

Maintenance

La maintenance est nécessaire pour remédier aux éventuels écarts entre l'état effectif et l'état théorique. Ceci implique habituellement le nettoyage, le réglage et, si nécessaire, le remplacement de composants soumis à l'usure.

L'expérience montre qu'il n'est normalement pas nécessaire de nettoyer tous les ans l'échangeur thermique, par exemple, dans des conditions de service normales. Les intervalles de maintenance et l'étendue des opérations de maintenance sont déterminés par l'installateur spécialisé, en fonction des constats effectués lors de l'inspection. Il est néanmoins nécessaire d'effectuer une maintenance au minimum tous les 2 ans.

9.2 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus être conforme, et donc de ne plus répondre aux normes en vigueur.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.

9.3 Utilisation du menu des fonctions

Le menu des fonctions sert à déclencher et tester certains composants de l'installation de chauffage.

Menu → Accès technicien → Programmes test → Fonctions

- Sélectionnez le composant qui vous intéresse dans l'installation de chauffage.
- Validez avec (**Sélection**).

| Affichage | Programme test | Action |
|-----------|-------------------------------------|--|
| T.01 | Contrôle de la pompe interne | Mettre en marche et arrêter la pompe interne. |
| T.02 | Contrôle de la vanne 3 voies | Régler la soupape d'inversion prioritaire interne en position de chauffage ou de production d'eau chaude. |
| T.03 | Contrôle du ventilateur | Mettre en marche et arrêter le ventilateur. Le ventilateur tourne alors à vitesse maximale. |
| T.05 | Contrôle de la pompe de circulation | Mettre en marche et arrêter la pompe de circulation. |
| T.06 | Contrôle de la pompe externe | Mettre en marche et arrêter la pompe externe. |
| T.08 | Contrôle du brûleur | L'appareil se met en marche et fonctionne à charge minimale. La température de départ s'affiche à l'écran. |

Fermeture du menu des fonctions

- Pour mettre fin au menu des fonctions, sélectionnez (**Annuler**).

9.4 Exécution d'un autotest électronique

Menu → Accès technicien → Programmes test → Autotest électronique

L'autotest électronique permet d'effectuer un contrôle préliminaire de la carte à circuit imprimé.

9.5 Démontage du module compact thermique



Remarque

Le module compact thermique est un sous-ensemble formé de cinq composants principaux :

- ventilateur à vitesse régulée,
- mécanisme gaz avec plaque de fixation,
- venturi avec capteur de débit de gaz et tube de raccordement du gaz,
- porte du brûleur,
- brûleur à prémélange.


**Danger !**

Danger de mort et risques de dommages matériels sous l'effet des gaz de combustion brûlants !


Le joint, l'isolant thermique et les écrous autobloquants de la bride de fixation du brûleur ne doivent surtout pas être endommagés. Dans le cas contraire, il peut y avoir des fuites de gaz de combustion brûlants, avec les risques de blessures et de dommages matériels que cela suppose.

- ▶ Remplacez systématiquement le joint en cas d'ouverture de la bride de fixation du brûleur.
- ▶ Remplacez systématiquement les écrous autobloquants de la bride de fixation du brûleur en cas d'ouverture de la bride.
- ▶ Si l'isolant thermique de la bride de fixation du brûleur ou le fond arrière de l'échangeur thermique montre des traces de détérioration, changez l'isolant thermique.


1. Éteignez l'appareil avec la touche Marche/arrêt.
2. Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
3. Démontez l'habillage avant. (→ page 13)
4. Faites basculer le boîtier électronique vers l'avant.
5. Démontez la façade de la chambre de combustion. (→ page 14)

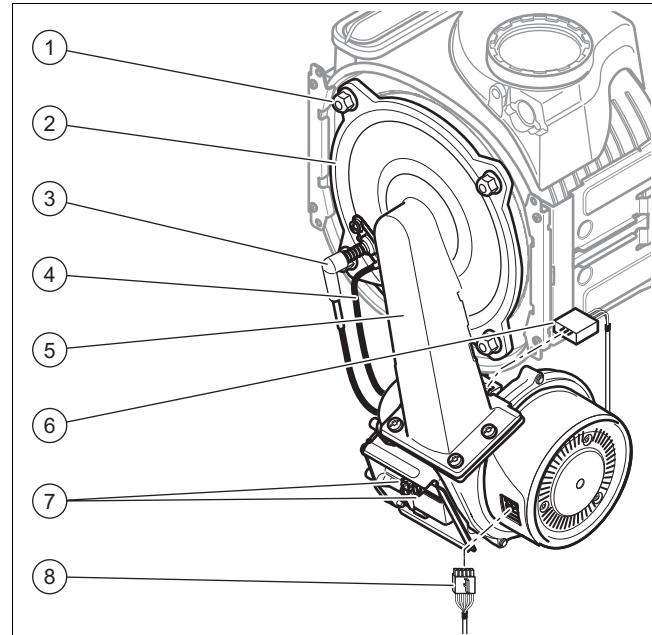

8. Débranchez le connecteur du câble d'allumage (3) et du câble de mise à la terre (4) de l'électrode d'allumage.
9. Débranchez le connecteur (8) du moteur du ventilateur en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
10. Débranchez les connecteurs du mécanisme gaz (7).
11. Débranchez le connecteur du venturi (6) en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
12. Dévissez les quatre écrous (1).
13. Retirez l'ensemble module compact thermique (2) de l'échangeur de chaleur.
14. Vérifiez que le brûleur et l'échangeur de chaleur ne sont ni endommagés, ni encrassés.
15. Si nécessaire, nettoyez ou remplacez les composants conformément aux instructions des sections suivantes.
16. Montez un joint de porte de brûleur neuf.
17. Contrôlez l'isolant thermique de la porte du brûleur. Si vous constatez des signes de dommages, remplacez l'isolant thermique.

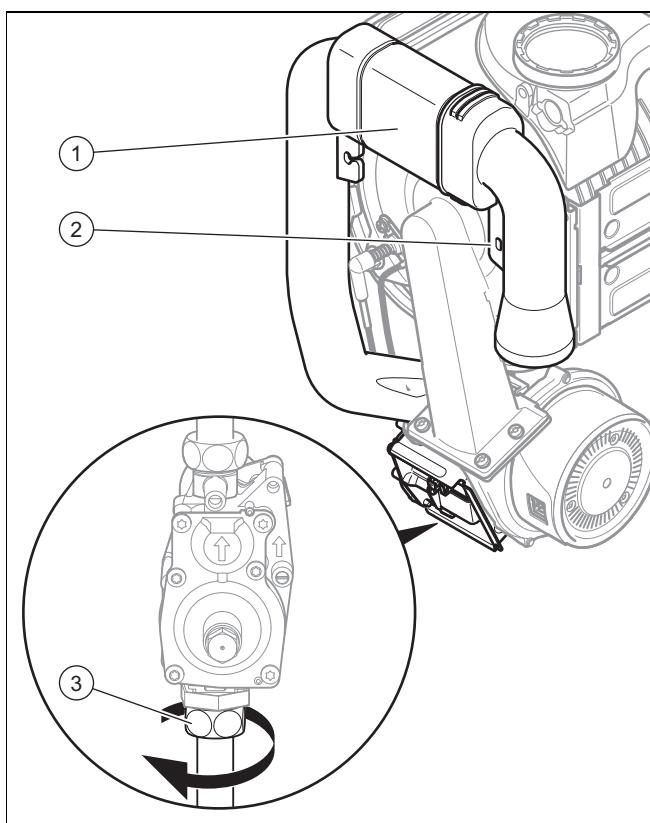

6. Dévissez la vis de fixation (2) et retirez le tube d'aspiration d'air (1) du manchon d'aspiration.
7. Dévissez l'écrou-raccord (3) du mécanisme gaz.

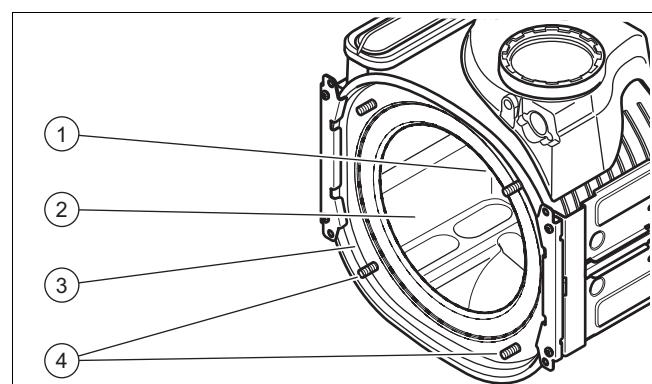


2. Ne desserrez/resserez en aucun cas les quatre écrous des goujons filetés (4).
3. Nettoyez la spirale de chauffage (2) de l'échangeur de chaleur (3) avec de l'eau ou du vinaigre si nécessaire

9 Inspection et maintenance

(5 % d'acidité maximum). Laissez le vinaigre agir 20 minutes sur l'échangeur de chaleur.


4. Retirez les salissures dissoutes avec un puissant jet d'eau ou une brosse en plastique. N'orientez pas le jet d'eau directement sur l'isolant thermique (1) situé à l'arrière de l'échangeur de chaleur.
 - ▷ L'eau s'écoule de l'échangeur de chaleur à travers le siphon de condensats.

9.7 Contrôle du brûleur

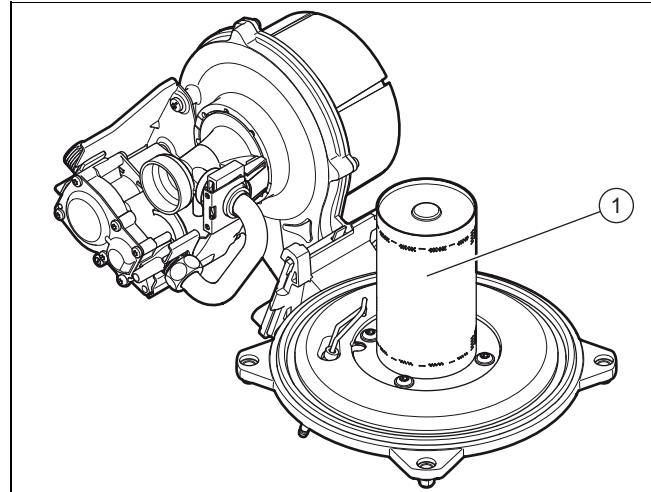


- ▶ Inspectez la surface du brûleur (1) à la recherche d'éventuels dommages. En présence de dommages, remplacez le brûleur.

9.8 Nettoyage du siphon de condensats

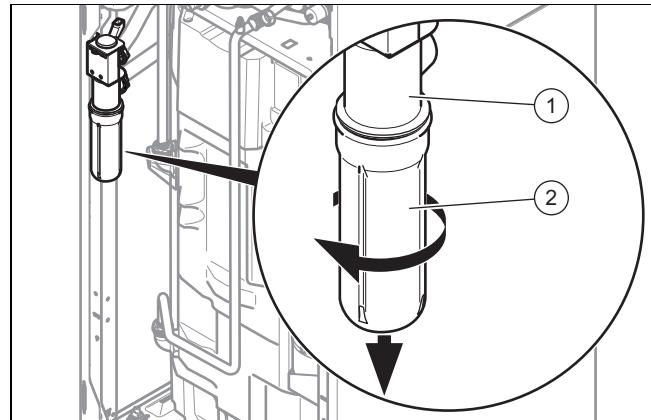

1. Retirez la partie inférieure (2) du siphon (1) en tournant le joint à baïonnette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Rincez la partie inférieure du siphon de condensats avec de l'eau.
3. Remplissez la partie inférieure d'eau jusqu'à environ 10 mm du rebord supérieur.
4. Revissez la partie inférieure sur le siphon de condensats.


9.9 Montage du module compact thermique

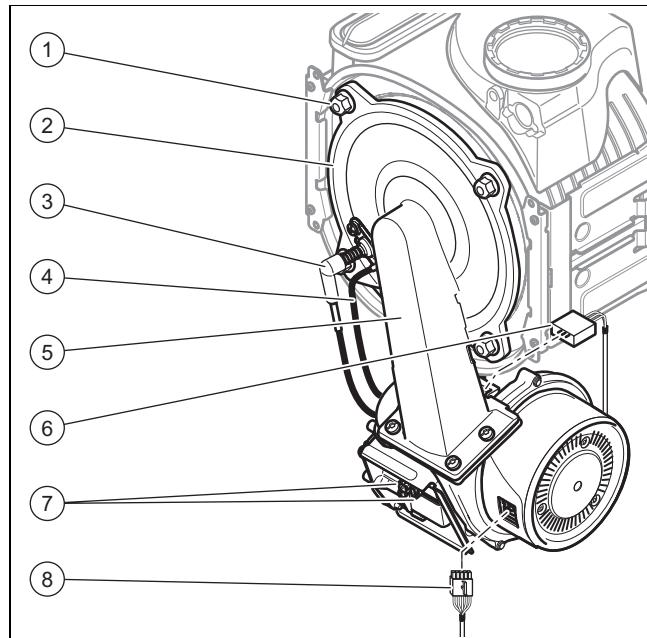

1. Placez le module compact thermique (5) sur l'échangeur de chaleur.
2. Serrez les quatre écrous neufs (1) en croix, jusqu'à ce que la porte du brûleur (2) repose uniformément sur les surfaces d'appui.
 - Couple de serrage: 6 Nm
3. Rebranchez les connecteurs (3) (4) (6) (7) (8).
4. Raccordez la conduite de gaz avec un joint neuf.
5. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz.
6. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.
7. Contrôlez si la bague d'étanchéité du tube d'aspiration d'air est bien placée dans son logement.
8. Reconnectez le tube d'aspiration d'air sur le manchon d'aspiration.
9. Fixez le tube d'aspiration d'air avec la vis de maintien.
10. Contrôlez la pression de raccordement du gaz (pression dynamique du gaz). (→ page 26)

9.10 Vidange


9.10.1 Vidange de l'appareil côté chauffage

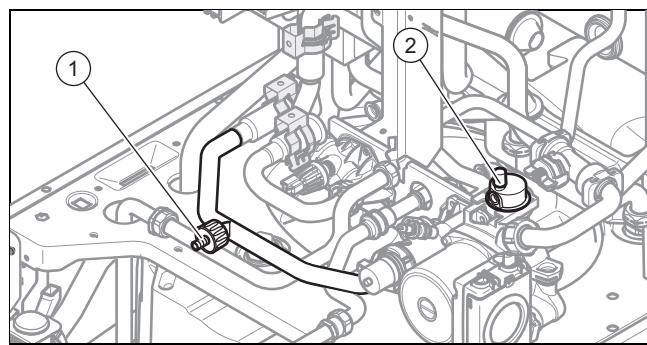

1. Fermez les robinets de maintenance au niveau du départ de chauffage et du retour de chauffage.
2. Démontez l'habillage avant. (→ page 13)
3. Déplacez le boîtier électronique en position haute (→ page 13).

4. Raccordez un tuyau sur le robinet de vidange (1) et posez l'extrémité libre du tuyau à un endroit adéquat pour l'écoulement.
5. Ouvrez le robinet de vidange afin de vidanger complètement le circuit chauffage de l'appareil.
6. Ouvrez le purgeur (2).

9.10.2 Vidange de l'appareil côté sanitaire

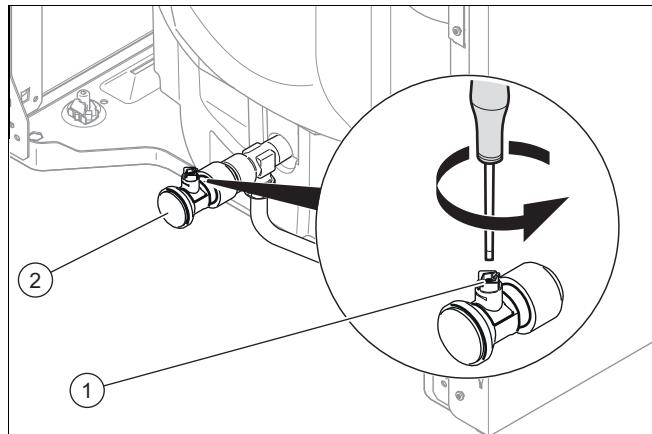


1. Fermez les robinets d'arrêt d'eau potable.
2. Démontez l'habillage avant. (→ page 13)
3. Raccordez un tuyau sur le raccord du robinet de vidange (2), posez l'extrémité libre du tuyau à un endroit adéquat pour l'écoulement.
4. Ouvrez le robinet de vidange (1) afin de vidanger complètement le circuit sanitaire de l'appareil.

9.10.3 Vidange de l'installation

1. Raccordez un tuyau au point de vidange de l'installation.
2. Posez l'extrémité libre du tuyau à un endroit adéquat pour l'écoulement.
3. Assurez-vous que les robinets de maintenance de l'installation sont ouverts.
4. Ouvrez le robinet du point de vidange.
5. Ouvrez les soupapes de purge des radiateurs. Commencez par le radiateur situé le plus haut puis poursuivez l'opération vers le bas.
6. Refermez les soupapes de purge de tous les radiateurs et le robinet du point de vidange lorsque toute l'eau de chauffage de l'installation s'est écoulée.

9.11 Contrôle de la pression initiale du vase d'expansion

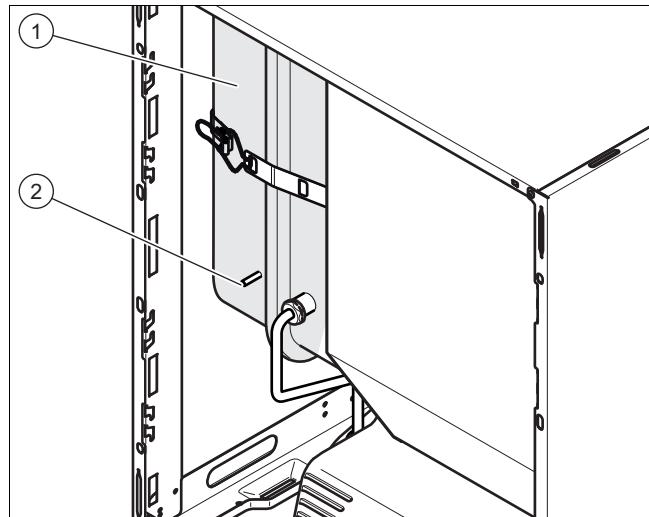

1. Fermez les robinets de maintenance et vidangez l'appareil.
2. Mesurez la pression initiale du vase d'expansion (1) au niveau de la prise de pression (2).
3. Si la pression initiale est inférieure à 0,75 bar (selon la hauteur statique de l'installation de chauffage), utilisez de l'azote pour remplir le vase d'expansion. À défaut, utilisez de l'air. Vérifiez que la soupape de vidange est bien ouverte pendant l'appoint.
4. En présence d'une fuite d'eau au niveau de la soupape du vase d'expansion, remplacez le vase d'expansion chauffage. (→ page 41)
5. Procédez au remplissage et à la purge de l'installation de chauffage. (→ page 25)


9.12 Vérification de l'anode de protection en magnésium



Remarque

Le ballon d'eau chaude est équipé d'une anode de protection en magnésium dont il faut contrôler l'état une première fois au bout de deux ans, puis tous les ans.

Pour éviter l'entretien de l'anode de protection en magnésium, une anode de protection électrique ne nécessitant pas d'entretien est disponible en option.

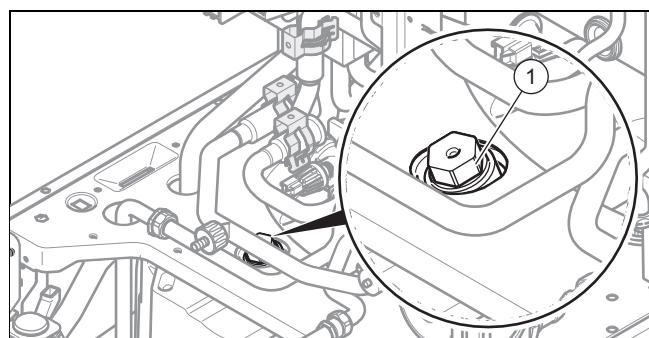

1. Vidangez le circuit sanitaire de l'appareil. (→ page 35)

10 Dépannage

- Arrêtez la vidange lorsque la connection de l'anode est hors d'eau.
2. Dévissez l'anode de protection en magnésium (1) du ballon et vérifiez son degré de corrosion.
3. Si l'anode est usée à plus de 60%, alors remplacez-la.
4. Si le joint est ancien ou défectueux, alors remplacez-le.
5. Nettoyez le ballon d'eau chaude. (→ page 36)
6. Après contrôle de l'anode, revissez-la sur le ballon.
7. Remplissez le ballon, puis vérifiez l'étanchéité du raccord vissé de l'anode.
8. Purgez l'air du circuit (→ page 21).

9.13 Nettoyage du ballon d'eau chaude




Remarque

Étant donné que le nettoyage de la cuve du ballon se réalise côté eau sanitaire, veillez à ce que les produits de nettoyage utilisés soient conformes aux normes d'hygiène.

1. Vidangez le ballon d'eau chaude.
2. Enlevez l'anode de protection du ballon.
3. Nettoyez l'intérieur du ballon au jet d'eau par l'orifice de l'anode située sur le ballon.
4. Rincez convenablement et évacuez l'eau de nettoyage par le robinet de vidange du ballon.
5. Fermez le robinet de vidange.
6. Remettez en place l'anode de protection sur le ballon.
7. Remplissez le ballon en eau, puis vérifiez son étanchéité.

9.14 Nettoyage du filtre chauffage

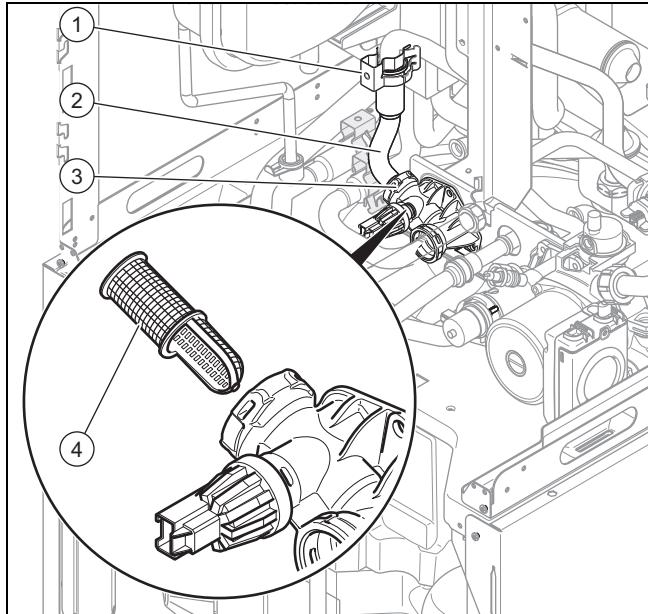

1. Vidangez le circuit chauffage de l'appareil. (→ page 34)
2. Retirez les clips de fixation (1) et (3).
3. Enlevez la tubulure (2).
4. Enlevez le filtre chauffage (4), puis nettoyez-le.
5. Remettez le filtre en place.
6. Remplacez les joints par des joints neufs.
7. Remettez la tubulure et les 2 clips de fixation en place.

8. Remplissez et purgez l'appareil et l'installation de chauffage si nécessaire.

9.15 Inspection et maintenance

- Tous les travaux d'inspection et de maintenance doivent être effectués dans l'ordre du tableau récapitulatif des travaux d'inspection et de maintenance.
Travaux d'inspection et de maintenance – vue d'ensemble (→ page 48)

9.15.1 Contrôle de l'étanchéité du produit

- Vérifiez que le produit est étanche. (→ page 28)

10 Dépannage

Vous trouverez une vue d'ensemble des codes d'erreur en annexe.

Codes d'erreur – vue d'ensemble (**Validité:** ecoCOMPACT)

10.1 Prise de contact avec un partenaire SAV

Si vous vous adressez à votre partenaire SAV, indiquez si possible :

- le code d'erreur affiché (**F.xx**),
- l'état indiqué par l'appareil (**S.xx**) au niveau du moniteur système (→ page 19).

10.2 Activation des messages de service

Si le symbole de maintenance s'affiche à l'écran, cela signifie qu'il y a un message de service à consulter.

Le symbole de maintenance s'affiche notamment si vous avez réglé un intervalle de maintenance et qu'il est arrivé à terme. L'appareil n'est pas en mode de défaut.

- Pour de plus amples informations sur le message de service, rendez-vous dans le **Moniteur système** (→ page 19).

Conditions: La mention **S.40** apparaît.

Le produit est en mode sécurité confort. Si l'appareil détecte une anomalie, il continue de fonctionner, mais offre un confort moindre.

- Pour savoir s'il y a un composant défectueux, consultez le journal des défauts (→ page 37).



Remarque

En l'absence de message d'erreur, le produit rebascule automatiquement en mode normal au bout d'un certain laps de temps.

10.3 Visualisation des codes d'erreur

Lorsqu'un défaut se produit dans l'appareil, l'écran affiche un code d'erreur de type **F.xx**.

Les codes défauts sont prioritaires sur tous les autres affichages.

Si plusieurs erreurs se produisent en même temps, l'écran indique alternativement les codes d'erreur correspondants pour une durée de 2 secondes à chaque fois.

- ▶ Remédez à l'erreur.
- ▶ Pour remettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche de réinitialisation (→ notice d'utilisation).
- ▶ Si l'erreur ne peut être éliminée et survient de nouveau après plusieurs tentatives de réinitialisation, veuillez vous adresser au service après-vente Vaillant.

10.4 Interrogation du journal des défauts

Menu → Accès technicien → Journal des défauts

L'appareil est équipé d'un journal des défauts. Celui-ci permet d'accéder aux dix dernières erreurs dans l'ordre chronologique.

L'écran affiche :

- le nombre de défauts qui se sont produits
- le défaut actuel, avec le numéro de défaut **F.xx**
- un texte en clair qui explique le défaut.
- ▶ Pour afficher les 10 derniers défauts survenus, utilisez la touche **–** ou **+**.

Codes d'erreur – vue d'ensemble (**Validité:** ecoCOMPACT)

10.5 Réinitialisation du journal des défauts

- ▶ Pour vider le journal des défauts, appuyez deux fois sur **–** (Supprimer, Ok).

10.6 Exécution du diagnostic

- ▶ Le menu des fonctions permet de déclencher et de tester des composants du produit pour établir le diagnostic d'erreur.

10.7 Utilisation des programmes de contrôle

Vous pouvez aussi utiliser les Progr. de contrôle (→ page 23) à des fins de dépannage.

10.8 Réinitialisation des paramètres (rétablissement des réglages d'usine)

- ▶ Pour réinitialiser tous les paramètres en même temps et restaurer les réglages d'usine, réglez **D.096** sur 1.


10.9 Opérations préalables à la réparation

1. Éteignez le produit.
2. Débranchez le produit du secteur.
3. Démontez le panneau avant.
4. Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
5. Fermez les robinets de maintenance au niveau du départ de chauffage et du retour de chauffage.
6. Fermez le robinet de maintenance de la conduite d'eau froide.
7. Pour remplacer des composants hydrauliques du produit, vous devez le vidanger.
8. Veillez à ce que l'eau ne coule pas sur les composants électriques (par ex. boîtier électronique).
9. Utilisez systématiquement des joints neufs.

10.10 Remplacement de composants défectueux

10.10.1 Remplacement du brûleur


1. Démontez le module compact thermique. (→ page 32)

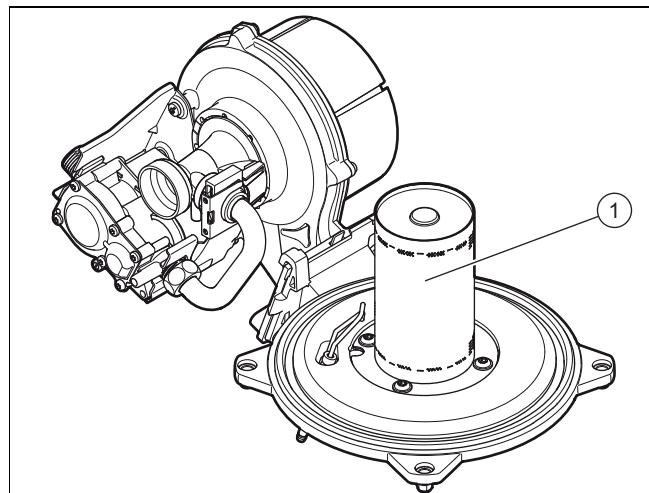


2. Dévissez les quatre vis du brûleur (1).
3. Retirez le brûleur.
4. Montez le nouveau brûleur avec un joint neuf.
5. Veillez à ce que les évidements au niveau du joint et du brûleur coïncident bien avec le regard de la porte du brûleur.
6. Montez le module compact thermique. (→ page 34)

10 Dépannage



10.10.2 Remplacement du ventilateur

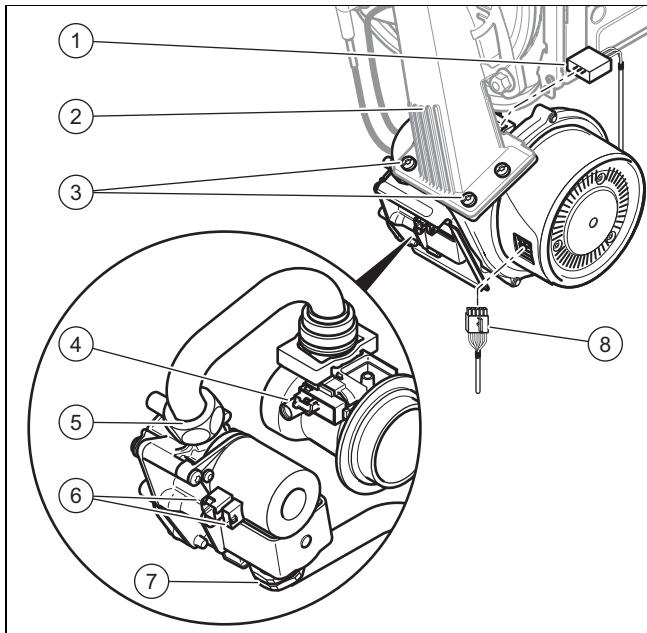

1. Retirez le tube d'aspiration d'air.
2. Débranchez les trois connecteurs du mécanisme gaz (1) et (6).
3. Débranchez le connecteur au niveau du capteur du venturi (4) en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
4. Débranchez le ou les connecteurs (selon modèle) (8) du moteur de ventilateur, en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
5. Dévissez les deux écrous-raccords (5) et (7) du mécanisme gaz. Pour dévisser les écrous-raccords, maintenez le mécanisme gaz.
6. Dévissez les trois vis (3) entre le tube de mélange (2) et la bride du ventilateur.

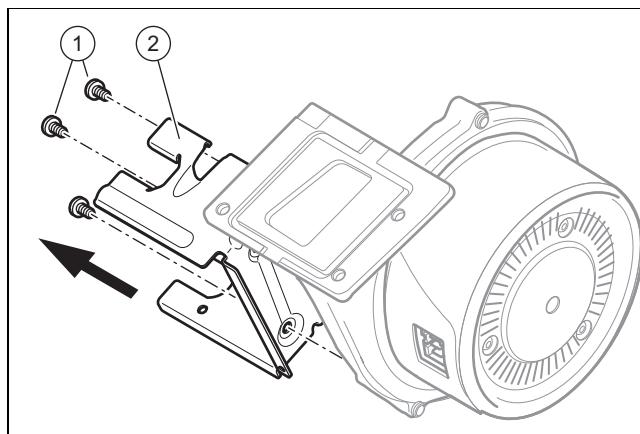

11. Démontez le support (2) du mécanisme gaz du ventilateur. Pour cela, dévissez les trois vis (1).
12. Remplacez le ventilateur défectueux.

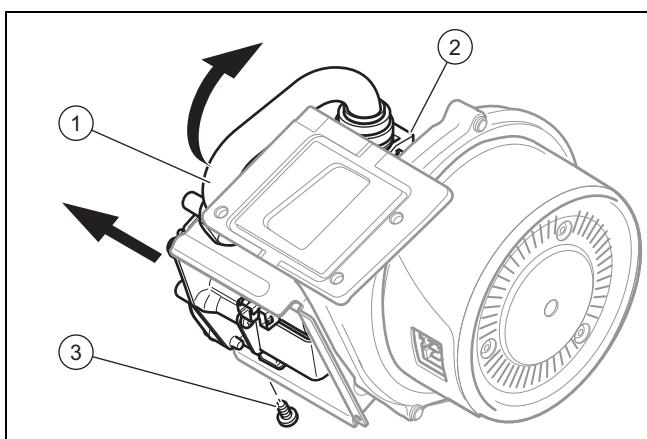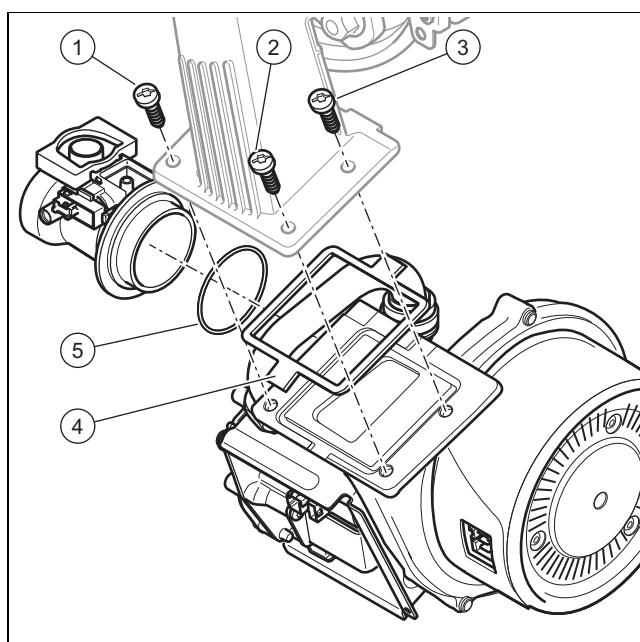

7. Extrayez l'ensemble formé par le ventilateur, le venturi et le mécanisme gaz de l'appareil.
8. Dévissez la vis de fixation (3) du mécanisme gaz du support.
9. Retirez le mécanisme gaz de son support.
10. Retirez le venturi (2) avec le tube de raccordement gaz (1) du ventilateur, en faisant tourner le raccord à baïonnette du venturi à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en tirant le venturi hors du ventilateur.

13. Procédez dans l'ordre inverse pour remonter les composants. Vous devez impérativement utiliser des joints neufs (4) et (5). Conformez-vous bien à l'ordre de serrage des trois vis qui relient le ventilateur et le tube de mélange en suivant la numérotation (1), (2) et (3).
14. Vissez la tubulure de gaz sur le mécanisme gaz. Pour cela, utilisez des joints neufs.
15. Pour visser les écrous-raccords à fond, maintenez le mécanisme gaz.
16. Une fois le montage du ventilateur neuf terminé, effectuez une vérification du type de gaz.

10.10.3 Remplacement du mécanisme gaz



Attention !

Risques de dommages matériels en cas de réglage inadapté !


- Vous ne devez en aucun cas modifier le réglage d'usine du régulateur de pression du mécanisme gaz.

**Remarque**

Certains produits sont équipés de mécanismes gaz sans régulateur de pression.

**Remarque**

Tout scellement détruit doit être reconstitué.

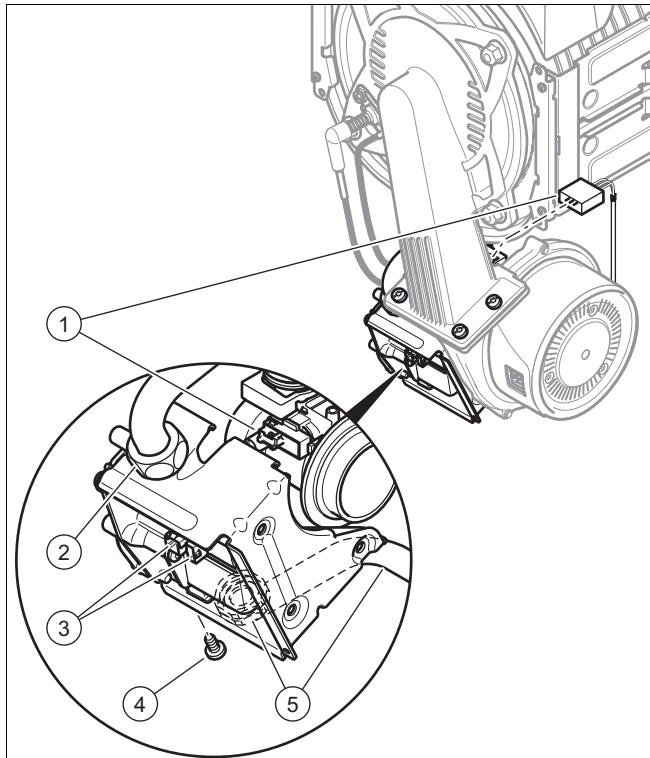


1. Retirez le tube d'entrée d'air.
2. Débranchez les connecteurs (3) du mécanisme gaz.
3. Débranchez le connecteur au niveau du capteur du venturi (1) en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
4. Dévissez les deux écrous-raccords (5) et (2) du mécanisme gaz. Pour dévisser les écrous-raccords, maintenez le mécanisme gaz.
5. Dévissez la vis de fixation du mécanisme gaz (4) du support.
6. Retirez le mécanisme gaz de son support.
7. Montez le nouveau mécanisme gaz dans l'ordre inverse. Pour cela, utilisez des joints neufs.
8. Pour visser les écrous-raccords à fond, maintenez le mécanisme gaz.

Validité: sauf Belgique


- Une fois le montage du mécanisme gaz neuf terminé, effectuez un contrôle d'étanchéité (contrôle d'étanchéité (→ page 28)), une vérification du type de gaz et un réglage du gaz.

Validité: Belgique

- Une fois le montage du mécanisme gaz neuf terminé, effectuez un contrôle d'étanchéité (contrôle d'étanchéité (→ page 28)), une vérification du type de gaz et une mesure de CO₂.

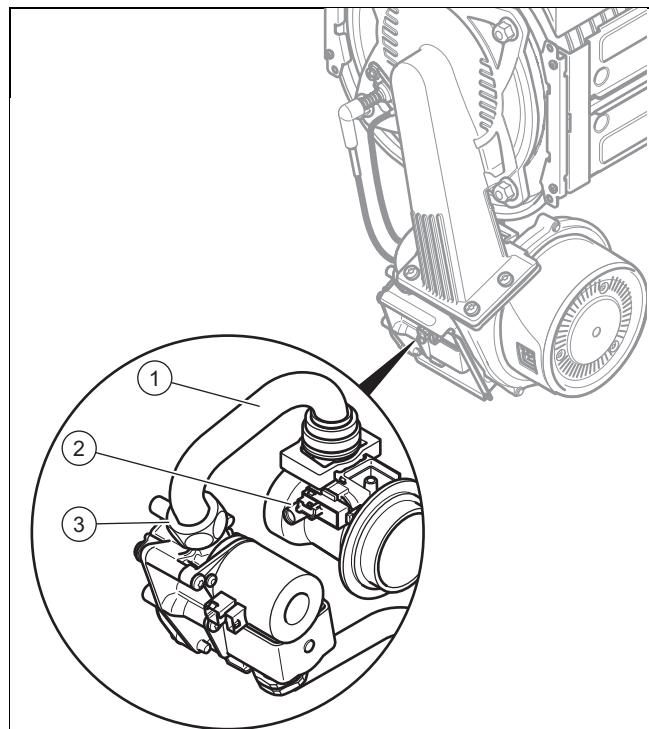10.10.4 Remplacement du venturi

1. Retirez le tube d'aspiration d'air.
2. Débranchez le connecteur au niveau du capteur du venturi (2) en appuyant sur l'ergot de verrouillage.
3. Dévissez l'écrou-raccord (3) du tube de raccordement gaz (1) au niveau du mécanisme gaz.
4. Retirez le venturi avec le tube de raccordement gaz du ventilateur, en faisant tourner le raccord à baïonnette du venturi à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en tirant le venturi hors du ventilateur.

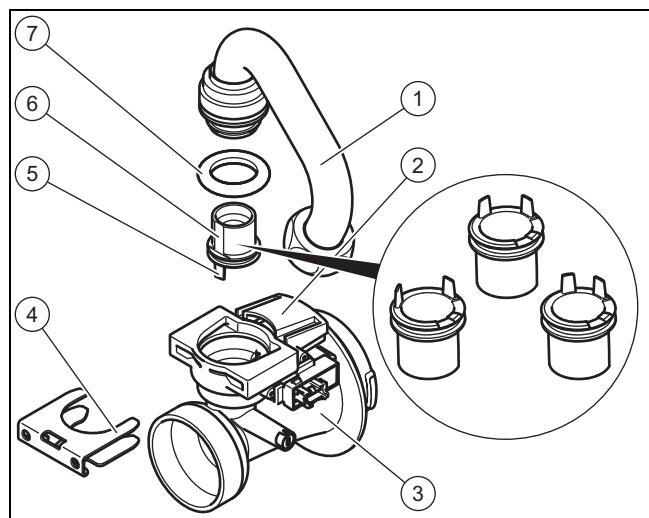

5. Retirez le tube de raccordement gaz (1) du venturi (3). Pour cela, retirez l'agrafe (4) et extrayez le tube de raccordement gaz verticalement. Jetez le joint (7).
6. Retirez l'injecteur (6) dans un mouvement rectiligne et conservez-le afin de le réutiliser.
7. Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus au niveau de l'entrée de gaz du venturi.

10 Dépannage

Validité: Belgique



Danger !

Risques d'intoxication en cas de teneur en CO élevée !

Si la taille de l'injecteur n'est pas adaptée, la teneur en CO risque d'être trop élevée.

- ▶ Si vous remplacez le venturi, veillez à utiliser le bon modèle d'injecteur (repère de couleur et position des broches sur la partie inférieure de l'injecteur).



Attention !

Risques de dommages matériels au niveau de l'appareil !

Les lubrifiants risquent de boucher les canaux qui permettent au venturi de fonctionner.

- ▶ N'utilisez pas de lubrifiant pour le montage de l'injecteur.
- ▶ Placez un injecteur adapté au type de gaz dans le venturi neuf (jaune : gaz E).



Remarque

Vérifiez que la couleur de l'injecteur coïncide bien avec la couleur de la résistance de codage de la carte à circuit imprimé.

Veillez à mettre l'injecteur en place dans le bon sens, en vous référant aux repères en haut du venturi et aux goujons de positionnement (5) en bas de l'injecteur.

Validité: France



Danger !

Risques d'intoxication en cas de teneur en CO élevée !

Si la taille de l'injecteur n'est pas adaptée, la teneur en CO risque d'être trop élevée.

- ▶ Si vous remplacez le venturi, veillez à utiliser le bon modèle d'injecteur (repère de couleur et position des broches sur la partie inférieure de l'injecteur).



Attention !

Risques de dommages matériels au niveau de l'appareil !

Les lubrifiants risquent de boucher les canaux qui permettent au venturi de fonctionner.

- ▶ N'utilisez pas de lubrifiant pour le montage de l'injecteur.

- ▶ Placez un injecteur de gaz (de remplacement, le cas échéant) adapté au type de gaz dans le venturi (neuf).

| Type de gaz | Couleur de l'injecteur |
|-----------------|------------------------|
| Gaz naturel G20 | Jaune |
| Gaz naturel G25 | Bleu |
| Propane G31 | Gris |



Remarque

Vérifiez que la couleur de l'injecteur de gaz coïncide bien avec la couleur de la résistance de codage du circuit imprimé.

Veillez à mettre l'injecteur de gaz en place dans le bon sens, en vous référant aux repères en haut du venturi et aux goujons de positionnement (5) en bas de l'injecteur.

8. Procédez dans l'ordre inverse pour remonter les composants. Pour cela, utilisez des joints neufs.

Validité: sauf Belgique


- ▶ Une fois le montage du venturi neuf terminé, effectuez une vérification du type de gaz et un réglage du gaz (→ page 20).
- ▶ S'il est impossible de régler la teneur en CO₂, c'est que l'injecteur de gaz a subi des dommages lors du montage. Dans ce cas, remplacez l'injecteur de gaz par une pièce de rechange adaptée.

Validité: Belgique

- ▶ Une fois le montage du venturi neuf terminé, effectuez une vérification du type de gaz et une mesure du CO₂.


10.10.5 Remplacement de l'échangeur de chaleur

1. Vidangez l'appareil.
2. Démontez le module compact thermique. (→ page 32)
3. Débranchez le tuyau d'évacuation des condensats de l'échangeur de chaleur.

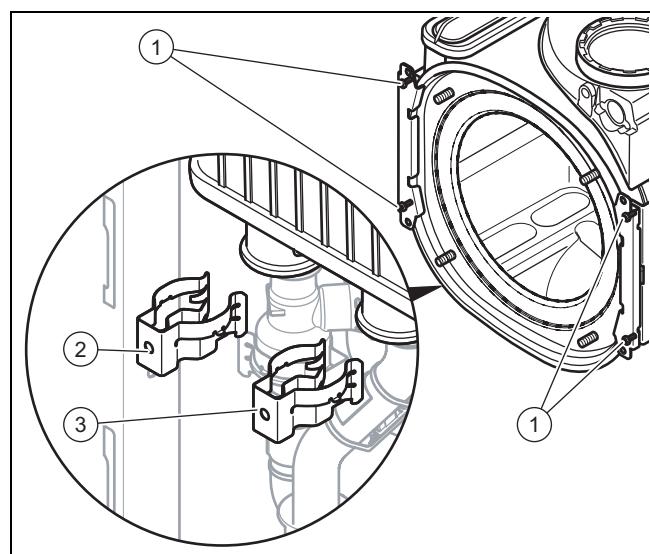

4. Retirez les agrafes (2) et (3) au niveau du raccord de départ et du raccord de retour.

5. Débranchez le raccord de départ.
6. Débranchez le raccord de retour.
7. Retirez les deux vis (1) au niveau des deux supports.

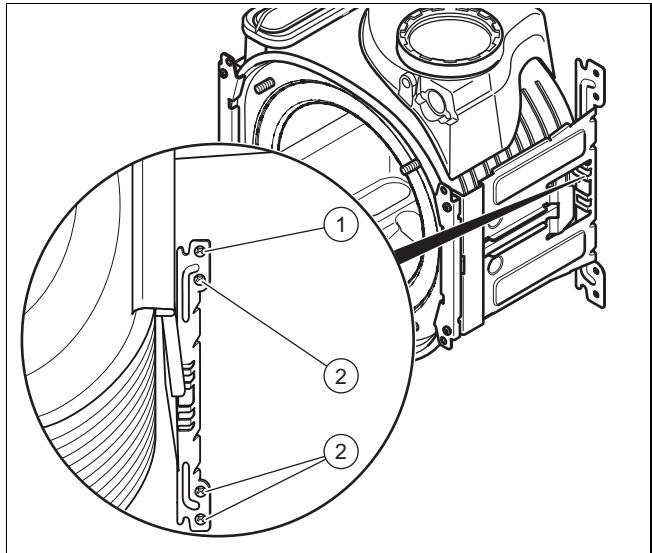

8. Débranchez la connexion (2) du thermofusible.
9. Retirez les trois vis inférieures (3) de la partie arrière du support.
10. Faites basculer le support pour placer la vis supérieure (1) sur le côté.
11. Tirez l'échangeur de chaleur vers le bas et la droite, puis sortez-le de l'appareil.
12. Procédez dans l'ordre inverse pour monter l'échangeur de chaleur neuf.
13. Vérifiez que vous utilisez un câble avec résistance de codage et connecteur adaptés avec l'échangeur de chaleur neuf.



Attention !


Risque d'intoxication par les fumées qui s'échappent !

Les graisses à base d'huile minérale sont susceptibles d'endommager les joints.

- ▶ Pour faciliter le montage, utilisez exclusivement de l'eau ou du savon noir du commerce et proscrivez la graisse.

14. Remplacez les joints.
15. Branchez les raccords de départ et de retour dans l'échangeur de chaleur, jusqu'en butée.
16. Veillez à ce que les agrafes du raccord de départ et du raccord de retour soient bien positionnées.
17. Montez le module compact thermique. (→ page 34)
18. Remplissez et purgez l'appareil et l'installation de chauffage si nécessaire.

10.10.6 Remplacement du vase d'expansion

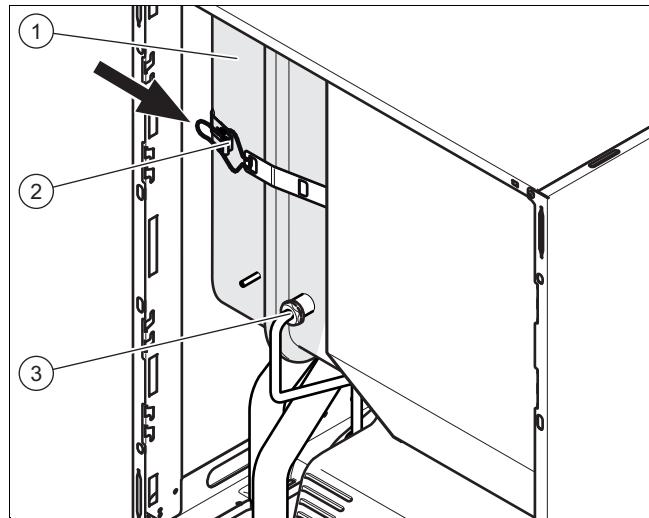

1. Vidangez l'appareil.
2. Desserrez le raccord (3).
3. Ouvrez la poignée de la sangle (2).
4. Retirez le vase d'expansion (1) par l'avant.
5. Placez un vase d'expansion neuf dans l'appareil.
6. Vissez le vase d'expansion neuf sur le raccord hydraulique. Utilisez pour cela un joint neuf.
7. Fixez la plaque de fixation avec les deux vis (1).
8. Si nécessaire, adaptez la pression à la hauteur statique de l'installation de chauffage.
9. Remplissez et purgez l'appareil et l'installation de chauffage si nécessaire.

10.10.7 Remplacement de la carte à circuit imprimé et/ou de l'écran



Attention !

Risques de dommages matériels en cas de réparation non conforme !

L'utilisation d'un écran de rechange inadapté risque de provoquer des dommages au niveau du système électrique.

- ▶ Avant de procéder au remplacement, vérifiez si vous disposez un écran de rechange adéquat.
- ▶ N'utilisez en aucun cas un écran de rechange d'un autre modèle.



Remarque


Si vous ne remplacez qu'un composant, les paramètres définis sont repris automatiquement. Le nouveau composant reprend les paramètres préalablement réglés au niveau du composant non remplacé à la mise sous tension de l'appareil.

1. Isolez l'appareil du secteur et prenez toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse pas être remis sous tension.

11 Mise hors service

Conditions: Remplacement de l'écran ou de la carte à circuit imprimé

- ▶ Remplacez la carte à circuit imprimé ou l'écran en suivant les instructions de montage et d'installation.

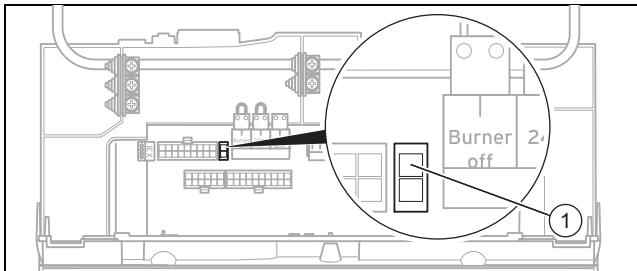

- ▶ Pour remplacer la carte à circuit imprimé, débranchez la résistance de codage (1) (connecteur X24) de l'ancienne carte à circuit imprimé, puis branchez le connecteur sur la carte à circuit imprimé neuve.

Conditions: Remplacement simultané de la carte à circuit imprimé et de l'écran

- ▶ Débranchez la résistance de codage (1) (connecteur X24) de l'ancienne carte à circuit imprimé, puis branchez le connecteur sur la carte à circuit imprimé neuve.
- ▶ Si vous remplacez les deux composants en même temps, l'appareil bascule directement sur le menu de réglage de la langue à la mise sous tension. La langue réglée par défaut est l'anglais.
- ▶ Sélectionnez la langue de votre choix.
- ▶ Validez le réglage avec (Ok).
- ▶ Réglez le code appareil D.093.
- ▶ Validez le réglage.
 - Le système électronique est alors paramétré en fonction du type de produit (modèle) et l'ensemble des codes de diagnostic reprend les réglages d'usine.
 - L'écran redémarre automatiquement et affiche le guide d'installation.
- ▶ Définissez les réglages propres à l'installation.

10.11 Finalisation de la réparation

- ▶ Vérifiez que le produit fonctionne bien et qu'il est étanche (→ page 28).

11 Mise hors service

11.1 Mise hors service de l'appareil

- ▶ Éteignez l'appareil.
- ▶ Débranchez le produit du secteur.
- ▶ Fermez le robinet d'arrêt du gaz.
- ▶ Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide.
- ▶ Fermez le robinet d'arrêt du chauffage.
- ▶ Vidangez le circuit chauffage de l'appareil. (→ page 34)

12 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage

- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

13 Service après-vente

13.1 Service après-vente

Validité: Belgique

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be

www.vaillant.be


Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst:
2 3349352

Validité: France


Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

Annexe

A Structure des menus de l'accès technicien – vue d'ensemble

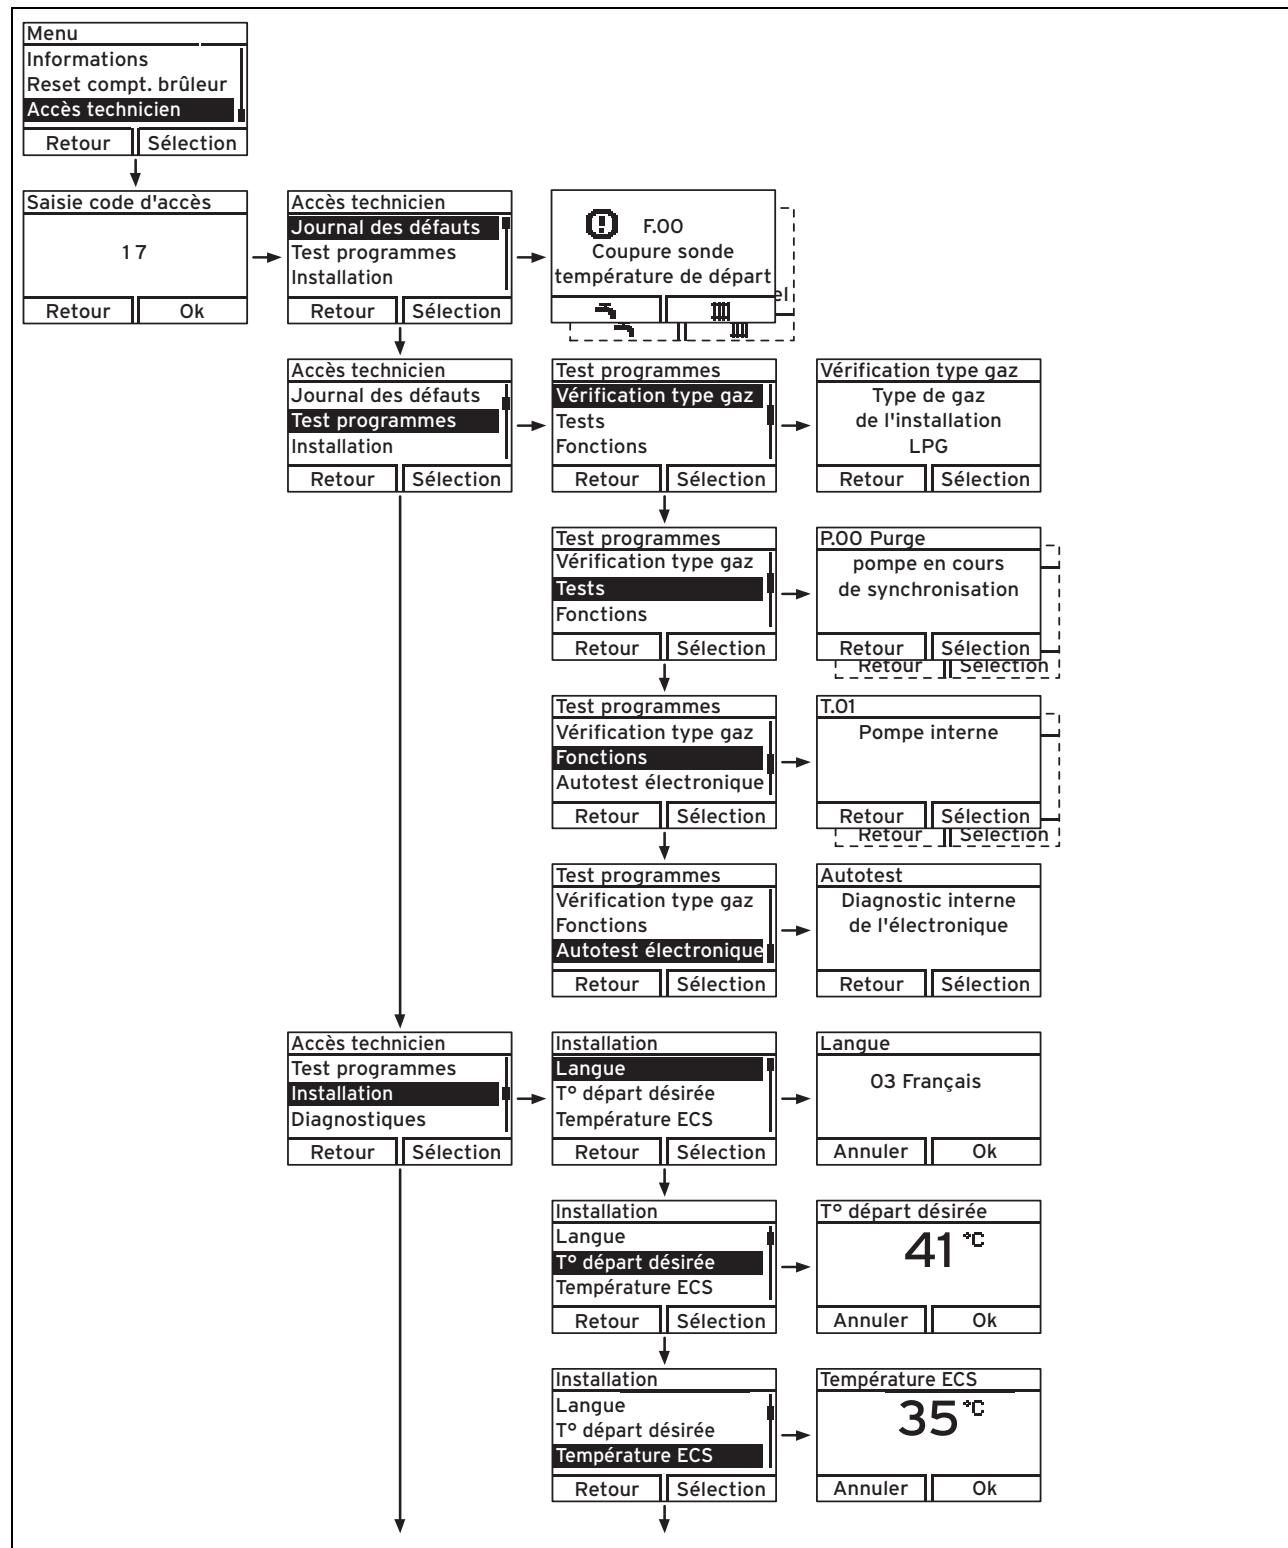

Annexe

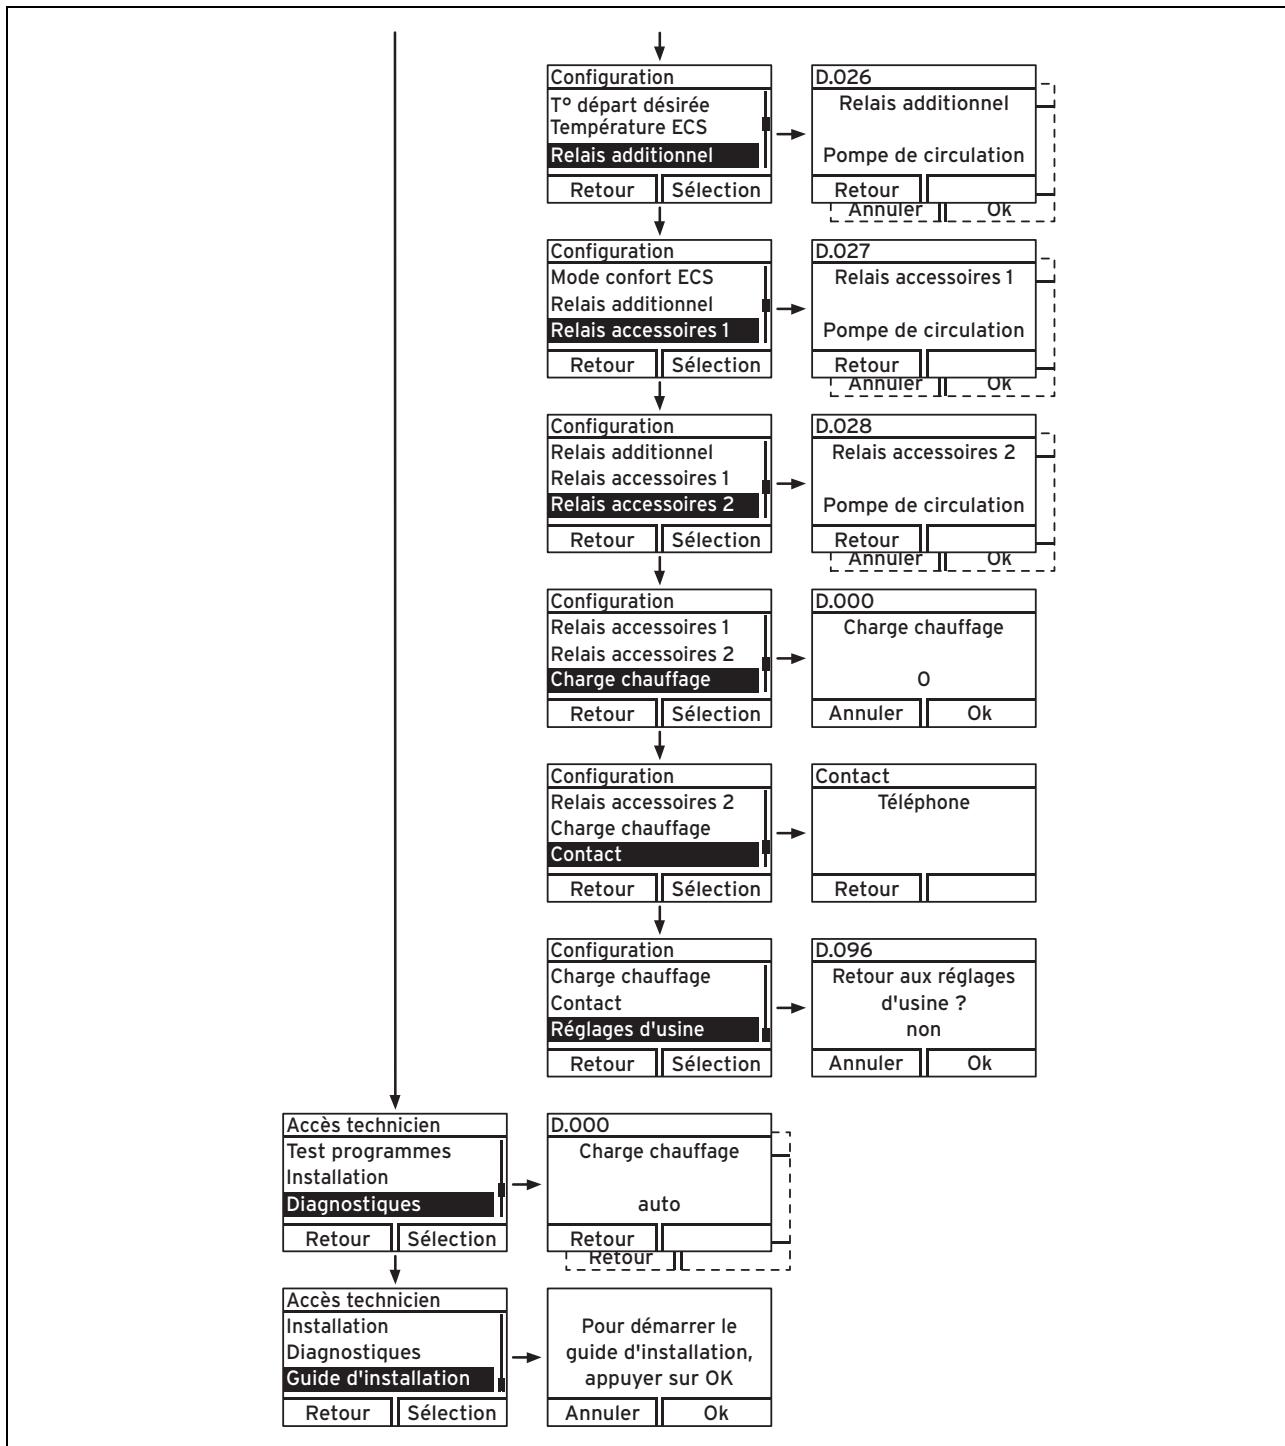

B Codes diagnostic– vue d'ensemble



Remarque

Le tableau de codes étant utilisé pour différents produits, certains codes peuvent ne pas être visibles pour le produit concerné.

| Code | Paramètre | Valeur ou indication | Réglage d'usine | Réglage personnalisé |
|-------|--------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| D.000 | Puissance maximum de chauffage | Puissance maximum de chauffage réglable en kW Automatique : le produit ajuste automatiquement la charge partielle maximale en fonction des besoins actuels de l'installation | 15 Kw | |

| Code | Paramètre | Valeur ou indication | Réglage d'usine | Réglage personnalisé |
|-------|---|--|--------------------------|----------------------|
| D.001 | Temps de marche à vide de la pompe interne en mode de chauffage | 1 ... 60 min | 5 min | |
| D.002 | Temps de coupure maxi du brûleur en mode de chauffage pour une température de départ de 20 °C | 2 ... 60 min | 20 min | |
| D.003 | Paramètre non utilisé sur ce produit | | | Non réglable |
| D.004 | T° eau chaude ballon | En °C | | Non réglable |
| D.005 | Température de départ chauffage, valeur désirée (ou valeur désirée pour le retour) | En °C, valeur maximum du paramètre programmé pour D.071, limitation par un régulateur eBUS, si raccordé | | Non réglable |
| D.007 | Température ECS, valeur désirée | 35 ... 65 °C | | Non réglable |
| D.009 | Température de départ chauffage, valeur désirée du régulateur eBUS externe | En °C | | Non réglable |
| D.010 | État pompe interne | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.011 | État pompe de chauffage externe | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.012 | État pompe de charge du ballon | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.013 | État pompe de circulation d'eau chaude | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.014 | Vitesse de la pompe, valeur désirée (pompe hautes performances) | Valeur réelle pompe interne haute performance en %. Réglages possibles : 0 = auto 1 = 53 2 = 60 3 = 70 4 = 85 5 = 100 6 = auto (limite DP) ProKlima 7 = fixe (limite DP) Kfw 8 = auto (boost pompe) | 0 = auto | |
| D.015 | Vitesse de la pompe, valeur actuelle (pompe hautes performances) | Valeur réelle de la pompe interne haute performance en % | | Non réglable |
| D.016 | Thermostat d'ambiance 24 V CC ouvert/fermé | Marche/arrêt mode chauffage | | Non réglable |
| D.017 | Basculement température de départ/de retour pour la régulation du chauffage | Type de régulation : 0 = température départ, 1 = température retour | 0 = température départ | |
| D.018 | Réglage du mode de fonctionnement de la pompe | 1 = permanent (marche permanente de la pompe) 3 = intermittent (marche intermittente de la pompe) | 3 = intermittent | |
| D.020 | Valeur de réglage maximale pour la température de consigne du ballon (valeur désirée) | Plage de réglage : 35 - 65 °C | 65 °C | |
| D.022 | Demande d'eau chaude sanitaire | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.023 | Mode été/hiver (arrêt/marche chauffage) | Marche du chauffage, arrêt du chauffage (mode été) | | Non réglable |
| D.025 | Production d'eau chaude sanitaire autorisée par régulateur eBUS | Marche, arrêt | | Non réglable |
| D.026 | Commande du relais additionnel | 1 = pompe de circulation 2 = pompe externe 3 = pompe de charge ballon (pas activée) 4 = clapet fumées 5 = électrovanne externe 6 = signalisation défaut 7 = pompe du circuit solaire (pas activée) 8 = commande à distance eBUS (pas activée) 9 = pompe anti-légionellose (pas activée) 10 = vanne du circuit solaire (pas activée) | 1 = pompe de circulation | |

Annexe

| Code | Paramètre | Valeur ou indication | Réglage d'usine | Réglage personnalisé |
|-------|--|---|--------------------------------|----------------------|
| D.027 | Commutation du relais 1 sur le module multifonctions « 2 en 7 » VR 40 | 1 = pompe de circulation 2 = pompe externe 3 = pompe de charge ballon (pas activée) 4 = clapet fumées 5 = électrovanne externe 6 = signalisation défaut 7 = pompe du circuit solaire (pas activée) 8 = commande à distance eBUS (pas activée) 9 = pompe anti-légionellose (pas activée) | 1 = pompe de circulation | |
| D.028 | Commutation du relais 2 sur le module multifonctions « 2 en 7 » VR 40 | 1 = pompe de circulation 2 = pompe externe 3 = pompe de charge ballon (pas activée) 4 = clapet fumées 5 = électrovanne externe 6 = signalisation défaut 7 = pompe du circuit solaire (pas activée) 8 = commande à distance eBUS (pas activée) 9 = pompe anti-légionellose (pas activée) | 2 = pompe externe | |
| D.029 | Débit chauffage | En L/min | | Non réglable |
| D.033 | Vitesse du ventilateur, valeur désirée, | En tr/min | | Non réglable |
| D.034 | Vitesse du ventilateur, valeur réelle, | En tr/min | | Non réglable |
| D.035 | Position de la vanne 3 voies | 0 = Mode chauffage 1 = Chauffage + ECS 2 = Mode ECS | | Non réglable |
| D.040 | Température de départ de chauffage | Valeur réelle en °C | | Non réglable |
| D.041 | Température de retour | Valeur réelle en °C | | Non réglable |
| D.044 | Valeur d'ionisation numérisée | Plage d'affichage de 0 à 1020 > 800 pas de flamme < 400 flamme de bonne qualité | | Non réglable |
| D.050 | Décalage pour vitesse minimum | En tr/min, plage de réglage : 0 à 3000 | Valeur nominale réglée d'usine | |
| D.051 | Décalage pour vitesse maximum | En tr/min, plage de réglage : -990 à 0 | Valeur nominale réglée d'usine | |
| D.060 | Nombre d'arrêts du limiteur de température | Nombre d'arrêts | | Non réglable |
| D.061 | Nombre d'anomalies du système de gestion de la combustion | Nombre d'échecs à l'allumage au cours de la dernière tentative | | Non réglable |
| D.064 | Temps d'allumage moyen | En secondes | | Non réglable |
| D.065 | Temps d'allumage maximal | En secondes | | Non réglable |
| D.067 | Temps de coupure du brûleur restant | En minutes | | Non réglable |
| D.068 | Échecs à l'allumage à la 1re tentative | Nombre d'échecs à l'allumage | | Non réglable |
| D.069 | Échecs à l'allumage à la 2e tentative | Nombre d'échecs à l'allumage | | Non réglable |
| D.071 | Valeur de consigne maximale pour la température de départ du chauffage | 40 ... 80 °C | 75 °C | |
| D.072 | Postfonctionnement de la pompe chauffage suite à un réchauffage ballon | 0 ... 10 min | 2 min | |
| D.074 | Fonction de protection anti-légionellose | 0 = arrêt 1 = marche Désinfection thermique effectuée toutes les 24 heures | 0 = arrêt | |
| D.075 | Durée de charge maximale du ballon d'eau chaude sanitaire | 20 - 90 min | 45 min | |
| D.076 | Numéro spécifique à l'appareil | Affichage du modèle (DSN) | | Non réglable |

| Code | Paramètre | Valeur ou indication | Réglage d'usine | Réglage personnalisé |
|-------|---|--|-------------------------|----------------------|
| D.077 | Limitation de la puissance de charge du ballon en kW | Puissance de charge du ballon réglable en kW | | |
| D.078 | Température maxi du départ lors d'un réchauffage ballon | Puissance de charge du ballon réglable en kW 50 ... 80 °C | 75 °C | |
| D.080 | Compteur horaire de fonctionnement du brûleur en chauffage | En h | | Non réglable |
| D.081 | Compteur horaire de fonctionnement du brûleur pour la production d'eau chaude sanitaire | En h | | Non réglable |
| D.082 | Nombre de démarrages du brûleur en mode chauffage | Nombre de démarrages du brûleur | | Non réglable |
| D.083 | Nombre de démarrages du brûleur en mode ECS | Nombre de démarrages du brûleur | | Non réglable |
| D.085 | Puissance minimale de l'appareil | En kW | | Non réglable |
| D.090 | État du régulateur numérique ebus | Reconnu, Non reconnu | | Non réglable |
| D.091 | État DCF avec sonde de température extérieure raccordée | Pas de réception Signal reçu Synchronisé Correct | | Non réglable |
| D.093 | Réglage modèle (DSN) | Plage de réglage : 100 à 199 Le code DSN à 3 chiffres se trouve sur la plaque signalétique du produit. | | |
| D.094 | Effacer le journal des défauts | Suppression du journal des défauts 0 = non 1 = oui | | |
| D.095 | Version logicielle des abonnés Pe-BUS | Carte CI (BMU) Écran (AI) carte solaire (SMU) | | Non réglable |
| D.096 | Réglage d'usine | Réinitialisation et retour de tous les paramètres réglables aux réglages d'usine 0 = non 1 = oui | | |
| D.098 | Valeur des résistances de codage pour le type de gaz et la catégorie de puissance | Affichage xx.yy xx = résistance de codage 1 dans le faisceau de câbles pour la catégorie de puissance : 08 = jusqu'à 25 kW 09 = jusqu'à 30 kW 10 = jusqu'à 34 kW yy = résistance de codage 2 sur la carte à circuit imprimé pour le type de gaz (Reportez-vous à la catégorie gaz de l'appareil) : 02 = gaz P ou G31 03 = gaz E ou G20 07 = gaz L ou G25 | | Non réglable |
| D.121 | Enrichissement mélange air/gaz à puissance mini | 0 = normal 1 = enrichi 2 = pauvre | | 0 = normal |
| D.122 | Pression disponible limite | En mbar uniquement pour proKlima | | |
| D.123 | Temps dernier chargement ballon | min | | Non réglable |
| D.124 | Mode ECO ballon d'eau chaude sanitaire | 0 = fonction désactivée 1 = mode ECO activé | 0 = fonction désactivée | Non réglable |
| D.125 | Température eau chaude sanitaire sortie ballon | Valeur réelle en °C | | Non réglable |
| D.127 | Statut de l'anode à courant imposé | 0 : fonction désactivée ou anode non présente 1 : anode présente et fonctionnelle 2: anode présente mais en erreur | | Réglable |

Annexe

C Travaux d'inspection et de maintenance – vue d'ensemble

| N° | Travaux | Inspection (annuelle) | Maintenance (tous les 2 ans au minimum) |
|----|--|-----------------------|---|
| 1 | Vérifiez que la ventouse est bien étanche et correctement fixée. Assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée ou bouchée, mais aussi qu'elle a bien été montée conformément à la notice de montage applicable. | X | X |
| 2 | Vérifiez l'état général du produit. Retirez les salissures du produit et de la chambre de combustion. | X | X |
| 3 | Effectuez un contrôle visuel de l'état général de la cellule thermique. Soyez particulièrement attentif aux signes de corrosion, de rouille et autres dommages. Si vous constatez des dommages, effectuez une intervention de maintenance. | X | X |
| 4 | Vérifiez la pression de raccordement du gaz à la charge thermique maximale. Si la pression de raccordement du gaz ne se situe pas dans l'intervalle prescrit, effectuez une intervention de maintenance. | X | X |
| 5 | Vérifiez la teneur en CO ₂ (coefficients d'air) de l'appareil et ajustez-la si nécessaire. Consignez l'opération dans un procès-verbal. | X | X |
| 6 | Débranchez le produit du secteur. Vérifiez que les branchements électriques et les raccordements sont bien en place et apportez les corrections nécessaires. | X | X |
| 7 | Fermez le robinet d'arrêt du gaz et les robinets de maintenance. | | X |
| 8 | Vidangez le produit sur le circuit chauffage. Vérifiez la pression initiale du vase d'expansion et ajustez-la si nécessaire (env. 0,3 bar de moins que la pression de remplissage de l'installation). | | X |
| 9 | Faites chuter la pression du circuit sanitaire. Vérifiez la pression initiale du vase d'expansion du ballon à stratification (si présent). Rectifiez la pression si nécessaire. | X | X |
| 10 | Vérifiez le degré de corrosion de l'anode et changez-la si nécessaire. | X | |
| 11 | Démontez le module compact thermique. | | X |
| 12 | Vérifiez tous les joints de la zone de combustion, et plus spécialement le joint de la bride de fixation du brûleur. Si vous constatez des dommages, changez les joints. | | X |
| 13 | Nettoyez l'échangeur de chaleur. | | X |
| 14 | Vérifiez que le brûleur n'est pas endommagé et remplacez-le si nécessaire. | | X |
| 15 | Vérifiez le siphon de condensats du produit, nettoyez-le et remplissez-le si nécessaire. | X | X |
| 16 | Montez le module compact thermique. Attention : pensez à changer les joints ! | | X |
| 17 | Si la quantité d'eau est insuffisante ou si la température de sortie n'est pas atteinte, remplacez le cas échéant l'échangeur de chaleur secondaire. | | X |
| 18 | Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz, rebranchez le produit sur le secteur, puis mettez-le sous tension. Vérifiez l'étanchéité côté gaz. | X | X |
| 19 | Ouvrez les robinets de maintenance, remplissez le produit/l'installation de chauffage de sorte que la pression soit de 1,0 à 1,5 bar (en fonction de la hauteur statique de l'installation) et lancez le programme de purge. | | X |
| 20 | Testez le fonctionnement du produit et de l'installation de chauffage, et plus particulièrement la production d'eau chaude sanitaire. Purgez ensuite une nouvelle fois l'installation si nécessaire. | X | X |
| 21 | Effectuez la vérification du type de gaz. | | X |
| 22 | Effectuez un contrôle visuel de l'allumage et de la combustion. | X | X |
| 23 | Vérifiez une nouvelle fois la teneur en CO ₂ (ratio d'air) du produit. | | X |
| 24 | Vérifiez que le produit ne présente pas de fuite de gaz, de gaz de combustion, d'eau chaude sanitaire ou de condensats. Remédiez à la fuite si nécessaire. | X | X |
| 25 | Établissez un procès-verbal de l'intervention d'inspection/de maintenance. | X | X |

D Codes d'état – vue d'ensemble

| Code d'état | Signification |
|------------------|--|
| Mode chauffage | |
| S.00 | Mode chauffage Aucune demande. |
| S.01 | Mode chauffage Démar. ventilateur. |
| S.02 | Mode chauffage Démar. de la pompe. |
| S.03 | Mode chauffage Allumage du brûleur. |
| S.04 | Mode chauffage Brûleur allumé. |
| S.05 | Mode chauffage Postfonctionnement pompe/ventilateur. |
| S.06 | Mode chauffage Réduc. de la ventil. |
| S.07 | Mode chauffage Postfonctionnement de pompe |
| S.08 | Mode chauffage Temps restant de coupure du brûleur. |
| S.09 | Routine de calibrage / temps de blocage en modulation chauffage. |
| Mode ECS | |
| S.20 | Demande eau chaude. |
| S.21 | Mode ECS Démar. ventilateur. |
| S.22 | Mode ECS Pompe en marche. |
| S.23 | Mode ECS Allumage du brûleur. |
| S.24 | Mode ECS Brûleur allumé. |
| S.25 | Mode ECS Postfonctionnement pompe/ventilateur. |
| S.26 | Mode ECS Réduc. de la ventil. |
| S.27 | Mode ECS Postfonctionnement de pompe |
| S.28 | Eau chaude Temps de coupure du brûleur. |
| S.29 | Routine de calibrage / temps de blocage en modulation ECS. |
| Cas particuliers | |
| S.30 | Mode chauffage bloqué par thermostat d'ambiance. |
| S.31 | Mode été activé ou pas de demande de chaleur du régulateur eBUS. |
| S.32 | Mode attente pour cause d'écart de vitesse du ventilateur. |
| S.34 | Mode de protection antigel actif. |
| S.35 | Appareil en attente de blocage du ventilateur en raison d'une vitesse trop faible ou trop excessive. |
| S.36 | Consigne du régulateur constant < 20°C, l'appareil de régulation externe bloque le mode chauffage. |
| S.37 | Écart du régime ventilateur en fonctionnement trop important. |
| S.39 | Déclenchement du contact d'arrêt du brûleur (par ex. thermostat de sécurité pour chauffage au sol ou pompe à condensats). |
| S.40 | Fonctionnement en mode sécurité confort : appareil en marche, confort de chauffage restreint. Par exemple surchauffe plancher (thermostat d'applique). |
| S.41 | Pression de l'eau > 2,8 bar. |
| S.42 | Fonctionnement du brûleur bloqué par message de retour du clapet des fumées (uniquement si accessoire module multi-fonctions) ou pompe à condensats défectueuse, demande de chaleur bloquée. |
| S.46 | Fonctionnement en mode sécurité confort, extinction de flamme à charge minimale. |
| S.53 | Appareil en attente de blocage de modulation/de la fonction de blocage du fonctionnement en raison d'un manque d'eau (écart entre départ et retour trop important). |
| S.54 | Appareil en attente de la fonction de blocage du fonctionnement en raison d'un manque d'eau (gradient de température). |
| S.57 | Mode attente, fonctionnement en mode sécurité confort. |
| S.58 | Modulation du brûleur pour cause de bruit/vent. |
| S.59 | Temps d'attente : la quantité d'eau de circulation minimum n'est pas atteinte. |
| S.61 | Vérification de type de gaz infructueuse : la résistance de codage de la carte à circuit imprimé n'est pas adaptée au type de gaz spécifié (voir aussi F.92). |
| S.62 | Vérification de type de gaz infructueuse : valeurs CO/CO ₂ à la limite. Vérifier la combustion. |
| S.63 | Vérification de type de gaz infructueuse : qualité de la combustion en dehors de la plage admissible (voir F.93). Vérifier la combustion. |
| S.76 | Pression de l'installation trop faible. Faire un appoint d'eau. |

Annexe

| Code d'état | Signification |
|-------------|--|
| S.92 | Test du capteur de débit en cours, demandes de chauffage bloquées. |
| S.96 | Test de la sonde de retour en cours, demandes de chauffage bloquées. |
| S.97 | Test de la sonde de pression d'eau en cours, demandes de chauffage bloquées. |
| S.98 | Test de la sonde de départ/retour en cours, demandes de chauffage bloquées. |
| S.105 | Débit chauffage faible, relancer une fonction de purge P00. (Proklima) |

E Codes d'erreur – vue d'ensemble

Validité: ecoCOMPACT


| Code | Signification | Cause |
|------|---|---|
| F.00 | Coupure de la sonde de température de départ | Connecteur CTN non branché ou mal raccordé, connecteur multiple mal branché sur la carte à circuit imprimé, coupure dans le faisceau de câbles, sonde CTN défectueuse |
| F.01 | Coupure de la sonde de température de retour | Connecteur CTN non branché ou mal raccordé, connecteur multiple mal branché sur la carte à circuit imprimé, coupure dans le faisceau de câbles, sonde CTN défectueuse |
| F.03 | Coupure de la sonde du ballon | Sonde CTN défectueuse, câble CTN défectueux, problème de connexion CTN |
| F.10 | Court-circuit de la sonde de température de départ | Sonde CTN défectueuse, court-circuit dans le faisceau de câbles, les câbles/le carter |
| F.11 | Court-circuit de la sonde de température de retour | Sonde CTN défectueuse, court-circuit dans le faisceau de câbles, les câbles/le carter |
| F.13 | Court-circuit de la sonde du ballon | Sonde CTN défectueuse, court-circuit dans le faisceau de câbles, les câbles/le carter |
| F.20 | Arrêt de sécurité : limiteur de température | Liaison à la masse du faisceau de câbles menant vers l'appareil incorrecte, sonde CTN de départ ou de retour défectueuse (faux contact), décharge incorrecte via le câble d'allumage, connecteur d'allumage ou l'électrode d'allumage. Pompe bloquée, présence d'air. |
| F.22 | Arrêt de sécurité : manque d'eau | Absence d'eau ou quantité d'eau insuffisante dans l'appareil, sonde de pression d'eau défectueuse, câble menant à la pompe ou à la sonde de pression d'eau desserré/non connecté/défectueux |
| F.23 | Arrêt de sécurité : écart de température trop élevé | Pompe bloquée, réduction de puissance de la pompe, présence d'air dans l'appareil, interversion des sondes CTN de départ et de retour |
| F.24 | Arrêt de sécurité : montée en température trop rapide | Pompe bloquée, réduction de puissance de la pompe, présence d'air dans l'appareil, pression de l'installation insuffisante, frein à commande par gravité bloqué/mal monté |
| F.25 | Arrêt de sécurité : limiteur de température des fumées (accessoire Autriche) ou autre élément de sécurité raccordé au connecteur en attente sur X20 | Sonde CTN défectueuse, court-circuit dans le faisceau de câbles, les câbles/le carter |
| F.26 | Défaut : mécanisme gaz inopérant | Moteur pas-à-pas du mécanisme gaz non branché, connecteur multiple de la carte à circuit imprimé pas correctement branché, coupure dans le faisceau de câbles, moteur pas-à-pas du mécanisme gaz défectueux, système électronique défectueux |
| F.27 | Arrêt de sécurité : détection de flamme incorrecte | Humidité dans le système électronique, système électronique (contrôleur de flamme) défectueux, électrovanne à gaz non étanche |
| F.28 | Défaut au démarrage : échec de l'allumage | Compteur à gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, dispositif de coupure thermique (DCT) déclenché, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple pas raccordé correctement sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre de l'appareil, système électronique défectueux |
| F.29 | Panne en fonctionnement : échec de rallumage | Alimentation en gaz temporairement coupée, recirculation des gaz de combustion, écoulement des condensats bouché, problème de mise à la terre de l'appareil, ratés d'allumage du transformateur d'allumage |

| Code | Signification | Cause |
|------|--|---|
| F.32 | Défaut ventilateur | Connecteur pas correctement raccordé sur le ventilateur, connecteur multiple de la carte à circuit imprimé pas correctement branché, coupure dans le faisceau de câbles, ventilateur bloqué, capteur hall défectueux, système électronique défectueux |
| F.35 | Défaut d'air sur le bloc de combustion | Vitesse du ventilateur incorrecte, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruée, connecteur pas correctement raccordé sur le ventilateur, connecteur multiple de la carte à circuit imprimé pas correctement branché, coupure dans le faisceau de câbles, ventilateur bloqué, capteur hall défectueux, système électronique défectueux |
| F.42 | Défaut de la résistance de codage (éventuellement en association avec F.70) | Court-circuit/coupure de la résistance de codage de catégorie de puissance (dans le faisceau de câbles de l'échangeur de chaleur) ou de la résistance de type de gaz (sur la carte à circuit imprimé) |
| F.47 | Coupure de la sonde ECS en sortie de ballon (détection débit) | Sonde CTN défectueuse, câble CTN défectueux, problème de connexion CTN |
| F.48 | Court-circuit de la sonde ECS en sortie de ballon (détection débit) | Sonde CTN défectueuse, court-circuit dans le faisceau de câbles, les câbles/le carter |
| F.49 | Défaut eBUS | Court-circuit sur eBUS, surcharge eBUS ou deux alimentations électriques de polarités différentes sur eBUS |
| F.52 | Défaut de raccordement du capteur de débit de gaz | Capteur de débit de gaz non raccordé/coupé, connecteur non ou mal raccordé |
| F.53 | Défaut du capteur de débit de gaz | Pression dynamique du gaz insuffisante, filtre situé sous le capuchon du venturi humide ou bouché, capteur de débit de gaz défectueux, point de mesure interne de la pression bouché à l'intérieur du venturi (ne pas utiliser de lubrifiant pour le joint torique du venturi !) |
| F.54 | Défaut de pression de gaz (en association avec F.28/F.29) | Pression d'entrée du gaz nulle ou insuffisante, robinet d'arrêt du gaz fermé |
| F.56 | Défaut de régulation du capteur de débit de gaz | Mécanisme gaz défectueux, faisceau de câbles menant au mécanisme gaz défectueux |
| F.57 | Défaut en cours de fonctionnement en mode sécurité confort | Électrode d'allumage fortement corrodée |
| F.61 | Défaut de commande du mécanisme gaz | <ul style="list-style-type: none"> - Court-circuit/court-circuit à la masse dans le faisceau de câbles menant au mécanisme gaz - Mécanisme gaz défectueux (court-circuit à la masse des bobines) - Système électronique défectueux |
| F.62 | Défaut du mécanisme gaz, retard de coupure | <ul style="list-style-type: none"> - Retard de coupure du mécanisme gaz - Retard d'extinction du signal de flamme - Mécanisme gaz non étanche - Système électronique défectueux |
| F.63 | Défaut EEPROM | Système électronique défectueux |
| F.64 | Défaut du système électronique/de la sonde CTN | Court-circuit sonde CTN départ ou retour, système électronique défectueux |
| F.65 | Défaut de température du système électronique | Surchauffe de l'électronique due à des circonstances extérieures, système électronique défectueux |
| F.67 | Défaut système électronique/flamme | Signal de flamme non plausible, système électronique défectueux |
| F.68 | Défaut d'instabilité du signal de flamme | Présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, coefficient d'air incorrect, écoulement des condensats bouché, injecteur inadéquat, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), recirculation des gaz de combustion, écoulement des condensats, système électronique défectueux |
| F.70 | Identification de l'appareil (DSN) non valable | En cas de montage de pièces de rechange : remplacement simultané de l'écran et de la carte à circuit imprimé sans reparamétriser le code appareil, résistance de codage de catégorie de puissance manquante ou incorrecte |
| F.71 | Défaut de sonde de température de départ | Sonde de température de départ qui indique une valeur constante : <ul style="list-style-type: none"> - Sonde de température de départ mal placée sur le tube de départ - Sonde de température de départ défectueuse |
| F.72 | Défaut sonde de température de départ et/ou de retour | Déférence de température départ/retour CTN trop importante → sonde de température de départ et/ou de retour défectueuse |
| F.73 | Signal de la sonde de pression d'eau situé dans un intervalle inadapté (pression trop basse) | Coupure/court-circuit de la sonde de pression d'eau, coupure/court-circuit à la masse dans le câble d'alimentation de la sonde de pression d'eau ou sonde de pression d'eau défectueuse |

Annexe

| Code | Signification | Cause |
|-------------------------|---|--|
| F.74 | Signal de la sonde de pression d'eau situé dans un intervalle inadapté (pression trop élevée) | Câble menant vers la sonde de pression d'eau présentant un court-circuit à 5 V/24 V ou défaut interne de la sonde de pression d'eau |
| F.75 | Défaut : manque de débit au démarrage de la pompe. | Pompe défectueuse, présence d'air dans l'installation de chauffage, quantité d'eau insuffisante dans l'appareil, capteur de débit défectueux |
| F.77 | Défaut clapet des gaz de combustion/pompe à condensats | Pas de message de retour du clapet des gaz de combustion ou pompe à condensats défectueuse |
| F.82 | Défaut de l'anode à courant imposé (si installée en accessoire) | Connexion de l'anode ou de la carte de l'anode à courant imposé défectueuse |
| F.83 | Défaut de variation de température de la sonde de température de départ et/ou de retour | Variation de température nulle ou insuffisante au niveau de la sonde de température de départ ou de retour au démarrage du brûleur <ul style="list-style-type: none"> – Quantité d'eau insuffisante dans l'appareil – Sonde de température de départ ou de retour pas positionnée correctement au niveau du tube |
| F.84 | Défaut : écart de température non plausible entre la sonde de température de départ/de retour | Valeurs non plausibles fournies par la sonde de température de départ et de retour <ul style="list-style-type: none"> – Interversion des sondes de température de départ et de retour – Sondes de température de départ et de retour mal montées |
| F.85 | Défaut : sonde de température de départ ou de retour mal montée | Sonde de température de départ et/ou de retour montée sur le mauvais tube/le même tube |
| F.86 | Défaut : contact plancher | Thermostat de sécurité pour chauffage au sol activée : ajuster la consigne de chauffage |
| F.92 | Défaut de la résistance de codage gaz | La résistance de codage de la carte à circuit imprimé ne correspond pas au type de gaz spécifié : vérifier la résistance, effectuer une nouvelle vérification du type de gaz et spécifier le type de gaz qui convient. |
| F.93 | Défaut de type de gaz | Qualité de la combustion en dehors de la plage admissible : injecteur inadapté, recirculation, type de gaz inadapté, point de mesure de pression interne au venturi bouché (ne pas mettre de lubrifiant sur le joint torique du venturi !). |
| Erreur de communication | Pas de communication avec la carte à circuit imprimé | Erreur de communication entre l'écran et la carte à circuit imprimé du boîtier électronique |

F Schéma électrique

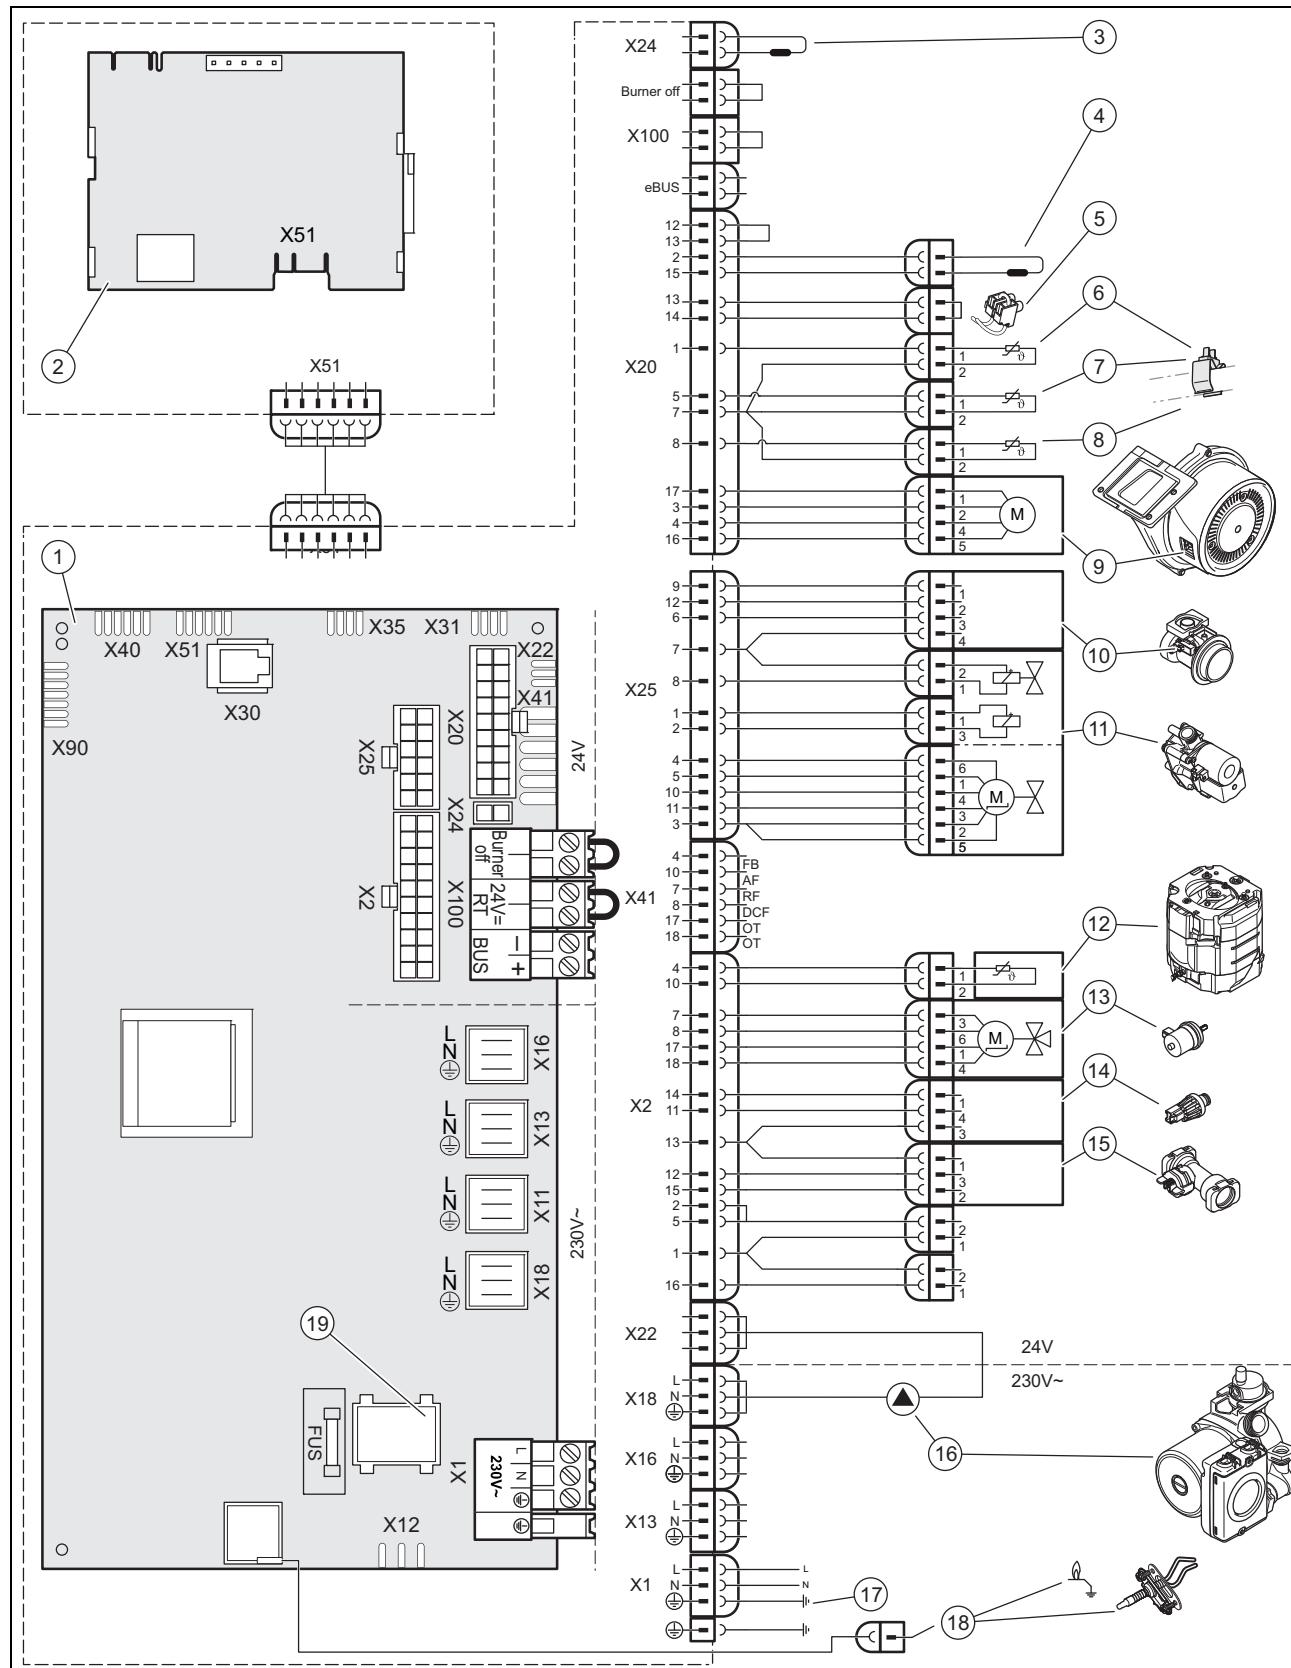

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Carte principale | 5 | Connecteur en attente pour limiteur de température de sécurité |
| 2 | Carte interface | 6 | Capteur de température du départ de l'eau chaude sanitaire |
| 3 | Résistance de codage pour le type de gaz | 7 | Capteur de température du départ chauffage |
| 4 | Résistance de codage pour la catégorie de puissance | 8 | Capteur de température du retour chauffage |

Annexe

| | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------------|
| 9 | Ventilateur | 15 | Capteur de débit |
| 10 | Venturi | 16 | Pompe chauffage |
| 11 | Mécanisme gaz | 17 | Alimentation principale |
| 12 | Capteur de température du ballon | 18 | Électrode d'allumage |
| 13 | Vanne 3 voies | 19 | Touche Marche/arrêt |
| 14 | Capteur de pression | | |

G Valeurs de réglage gaz d'usine

| Valeurs de réglage | Unité | Gaz naturel G20 | Gaz naturel G25 | Propane G31 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| CO ₂ au bout de 5 min de fonctionnement à pleine charge, avec panneau avant fermé | % vol. | 9,2 ± 1,0 | 9,1 ± 1,0 | 10,4 ± 0,5 |
| CO ₂ au bout de 5 min de fonctionnement à pleine charge, avec panneau avant démonté | % vol. | 9,0 ± 1,0 | 8,9 ± 1,0 | 10,2 ± 0,5 |
| Réglé pour indice Wobbe W _o | kWh/m ³ | 14,09 | 11,53 | 21,41 |
| O ₂ au bout de 5 min de fonctionnement à pleine charge, avec panneau avant fermé | % vol. | 4,5 ± 1,8 | 4,3 ± 1,8 | 5,1 ± 0,8 |

H Caractéristiques techniques

Validité: France

Caractéristiques techniques - chauffage

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|-----------------|-----------------|
| Température départ chauffage maximale | 80 °C | 80 °C |
| Plage de réglage de la température de départ chauffage maximale (réglage usine 75°C) | 30 ... 80 °C | 30 ... 80 °C |
| Pression maximale admissible | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Débit d'eau nominal ($\Delta T = 20K$) | 1.077 l/h | 1.292 l/h |
| Débit d'eau nominal ($\Delta T = 30K$) | 718 l/h | 861 l/h |
| Volume approx. de condensats (valeur pH de 3,5 à 4,0) à 50/30°C | 2,87 l/h | 3,09 l/h |
| ΔP chauffage à débit nominal ($\Delta T=30K$) | 0,029 MPa | 0,021 MPa |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G20

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 5,9 ... 27,1 kW | 6,6 ... 32,5 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 5,2 ... 25 kW | 5,8 ... 30 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 5,2 ... 30 kW | 5,8 ... 34 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 25,5 kW | 30,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage(Q) | 5,5 kW | 6,2 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 5,5 kW | 6,2 kW |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G25

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 5,9 ... 27,1 kW | 6,6 ... 32,5 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 5,2 ... 25 kW | 5,8 ... 30 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 5,2 ... 30 kW | 5,8 ... 34 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 25,5 kW | 30,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage(Q) | 5,5 kW | 6,2 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 5,5 kW | 6,2 kW |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G31

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 6,8 ... 27,1 kW | 9,5 ... 32,5 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 6 ... 25 kW | 8,5 ... 30 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 6 ... 30 kW | 8,5 ... 34 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 25,5 kW | 30,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage(Q) | 6,4 kW | 9 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 6,4 kW | 9 kW |

Caractéristiques techniques - ECS

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|-----------------|-----------------|
| Débit spécifique (D) ($\Delta T = 30K$) conformément à la norme EN 13203 | 26,2 l/min | 26,8 l/min |
| Débit continu ($\Delta T = 35K$) | 738 l/h | 741 l/h |
| Débit spécifique ($\Delta T = 35K$) | 22,5 l/min | 23,0 l/min |
| Pression maximale admissible | 1 MPa | 1 MPa |
| Plage de température | 35 ... 65 °C | 35 ... 65 °C |
| Capacité du ballon | 141 l | 141 l |

Caractéristiques techniques - Généralités

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|----------------------|----------------------|
| Catégorie gaz | II _{2ESi3P} | II _{2ESi3P} |
| Diamètre du tube gaz | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce |
| Diamètre du tube chauffage | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce |
| Tube de raccordement de la soupape de sécurité (mini) | 24 mm | 24 mm |
| Conduite d'évacuation des condensats (mini) | 24 mm | 24 mm |
| Pression d'alimentation en gaz (G20) | 2 kPa | 2 kPa |

Annexe

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|--|--|
| Pression d'alimentation en gaz (G25) | 2,5 kPa | 2,5 kPa |
| Débit gaz à Pmax sanitaire (G20) | 3,24 m ³ /h | 3,67 m ³ /h |
| Débit gaz à Pmax sanitaire (G25) | 3,76 m ³ /h | 4,7 m ³ /h |
| Numéro CE (PIN) | 1312CO5871 | 1312CO5872 |
| Débit massique des fumées en mode chauffage à P min. | 2,5 g/s | 2,9 g/s |
| Débit massique des fumées en mode chauffage à P max. | 11,5 g/s | 13,8 g/s |
| Débit massique des fumées en mode ECS à P max | 13,8 g/s | 15,6 g/s |
| Types installation autorisées | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P |
| Rendement utile nominal à 80/ 60°C | 98 % | 98 % |
| Rendement utile nominal à 60/ 40°C | 103 % | 103,2 % |
| Rendement utile nominal à 50/ 30°C | 106,5 % | 106,2 % |
| Rendement utile à charge partielle (30%) à 40/ 30°C | 108 % | 108 % |
| Classe NOx | 5 | 5 |
| Dimension de l'appareil, largeur | 599 mm | 599 mm |
| Dimension de l'appareil, profondeur | 693 mm | 693 mm |
| Dimension de l'appareil, hauteur | 1.640 mm | 1.640 mm |
| Poids net | 142 kg | 144 kg |

Caractéristiques techniques – équipement électrique

| | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|
| Raccordement électrique | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Fusible intégré (action retardée) | T4A/250 | T4A/250 |
| Puissance électrique absorbée maxi | 105 W | 105 W |
| Puissance électrique absorbée en veille | 2,1 W | 2,1 W |
| Type de protection | IP X4 D | IP X4 D |

I Caractéristiques techniques

Validité: Belgique

Caractéristiques techniques - chauffage

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Température départ chauffage maximale | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Plage de réglage de la température de départ maxi (réglage d'usine : 75 °C) | 30 ... 80 °C | 30 ... 80 °C | 30 ... 80 °C |
| Pression maximale admissible | 0,3 MPa | 0,3 MPa | 0,3 MPa |

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit d'eau nominal ($\Delta T = 20K$) | 861 l/h | 1.077 l/h | 1.292 l/h |
| Débit d'eau nominal ($\Delta T = 30K$) | 574 l/h | 718 l/h | 861 l/h |
| Volume approx. de condensats (valeur pH de 3,5 à 4,0) à 50/30°C | 1,82 l/h | 2,87 l/h | 3,09 l/h |
| ΔP chauffage à débit nominal ($\Delta T=30K$) | 0,029 MPa | 0,029 MPa | 0,021 MPa |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G20

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 4,3 ... 21,5 kW | 5,9 ... 27,1 kW | 6,6 ... 32,5 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 3,8 ... 20 kW | 5,2 ... 25 kW | 5,8 ... 30 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 3,8 ... 24 kW | 5,2 ... 30 kW | 5,8 ... 34 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 20,4 kW | 25,5 kW | 30,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage (Q) | 4,0 kW | 5,5 kW | 6,2 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 24,5 kW | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 4,0 kW | 5,5 kW | 6,2 kW |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G25

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 4,1 ... 17,8 kW | 5 ... 22,7 kW | 5,5 ... 27,2 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 3,2 ... 16,5 kW | 4,4 ... 20,9 kW | 4,9 ... 25,1 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 3,2 ... 19,9 kW | 4,4 ... 25,0 kW | 4,9 ... 28,2 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 16,8 kW | 21,3 kW | 25,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage(Q) | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,2 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 20,3 kW | 25,5 kW | 28,8 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,2 kW |

Caractéristiques techniques – puissance/charge G31

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plage de puissance utile (P) à 50/30 °C | 5,6 ... 21,5 kW | 6,8 ... 27,1 kW | 9,5 ... 32,5 kW |
| Plage de puissance utile (P) à 80/60 °C | 5 ... 20 kW | 6 ... 25 kW | 8,5 ... 30 kW |
| Plage de puissance utile ECS (P) | 5 ... 24 kW | 6 ... 30 kW | 8,5 ... 34 kW |
| Débit calorifique maximum chauffage (Q) | 20,4 kW | 25,5 kW | 30,6 kW |
| Débit calorifique minimum chauffage (Q) | 5,3 kW | 6,4 kW | 9 kW |
| Débit calorifique maximum ECS (Q) | 24,5 kW | 30,6 kW | 34,7 kW |
| Débit calorifique minimum ECS (Q) | 5,3 kW | 6,4 kW | 9 kW |

Annexe

Caractéristiques techniques - ECS

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Débit spécifique (D) ($\Delta T = 30K$) conformément à la norme EN 13203 | 24,7 l/min | 26,2 l/min | 26,8 l/min |
| Débit continu ($\Delta T = 35K$) | 591 l/h | 738 l/h | 741 l/h |
| Débit spécifique ($\Delta T = 35K$) | 21,2 l/min | 22,5 l/min | 23,0 l/min |
| Pression maximale admissible (BE) | 0,7 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
| Plage de température | 35 ... 65 °C | 35 ... 65 °C | 35 ... 65 °C |
| Capacité du ballon | 141 l | 141 l | 141 l |

Caractéristiques techniques - Généralités

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---|--|--|--|
| Catégorie gaz | I _{2E(S)} , I _{3P} | I _{2E(S)} , I _{3P} | I _{2E(S)} , I _{3P} |
| Diamètre du tube gaz | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce |
| Diamètre du tube chauffage | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce | G 3/4 pouce |
| Tube de raccordement de la soupape de sécurité (mini) | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Conduite d'évacuation des condensats (mini) | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Pression d'alimentation en gaz (G20) | 2 kPa | 2 kPa | 2 kPa |
| Pression d'alimentation en gaz (G25) | 2,5 kPa | 2,5 kPa | 2,5 kPa |
| Débit gaz à Pmax sanitaire (G20) | 2,59 m ³ /h | 3,24 m ³ /h | 3,67 m ³ /h |
| Débit gaz à Pmax sanitaire (G25) | 2,50 m ³ /h | 3,24 m ³ /h | 3,54 m ³ /h |
| Numéro CE (PIN) | 1312CO5870 | 1312CO5871 | 1312CO5872 |
| Débit massique des fumées en mode chauffage à P min. | 1,8 g/s | 2,5 g/s | 2,9 g/s |
| Débit massique des fumées en mode chauffage à P max. | 9,2 g/s | 11,5 g/s | 13,8 g/s |
| Débit massique des fumées en mode ECS à P max | 11,0 g/s | 13,8 g/s | 15,6 g/s |
| Types installation autorisées | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P |
| Rendement utile nominal à 80/ 60°C | 98 % | 98 % | 98 % |
| Rendement utile nominal à 60/ 40°C | 101,9 % | 103 % | 103,2 % |
| Rendement utile nominal à 50/ 30°C | 105,4 % | 106,5 % | 106,2 % |
| Rendement utile à charge partielle (30%) à 40/ 30°C | 108 % | 108 % | 108 % |
| Classe NOx | 5 | 5 | 5 |
| Dimension de l'appareil, largeur | 599 mm | 599 mm | 599 mm |
| Dimension de l'appareil, profondeur | 693 mm | 693 mm | 693 mm |
| Dimension de l'appareil, hauteur | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm |

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Poids net | 143 kg | 145 kg | 147 kg |
| Poids rempli | 289 kg | 292 kg | 294 kg |

Caractéristiques techniques – équipement électrique

| | VCC_206-4-5_150 | VCC_266-4-5_150 | VCC_306-4-5_150 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Raccordement électrique | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Fusible intégré (action retardée) | T4A/250 | T4A/250 | T4A/250 |
| Puissance électrique absorbée maxi | 105 W | 105 W | 105 W |
| Puissance électrique absorbée en veille | 2,1 W | 2,1 W | 2,1 W |
| Type de protection | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |

Annexe

J Déclaration de conformité A.R. 08/01/2004 - BE

Validité: Belgique

J.1 Déclaration de conformité A.R. 08/01/2004-BE

Validité: Belgique

Déclaration de conformité A.R. 08/01/2004 - BE

Fabricant : Vaillant
Berghauser Str.40
D- 42859 Remscheid
Deutschland

Mise en circulation par : Vaillant N.V
Golden Hopestraat 15
1620 DROGENBOS
tel 02/334.93.40

Nous certifions par la présente que les appareils spécifiés ci-après sont conformes au modèle type décrit dans le certificat de conformité CE, qu'ils sont fabriqués et mis en circulation conformément aux exigences définies dans l'A.R. du 8 janvier 2004.

Type de produit : Chaudière à condensation

| Modèles | Code PIN | NOx pondéré EN 15502-1 (mg/kWh) | CO à charge nominale EN15502-1 (mg/kWh) | Numéro rapport |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|---|----------------|
| ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150 | 1312CO5870 | 34.6 | 108.7 | 13/02 |
| ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150 | 1312CO5871 | 41.7 | 108.4 | 13/03 |
| ecoCOMPACT VCC 306/4-5 150 | 1312CO5872 | 31.5 | 92 | 13/04 |
| auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190 | 1312CO5870 | 34.6 | 108.7 | 13/02 |
| auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190 | 1312CO5872 | 31.5 | 92 | 13/04 |

Norme appliquée : EN 15502, et A.R. du 8 janvier 2004

Organisme de contrôle : CERTIGAZ

Date : 01/2014

Responsable Certification Yannick GAUDIN


CERTIGAZ
8, rue de l'Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine
Tél. +33 (0)1 80 21 07 47 - Fax : +33 (0)1 80 21 07 93

Index

| | |
|--|--------|
| A | |
| Accès technicien | |
| Activation | 19 |
| Activation | |
| Moniteur système | 19 |
| Aérosol de détection des fuites | 6 |
| Alimentation électrique | 18 |
| Alimentation en air de combustion | 5 |
| Appareil | |
| Mise hors service..... | 42 |
| Autotest | 32 |
| Autotest électronique | |
| Exécution | 32 |
| B | |
| Brûleur | |
| Contrôle | 34 |
| Remplacement..... | 37 |
| By-pass | |
| Réglage | 31 |
| C | |
| Calcaire | 31 |
| Carte à circuit imprimé | |
| Remplacement..... | 41 |
| Circuit des gaz de combustion | 5 |
| Codes d'état | 19, 49 |
| Codes de diagnostic | |
| Activation | 28 |
| Codes d'erreur | |
| Relevé..... | 37 |
| Concept de commande | 19 |
| Conduit du système ventouse | 16 |
| Conduit du système ventouse, monté | 5 |
| Conduite d'évacuation des condensats..... | 15 |
| Configuration | |
| Activation | 22 |
| Corrosion..... | 6 |
| D | |
| Démarrage | |
| Guide d'installation | 22 |
| Démontage | |
| Module compact thermique | 32 |
| Diagnostic | |
| Exécution | 37 |
| Dispositif de sécurité | 6 |
| Documents | 8 |
| E | |
| Échangeur de chaleur | |
| Nettoyage | 33 |
| Remplacement..... | 40 |
| Écran | |
| Remplacement..... | 41 |
| Électricité | 4 |
| Emplacement d'installation | 5–6 |
| Entartrage..... | 31 |
| Étanchéité | 28, 36 |
| Exécution | |
| Autotest électronique..... | 32 |
| Vérification de famille de gaz..... | 22 |
| F | |
| Finalisation | |
| Réparation | 42 |
| Fonctionnement en mode sécurité confort..... | 36 |
| Fonctionnement sur air ambiant..... | 5 |
| G | |
| Gaz de pétrole liquéfié | 5, 14 |
| Gel..... | 6 |
| Guide d'installation | 21–22 |
| Redémarrage..... | 22 |
| H | |
| Hauteur manométrique résiduelle, pompe | 30 |
| I | |
| Installateur spécialisé | 4 |
| Installation de chauffage | |
| Purge | 25 |
| Remplissage | 25 |
| Intervalle de maintenance | |
| Réglage | 29 |
| J | |
| Journal des défauts | |
| Interrogation..... | 37 |
| Réinitialisation..... | 37 |
| Suppression..... | 37 |
| L | |
| Langue | 21 |
| M | |
| Marquage CE | 8 |
| Mécanisme gaz | 38 |
| Remplacement..... | 38 |
| Menu de fonctions | 32 |
| Message de service | 36 |
| Mise au rebut de l'emballage | 42 |
| Mise au rebut, emballage | 42 |
| Mise hors service | 42 |
| Mode confort ECS | |
| Réglage | 21 |
| Mode de fonctionnement de la pompe | |
| Réglage | 29 |
| Module compact thermique | 6 |
| Démontage | 32 |
| Montage..... | 34 |
| Module multifonctions | 21 |
| Moniteur système | |
| Activation | 19 |
| N | |
| Numéro de série | 8 |
| Numéro de téléphone de l'installateur spécialisé | 21 |
| O | |
| Odeur de gaz..... | 5 |
| Odeur de gaz de combustion | 5 |
| Opérations préalables | |
| Réparation | 37 |
| Outilage | 7 |
| P | |
| Panneau avant, fermé | 5 |
| Paramètre | |
| Réinitialisation..... | 37 |
| Partenaire SAV | 36 |
| Pièces de rechange | 32 |
| Plaque signalétique | 8 |

Index

| | |
|--|--------|
| Postfonctionnement de la pompe | |
| Réglage | 29 |
| Prescriptions..... | 7 |
| Pression de remplissage | |
| Visualisation..... | 25 |
| Pression initiale du vase d'expansion | |
| Contrôle | 35 |
| Produit | |
| Mise sous tension..... | 21 |
| Programme de contrôle | |
| P.06 | 21 |
| Programmes de contrôle | 20 |
| Utilisation | 23 |
| Programmes test | 20 |
| Puissance maximum de chauffage | 21 |
| Réglage | 28 |
| Purge | |
| Installation de chauffage..... | 25 |
| Purgeur rapide..... | 25 |
| Q | |
| Qualifications | 4 |
| R | |
| Raccord de ventouse au niveau de l'appareil | 16 |
| Raccordement au secteur | 18 |
| Référence d'article | 8 |
| Réglage de la puissance de la pompe | 30 |
| Régulateur..... | 18 |
| Régulation en fonction de la température de retour | |
| Réglage | 29 |
| Relais additionnel | 21 |
| Remise de l'appareil..... | 31 |
| Remplacement | |
| Brûleur | 37 |
| Carte à circuit imprimé..... | 41 |
| Échangeur de chaleur | 40 |
| Écran | 41 |
| Mécanisme gaz..... | 38 |
| Ventilateur..... | 38 |
| Venturi | 39 |
| Remplissage..... | 21 |
| Installation de chauffage..... | 25 |
| Réparation | |
| Finalisation..... | 42 |
| Opérations préalables | 37 |
| Retour | |
| Tous les paramètres | 37 |
| S | |
| Schéma | 6 |
| Siphon de condensats | |
| Nettoyage | 34 |
| Remplissage | 21 |
| Symbole de défaut | 23 |
| T | |
| Température d'eau chaude sanitaire | |
| Réglage | 21 |
| Température de départ désirée | |
| Réglage | 21 |
| Température de départ maximale | |
| Réglage | 29 |
| Temps de coupure du brûleur | |
| Réglage | 29 |
| Temps de coupure du brûleur, restant | |
| Retour | 29 |
| Teneur en CO ₂ | |
| Contrôle | 27-28 |
| Tension..... | 4 |
| Test des composants | 32 |
| Traitement de l'eau de chauffage..... | 24 |
| Transport | 6 |
| Travaux d'inspection | 48 |
| Réalisation | 32, 36 |
| Travaux de maintenance..... | 48 |
| Réalisation | 32, 36 |
| Tuyau de gaz annelé | 6 |
| Type de gaz..... | 14 |
| U | |
| Utilisation | |
| Programmes de contrôle | 23 |
| Utilisation conforme | 4 |
| V | |
| Ventilateur | |
| Remplacement..... | 38 |
| Venturi | 38 |
| Remplacement..... | 39 |
| Vérification de famille de gaz | |
| Durchführen | 22 |
| Visualisation | |
| Codes d'erreur | 37 |

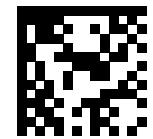

0020181583_03

0020181583_03 ■ 15.06.2018

Fournisseur

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

SAS au capital de 19 800 000 euros - RCS Créteil 312 574 346 ■ Siège social: 8 Avenue Pablo Picasso

94120 Fontenay-sous-Bois

Téléphone 01 4974 1111 ■ Fax 01 4876 8932

www.vaillant.fr

© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion, qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications techniques.